


WORKPRO

20V 13MM UDARNA BUŠILICA BEZ ČETKICA UPUTSTVO ZA UPOTREBU

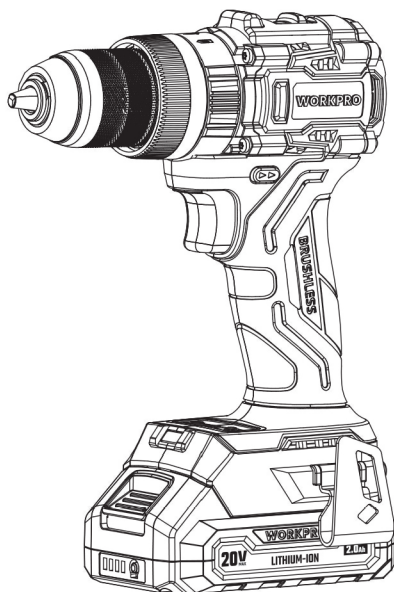

Hvala vam što ste kupili proizvod WORKPRO. Vaša bušilica bez četkica konstruisana je i proizvedena prema visokim standardima kompanije WORKPRO u pogledu pouzdanosti, jednostavnog rukovanja i bezbednosti korisnika. Uz pravilno održavanje, godinama će pružiti pouzdan rad bez problema.



UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od povrede, pre upotrebe ovog proizvoda morate pročitati i razumeti uputstvo za rukovanje.

SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO ZA BUDUĆU UPOTREBU



Projektovao i odobrio
GreatStar Industrial USA, LLC
9836 Northcross Center Ct, Huntersville,
NC 28078, Sjedinjene Američke Države
www.workprotool.com

SIMBOLI

OZNAKE OPASNOSTI I INFORMACIJE JASNO SU ISTAKNUTE U OVOM UPUTSTVU ZA UPOTREBU. KORISTE SE SLEDEĆI SIMBOLI:



Simbol opasnosti sa informacijama o sprečavanju telesnih povreda i materijalne štete.



Simbol mere opreza sa informacijama o sprečavanju povreda ili oštećenja.



Simbol napomene sa informacijama o pravilnom rukovanju uređajem.



Dvostruka izolacija za dodatnu zaštitu.



Ne izlažite kiši ili vodi.



Ne spaljujte.



Pre upotrebe alata pažljivo pročitajte ovo uputstvo.



Zaštitite alat od vlage i nikada ga ne izlažite kiši.

OVI SIMBOLI OZNAČAVAJU OBAVEZNU LIČNU ZAŠTITNU OPREMU:



Nosite zaštitnu masku za disanje.



Nosite zaštitne naočare.



Nosite zaštitu za sluh.



Nosite zaštitnu obuću.



Nosite zaštitne rukavice.



Nosite pripijenu radnu odeću.

OPŠTA PRAVILA BEZBEDNOSTI



Pročitajte sva uputstva. Nepridržavanje navedenih uputstava može dovesti do strujnog udara, požara i/ili teških povreda. Izraz „električni alat“ odnosi se na alat sa mrežnim napajanjem (kablom) ili alat sa baterijskim napajanjem (bez kabla).

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

1) RADNI PROSTOR

❑ Radni prostor održavajte čistim i dobro osvetljenim. Neuredna i slabo osvetljena mesta uzrokuju nezgode.

❑ Ne koristite električni alat u eksplozivnoj atmosferi, na primer u blizini zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Varnice mogu zapaliti prašinu ili isparenja.

❑ Držite decu i posmatrače dalje od mesta rada. Ometanje može dovesti do gubitka kontrole.

❑ Utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Nikada ne prepravljajte utikač. Ne koristite adapterske utikače sa uzemljenim alatima. Neizmenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik od strujnog udara.

❑ Izbegavajte dodir tela sa uzemljenim površinama, kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri. Rizik od strujnog udara je veći ako je telo uzemljeno.

❑ Ne izlažite električni alat kiši ili vlazi. Prodor vode povećava rizik od strujnog udara.

❑ Ne zloupotrebljavajte kabl. Ne nosite, ne vucite i ne isključujte alat povlačenjem kabla. Držite kabl dalje od toplote, ulja, oštih ivica i pokretnih delova. Oštećen ili zapleten kabl povećava rizik od strujnog udara.

❑ Pri radu na otvorenom koristite produžni kabl namenjen za spoljašnju upotrebu. Time se smanjuje rizik od strujnog udara.

❑ Ako je rad na vlažnom mestu neizbežan, koristite napajanje zaštićeno uređajem diferencijalne struje (RCD). RCD smanjuje rizik od strujnog udara.

❑ Budite pažljivi, pratite šta radite i koristite zdrav razum. Ne koristite alat kada ste umorni ili pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Trenutak nepažnje može izazvati tešku povredu.

❑ Koristite zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu za oči. Odgovarajuća oprema, kao što su maska protiv prašine, neklizajuća obuća, zaštitna kaciga i zaštita sluha, smanjuje rizik od povreda.

❑ Sprečite nenamerno pokretanje. Pre povezivanja sa napajanjem i/ili baterijskim paketom, podizanja ili nošenja alata, prekidač mora biti u položaju OFF. Nošenje alata sa prstom na prekidaču ili priključivanje uključenog alata može izazvati nezgodu.

❑ Pre uključivanja alata uklonite ključ za podešavanje ili stezni ključ. Ključ ostavljen na rotirajućem delu može izazvati povredu.

❑ Ne posežite predaleko. Uvek održavajte stabilan oslonac i ravnotežu. Tako ćete bolje kontrolisati alat u neočekivanim situacijama.

❑ Obucite se pravilno. Ne nosite široku odeću ni nakit. Kosu, odeću i rukavice držite dalje od pokretnih delova. Mogu biti zahvaćeni pokretnim delovima.

❑ Ako postoje uređaji za usisavanje i sakupljanje prašine, pravilno ih priključite i koristite. Time se smanjuju opasnosti povezane sa prašinom.

❑ Radni predmet pričvrstite stegom ili na drugi praktičan način za stabilnu podlogu. Držanje rukom ili uz telo nije stabilno i može dovesti do gubitka kontrole.

❑ Ne koristite alat na merdevinama ili nestabilnom osloncu. Stabilan oslonac omogućava bolju kontrolu u neočekivanim situacijama.

❑ Ručke održavajte suvim, čistim i bez ulja i masti. Klizave ruke ne mogu bezbedno da kontrolišu alat.

❑ Uvek nosite zaštitne naočare sa bočnom zaštitom. Obične naočare nisu zaštitne, čak i ako imaju sočiva otporna na udar. Time se smanjuje rizik od povrede očiju.

❑ Zaštitite pluća. Ako se pri radu stvara prašina, nosite masku za lice ili masku protiv prašine. Time se smanjuje rizik od teške povrede.

❑ Zaštitite sluh. Pri dužem radu nosite zaštitu sluha. Time se smanjuje rizik od ozbiljne povrede.

4) UPOTREBA I ODRŽAVANJE ALATA

❑ Ne preopterećujte alat. Koristite odgovarajući alat za namenu. Odgovarajući alat radiće bolje i bezbednije predviđenom brzinom.

❑ Ne koristite električni alat ako prekidač ne može da ga uključi i isključi. Alat koji se ne može

OPŠTA PRAVILA BEZBEDNOSTI

kontrolisati prekidačem opasan je i mora se popraviti.

Pre podešavanja, zamene pribora ili odlaganja alata isključite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite baterijski paket. Ove mere smanjuju rizik od slučajnog pokretanja.

Nekorišćeni alat čuvajte van domašaja dece. Ne dozvolite da ga koriste osobe koje nisu upoznate sa alatom ili ovim uputstvom. Električni alati su opasni u rukama neobučениh korisnika.

Održavajte električni alat. Proverite neusklađenost ili zaglavljivanje pokretnih delova, lom delova i druga stanja koja mogu uticati na rad. Oštećen alat popravite pre upotrebe. Mnoge nezgode nastaju zbog lošeg održavanja.

Rezni alat održavajte ostrim i čistim. Pravilno održavani rezni alati sa ostrim ivicama manje se zaglavljuju i lakše se kontrolišu.

Koristite alat u skladu sa ovim uputstvima i na način predviđen za dati tip alata, uzimajući u obzir uslove rada i posao koji treba obaviti. Drugačija upotreba može izazvati opasnu situaciju.

Ručke i površine za držanje održavajte suvim, čistim i bez ulja i masti. Klizave površine ne omogućavaju bezbedno rukovanje i kontrolu u neočekivanim situacijama.

5) SERVISIRANJE

Servisiranje poverite kvalifikovanom serviseru koji koristi samo identične rezervne delove. Tako se održava bezbednost alata.

6) UPOTREBA I ODRŽAVANJE BATERIJSKOG ALATA

Pre umetanja baterijskog paketa proverite da je prekidač u položaju OFF. Umetanje baterije u uključen alat može izazvati nezgodu.

Puniti samo punjačem koji je odredio proizvođač. Punjač namenjen jednom tipu baterije može izazvati požar ako se koristi sa drugim tipom.

Koristite samo baterijske pakete posebno namenjene ovom alatu. Drugi paketi mogu izazvati povredu i požar.

Kada se baterijski paket ne koristi, držite ga dalje od metalnih predmeta kao što su spajalice, novčići, ključevi,

ekseri, vijci ili drugi mali metalni predmeti koji mogu spojiti kontakte. Kratak spoj kontakata baterije može izazvati opekotine ili požar.

U uslovima nepravilne upotrebe iz baterije može isticati tečnost; izbegavajte kontakt. Ako do kontakta dođe, isperite vodom. Ako tečnost dospe u oči, zatražite i medicinsku pomoć. Tečnost može izazvati nadražaj ili opekotine.

DODATNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA ZA PUNJAČ

WORKPRO alat sa litijum-jonskim baterijama sme se puniti samo namenskim WORKPRO litijum-jonskim punjačem kupljenim uz alat.

OPASNO JE KORISTITI DRUGI PUNJAČ ZA PUNJENJE ALATA. Ne pokušavajte da baterijski paket puniti bilo kojim punjačem osim isporučenog.

Pre upotrebe punjača pročitajte sva uputstva, oznake i upozorenja na punjaču i baterijskom paketu, kao i uputstva za korišćenje baterije.

Ne koristite punjač ako je pretrpeo jak udarac, pao ili je na drugi način oštećen. Odnosite ga u ovlašćeni servis radi pregleda ili popravke.

Ne rastavljajte punjač. Otvaranje ili skidanje poklopca može vas izložiti opasnom naponu ili drugim rizicima. Nepravilno sastavljanje može izazvati strujni udar pri ponovnoj upotrebi. Servisiranje poverite servisu za električne alate.



Ako je baterijski paket napukao ili na drugi način oštećen, ne stavljajte ga u punjač.

U punjač ne priključujte ništa osim WORKPRO alata. Drugi predmeti mogu dodirnuti delove pod opasnim naponom ili izazvati kratak spoj, požar ili strujni udar.

Ne postavljajte alat ili punjač na neravnu površinu; pad može izazvati ozbiljno oštećenje. Ne stavljajte ih blizu ili iznad izvora toplote, kao što su radiator ili grejalica.

Ne koristite punjač u ormaru ili drugom zatvorenom prostoru bez odgovarajuće ventilacije.

Punjač baterije koristite samo u zatvorenom prostoru.

OPŠTA PRAVILA BEZBEDNOSTI



- ❑ Ne dozvolite da bilo kakva tečnost dođe u kontakt sa punjačem. Postoji opasnost od strujnog udara.
- ❑ Ne postavljajte alat ili punjač blizu vode, na primer blizu sudopere, lavaboa ili toaleta. Ne prosipajte tečnost po alatu ili punjaču. To može izazvati kratak spoj, oštećenje proizvoda, požar ili strujni udar.
- ❑ Da biste smanjili rizik od strujnog udara, isključite punjač iz napajanja pre čišćenja. Alat ili punjač brišite vlažnom krpom. Druga sredstva za čišćenje se ne preporučuju.
- ❑ Ne stavljajte predmete na punjač i ne dozvolite da bilo šta leži na njemu.
- ❑ Kabl punjača postavite tako da se po njemu ne gazi, da se o njega ne sapliće i da ne bude izložen oštećenju ili naprezanju. Držite ga dalje od mašina u radu.
- ❑ Ne isključujte punjač iz mrežne utičnice povlačenjem kabla.
- ❑ Produžni kabl koristite samo kada je apsolutno neophodan. Neodgovarajući produžni kabl može izazvati požar, strujni udar ili smrtonosni električni udar.
- ❑ Nikada ne pokušavajte da povežete dva punjača.
- ❑ Ne punite baterije i ne koristite alat ili baterijski paket na mestima gde je temperatura niža od 40°F (4°C) ili viša od 104°F (40°C), na primer pored šupa ili metalnih konstrukcija.
- ❑ Ako želite da puniti drugi baterijski paket, isključite punjač iz mreže i ostavite ga najmanje 15 minuta. Zatim možete puniti drugi paket.

DODATNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA ZA BATERIJSKI PAKET I BATERIJU
Koristite samo WORKPRO baterije isporučene uz WORKPRO alat ili zamene koje je odobrio WORKPRO. Ne koristite bateriju za napajanje drugog uređaja. Puniti je samo isporučenim ili odobrenim WORKPRO punjačem i prema uputstvu. Ne puniti bateriju na mestu gde nastaje statički elektricitet i ne dozvolite da dodirne statički naelektrisan predmet.

Baterija se može skladištiti na temperaturi od 40°F (4°C) do 104°F (40°C). Ne čuvajte litijum-jonsku bateriju na višoj temperaturi, jer može doći do požara.

NE ČUVAJTE litijum-jonsku bateriju na mestu gde temperatura lako može preći preporučenu vrednost, uključujući baštenske šupe i vozila, čija unutrašnjost na direktnom suncu može dostići opasnu temperaturu. RAZMISLITE PRE ODLAGANJA LITIJUM-JONSKOG BATERIJSKOG PAKETA.

Baterija se može puniti ili koristiti na temperaturi od 40°F (4°C) do 104°F (40°C). NIKADA JE NE PUNITI ISPOD ILI IZNAD PREPORUČENOG OPSEGA, JER MOŽE DOĆI DO POŽARA ILI OZBILJNOG OŠTEĆENJA BATERIJSKOG PAKETA.

Najpogodnija temperatura za punjenje baterijskog paketa je od 68°F (20°C) do 77°F (25°C).

Posle punjenja uvek ostavite baterijski paket da se ohladi. Ne stavljajte ga u vruće okruženje, kao što su metalna šupa ili otvorena prikolica na suncu.

Pažljivo birajte mesto skladištenja alata. Ne čuvajte ga u korozivnim isparenjima, slanom vazduhu ili sličnim uslovima. Po mogućnosti ga čuvajte u isporučenom pakovanju.

Ne bacajte bateriju u vatru i ne stavljajte je u mikrotalasnu ili običnu pećnicu, sušilicu ili posudu pod visokim pritiskom. Baterija može eksplodirati.

Nikada ne otvarajte niti bušite baterijski paket i ne izlažite ga snažnim fizičkim udarima.

Ako se plastično kućište baterijskog paketa otvori ili napukne, odmah prekinite upotrebu i ne puniti ga. Proverite da je kopčica paketa ispravna i da paket ne može ispasti iz alata. Ako je kopčica oštećena ili ne zaključava paket, prekinite upotrebu.

Prekinite upotrebu baterije ako se nenormalno zagreva, ima neobičan miris ili boju, deformiše se ili je u neuobičajenom stanju.

Ako primetite curenje ili neprijatan miris, držite bateriju dalje od vatre. Ako tečnost dospe na kožu ili odeću, odmah ispirite čistom vodom. Ako dospe u oči, ne trljajte ih. ispirajte oči čistom vodom najmanje 10 minuta i odmah se obratite lekaru.

Ne koristite bateriju koja curi.

Pažljivo rukujte baterijama da biste izbegli kratak spoj provodnim predmetima, kao što su ekseri, vijci, metalne narukvice sata, prstenje, narukvice i ključevi. Baterija se može pregrevati i izazvati opекotine.

OPŠTA PRAVILA BEZBEDNOSTI

Po isteku radnog veka baterije preporučujemo reciklažu materijala u lokalnom centru za reciklažu. NE pokušavajte da menjate ćelije, popravljate ili prepravljate baterijski paket. Pri reciklaži izolujte kontakte lepljivom izolacionom trakom kako paket ne bi provodio struju.

KADA PUNITI BATERIJU

Nove baterije se isporučuju delimično napunjene i pre prve upotrebe moraju se potpuno napuniti. Baterijski paket

se može dopunjavati u bilo kom trenutku tokom upotrebe, pod uslovom da nije pregrejan. Ako se alat isključuje zbog niskog napona ili više ne može da obavi ranije zadatke, prekinite rad i napunite bateriju. Za skladištenje se preporučuje napunjenost od 50% do 75%.

DODATNA PRAVILA BEZBEDNOSTI ZA BUŠILICE I ODVIJAČE

Kada radite tamo gde rezni pribor ili pričvršćivač može dodirnuti skrivene električne vodove, držite alat za izolovane površine. Dodir sa vodom pod naponom može dovesti metalne delove alata pod napon i izazvati strujni udar.

Odgovarajućim detektorima proverite da li u radnom području postoje skriveni instalacioni vodovi ili zatražite pomoć lokalnog distributera. Dodir električnog voda može izazvati požar i strujni udar; oštećenje gasovoda eksploziju, a vodovoda materijalnu štetu.

Ako se alat zaglavi, odmah ga isključite. Budite spremni na veliki reakcioni obrtni moment i povratni udar. Umetak se zaglavljuje kada je alat preopterećen ili kada se uklješti u radnom predmetu.

Čvrsto držite mašinu. Pri uvrtnanju i odvrtnanju vijaka može kratkotrajno nastati veliki reakcioni obrtni moment.

Pričvrstite radni predmet. Predmet stegnut stegom ili škripcem sigurniji je nego kada se drži rukom.

Radno mesto održavajte čistim. Mešavine materijala su naročito opasne. Prašina lakih legura može goreti ili eksplodirati.

Ne otvarajte bateriju. Opasnost od kratkog spoja.

Zaštitite bateriju od toplote, neprekidnog jakog sunčevog zračenja, vatre, vode i vlage. Opasnost od eksplozije.

Zaštitite bateriju od toplote, neprekidnog jakog sunčevog zračenja, vatre, vode i vlage. Opasnost od eksplozije.

Bateriju koristite samo sa svojim WORKPRO električnim alatom. Samo tako je zaštićena od opasnog preopterećenja.

Koristite samo originalne WORKPRO baterije sa naponom navedenim na nazivnoj pločici alata. Druge baterije, uključujući imitacije, obnovljene baterije ili druge marke, mogu eksplodirati i izazvati povrede i materijalnu štetu.

DODATNA UPUTSTVA ZA BEZBEDAN RAD

Prašina materijala kao što su premazi sa olovom, neke vrste drveta, minerali i metali može biti štetna, izazvati alergijske reakcije, respiratorne infekcije i/ili rak. Materijale sa azbestom smeju obrađivati samo stručna lica.

☐ Obezbedite dobro provetravanje radnog mesta.

☐ Preporučuje se respirator sa filterom klase P2. Poštujte propise svoje zemlje za materijale koji se obrađuju.

Pre rada na mašini (održavanje, zamena alata i sl.), kao i tokom transporta i skladištenja, postavite preklopnik smeru obrtnja u srednji položaj. Slučajno pritisakanje prekidača ON/OFF može izazvati povrede.

Baterija se isporučuje delimično napunjena. Pre prve upotrebe potpuno je napunite u punjaču da biste obezbedili pun kapacitet. Pročitajte uputstvo za punjač.

Alat postavite na vijak samo kada je isključen. Rotirajući nastavci mogu skliznuti. Menjajte stepen prenosa samo kada je mašina potpuno zaustavljena.

Ako se birač stepena prenosa ne može pomeriti do kraja, malo okrenite steznu glavu.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ALATA

SKU	WP390016 / WP390019 / WP390020
Tip motora	Motor bez četkica
Brzina bez opterećenja (o/min)	0-360/450 (Turbo) 0-1500/2000 (Turbo)
Broj udara (udaraca/min)	0-5400/6750 (Turbo) 0-22500/30000 (Turbo)
Maks. obrtni moment (N·m)	65
Kapacitet stezne glave (inč)	1/2"
Podešavanje momenta	20+1+1+1
BATERIJSKI PAKET	
Napon (V)	20
Tip baterije	Li-Ion
Kapacitet baterije (Ah)	2.0/4.0
Vreme punjenja (sat)	1.0/2.0
PUNJAČ BATERIJE	
Nazivni napon (V)	220-240
Frekvencija (Hz)	50/60
Nazivna snaga (W)	65
Napon punjenja (V)	20
Struja punjenja (A)	2.4




NAPOMENA:


Zbog stalnog programa razvoja kompanije WORKPRO, navedene specifikacije mogu se promeniti bez prethodnog obaveštenja.

WP390016 (verzija samo alat) ne sadrži bateriju ni punjač.
WP390019 / WP390020 sadrže bateriju i punjač.

MONTAŽA

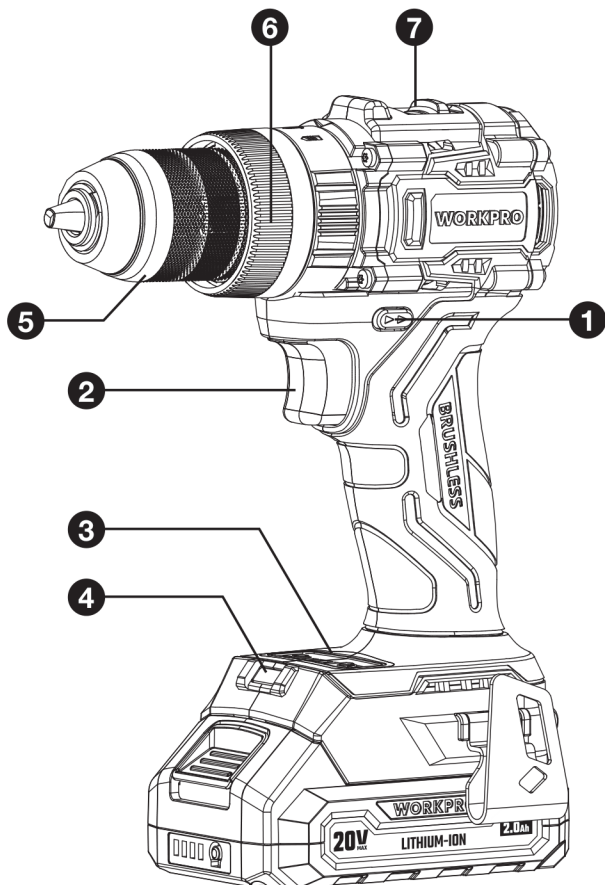

1. Preklopnik napred/nazad
2. Okidač ON/OFF
3. Kontrolno dugme
4. LED svetlo
5. Stezna glava bez ključa
6. Prsten za izbor obrtnog momenta
7. Birač brzine
8. Punjač

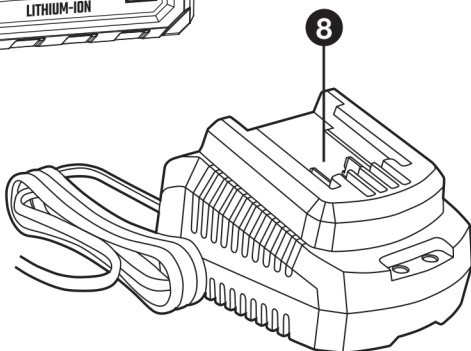

NAPOMENA:

Nije sav prikazani ili opisani pribor uključen u standardnu isporuku. Detalje pogledajte u informacijama na pakovanju svakog SKU modela.

MONTAŽA

Vađenje ili postavljanje baterijskog paketa (Sl. A)


Za vađenje baterijskog paketa izvucite ga iz alata dok pritisunate dugme na prednjoj strani paketa.

Za postavljanje poravnajte jezičak baterijskog paketa sa žlebom na kućištu i gurnite ga na mesto. Umetnite ga do kraja, dok se ne zaključa uz tihi klik.



NAPOMENA:

Normalno je da je tokom prvih nekoliko upotreba paket malo tesan; kasnije se lako postavlja i vadi.

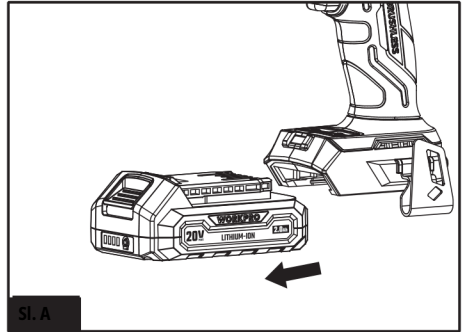

Sl. A

RUKOVANJE

Punjenje baterijskog paketa



OPREZI!

Rizik od povrede! Pridržavajte se svih bezbednosnih uputstava pri rukovanju punjivim uređajima.



NAPOMENA:


- ☐ Rizik od oštećenja uređaja! Ne dozvolite duboko pražnjenje baterijskog paketa.
- ☐ Rizik od oštećenja uređaja! Ne priskakajte prekidač ON/OFF nakon automatskog isključivanja uređaja.
- ☐ Litijum-jonski baterijski paket može se puniti u bilo kom trenutku bez uticaja na radni vek. Prekid punjenja ne oštećuje paket.
- ☐ Kada je baterija potpuno napunjena, punjač automatski prelazi na održavajuće punjenje. Baterija zato može stalno ostati u punjaču.

Baterijski paket mora biti napunjen pre prvog pokretanja.

- ☐ Pritisnite dugme za oslobađanje baterijskog paketa i izvadite bateriju iz uređaja.
- ☐ Umetnite baterijski paket u punjač (videti Sl. B).
- ☐ Priključite punjač na napajanje.

Status punjenja prikazuju kontrolne lampice (videti stranicu sa indikatorima punjača).

Umetnite baterijski paket u uređaj i proverite da je pravilno nalegao uz klik.

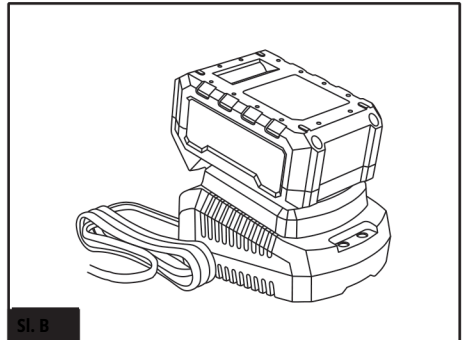

Sl. B

Provera preostalog kapaciteta baterije

- ☐ Pritisnite dugme indikatora kapaciteta baterije.
- ☐ Preostali kapacitet prikazuju četiri LED lampice, prema sledećem:

Svetle sve 4 LED lampice:

Baterija je potpuno napunjena.

Svetle 3, 2 ili 1 LED lampica:

Baterija ima dovoljnu preostalu napunjenost.


Treperi 1 LED lampica:

Baterija je prazna; napunite je.

RUKOVANJE

Prekidač ON/OFF (Sl. C)

Pritisnite prekidač ON/OFF da pokrenete bušilicu, a otpustite ga da je zaustavite. Prekidač ima kočnicu koja odmah zaustavlja steznu glavu kada se brzo otpusti. Promenljiva brzina omogućava veću brzinu i obrtni moment pri jačem pritisku na okidač.

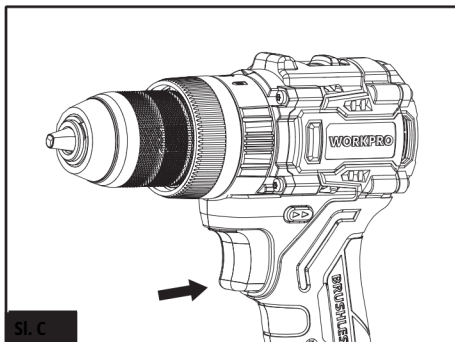

⚠ UPOZORENJE!

Ne radite dugo pri maloj brzini, jer se u alatu stvara prekomerna toplota.


Blokada prekidača

Okidač se može blokirati u položaju OFF. Time se smanjuje mogućnost slučajnog


pokretanja kada alat nije u upotrebi. Za blokiranje postavite preklopnik smjera obrtanja u srednji položaj.

Promena smera (Sl. D1 i D2)

Za bušenje i uvrtnje vijaka koristite smer napred.

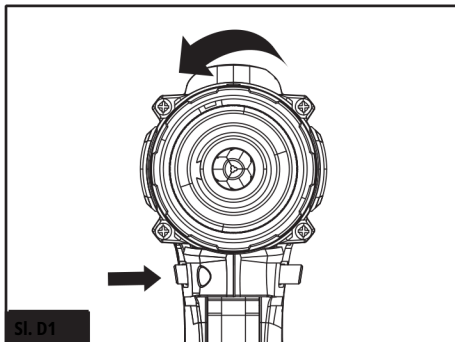

Obrnuti smer koristite samo za odvrtnje vijaka ili oslobađanje zaglavljene burgije.

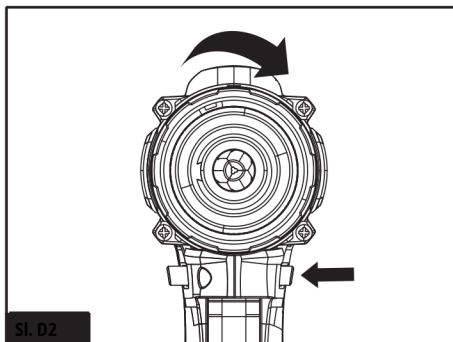

Sl. D2

⚠ UPOZORENJE!

Nikada ne menjajte smer obrtanja dok se stezna glava okreće; sačekajte da se zaustavi!

Dvostepeni birač brzine (Sl. E)

Bušilica ima dvostepeni prenos za bušenje ili uvrtnje pri MALOJ ili VELIKOJ brzini. Klizni birač na vrhu bira LOW ili HIGH. U opsegu male brzine brzina je niža, a snaga i obrtni moment veći. U opsegu velike brzine brzina je viša, a snaga i obrtni moment manji.

Stepen I


Mala brzina: za uvrtnje vijaka ili rad sa velikim prečnikom bušenja.

Stepen II

Velika brzina: za rad sa malim prečnikom bušenja.


⚠ UPOZORENJE!

Da biste sprečili oštećenje prenosa, sačekajte da se stezna glava potpuno zaustavi pre promene smera obrtanja ili stepena prenosa.

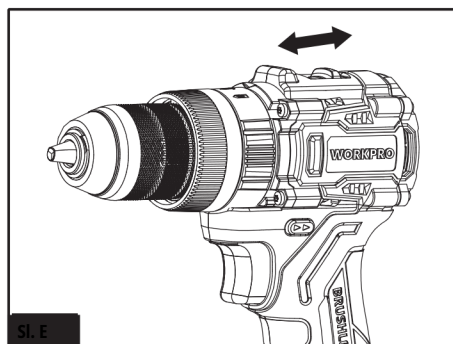


Sl. E


Da biste otvorili čeljusti stezne glave, okrenite njen prednji deo. Umetnite burgiju između čeljusti i okrenite prednji deo u suprotnom smeru. Proverite da je burgija u sredini. Zatim čvrsto okrenite prednji deo u suprotnom smeru. Burgija je sada stegnuta.

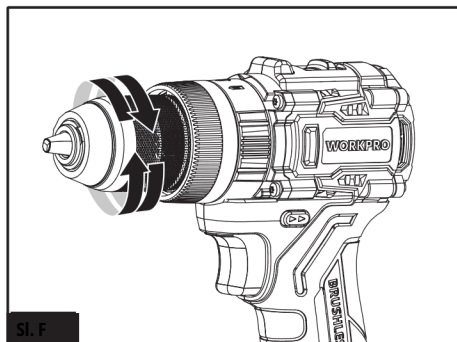

(Sila uvrtnja odvijača) Obrtni moment podešava se okretanjem prstena. Veći broj daje veći obrtni moment, a manji broj manji obrtni moment.

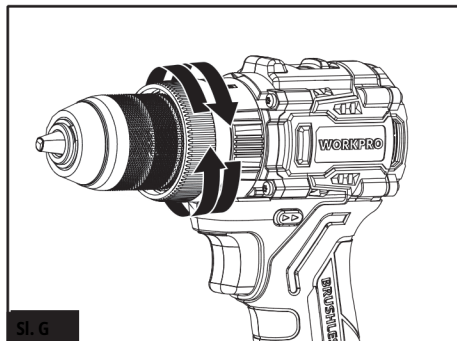

Dugo pritisnite dugme da uključite/isključite svetlo




Dugo pritisnite dugme

da uključite/isključite režim osvetljenja od 20 minuta



Pritisnite dugme za pulsno bušenje; indikator će s

tokom upotrebe. Pulsno bušenje aktivira se pri radu malom brzinom.

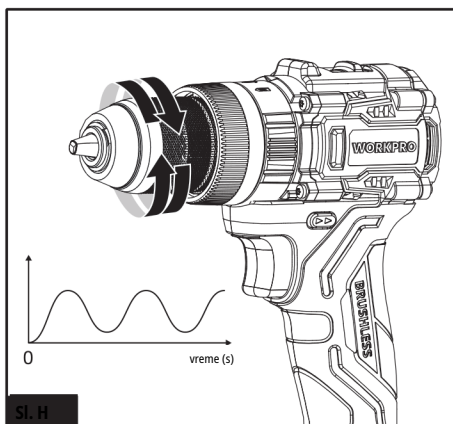

Pritisnite dugme TURBO/ECO da aktivirate turbo brzinu i indikator.

Maksimalna brzina je 20% veća nego u normalnom režimu.

Kada se ne koristi, turbo režim se automatski vraća u normalni režim.

ODRŽAVANJE I TRANSPORT



OPASNOST!

Rizik od povrede!

Pre održavanja ili čišćenja:

- ☐ Izvadite bateriju.
- ☐ Ostavite uređaj da se ohladi.

Sve bezbednosne uređaje, ventilacione otvore i kućište motora održavajte što čistijim od prljavštine i prašine. Obrišite opremu čistom krpom ili je izduvajte komprimovanim vazduhom pod niskim pritiskom. Preporučujemo čišćenje odmah nakon svake upotrebe.

Transport

Ugrađene litijum-jonske baterije podležu propisima o opasnoj robi. Korisnik ih može prevoziti drumskim putem bez dodatnih zahteva. Pri prevozu preko trećih lica (npr. avionski prevoz ili špedicija) moraju se poštovati posebni zahtevi za pakovanje i označavanje. Za pripremu pošiljke potreban je stručnjak za opasne materije.

Baterije šaljte samo ako kućište nije oštećeno. Otvorene kontakte zalepite ili prekrijte i upakujte bateriju tako da se ne pomera u ambalaži. Poštujte i eventualne detaljnije nacionalne propise.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE



☐ Simbol precrtane kante znači: baterije i punjive baterije, električni ili elektronski uređaji ne smeju se odlagati sa kućnim otpadom. Mogu sadržati materije štetne po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

☐ Potrošači moraju odvojeno od kućnog otpada predati otpadne električne uređaje, istrošene prenosive baterije i punjive baterije na zvaničnom mestu za sakupljanje. Informacije o vraćanju dostupne su kod prodavca, koji ih mora primiti bez naknade. Baterije koje nisu trajno ugrađene moraju se izvaditi pre odlaganja i odložiti odvojeno. Litijumske baterije i baterijski paketi predaju se samo ispraznjeni. Kontakte uvek zaštitite od kratkog spoja lepljivom trakom.

☐ Svaki krajnji korisnik odgovoran je da pre odlaganja izbriše lične podatke sa otpadnog uređaja.