


PREVOD ORIGINALNOG UPUTSTVA

WP390200 / WP390201 / WP390202
WP390203 / WP390204

WORKPRO

20 V 12,7 MM AKUMULATORSKI UDARNI KLJUC SA MOTOROM BEZ CETKICA UPUTSTVO ZA UPOTREBU

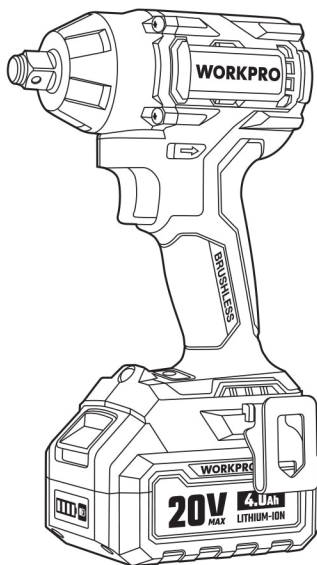

Hvala što ste kupili WORKPRO proizvod. Vaš udarni ključ sa motorom bez četkica projektovan je i proizveden prema visokim standardima kompanije WORKPRO u pogledu pouzdanosti, jednostavnosti rukovanja i bezbednosti korisnika. Uz pravilno održavanje, pružice vam godine pouzdanog rada bez problema.

UPOZORENJE: Da bi se smanjio rizik od povrede, korisnik mora da pročita i razume uputstvo za upotrebu pre korišćenja ovog proizvoda.

SACUVAJTE OVO UPUTSTVO ZA BUDUĆU UPOTREBU



Projektovano i odobreno od strane:
GreatStar Industrial USA, LLC
9836 Northcross Center Ct, Huntersville,
NC 28078, Sjedinjene Američke Države
www.workprotool.com

SIMBOLI

OBAVEŠTENJA O OPASNOSTIMA I INFORMACIJE JASNO SU OZNAČENI U OVOM UPUTSTVU ZA UPOTREBU. KORISTE SE SLEDECI SIMBOLI:



Simbol opasnosti sa informacijama o sprečavanju telesnih povreda i materijalne štete.



Simbol upozorenja sa informacijama o sprečavanju povreda ili oštećenja.



Informativni simbol sa uputstvima za pravilno rukovanje uređajem.



Dvostruka izolacija za dodatnu zaštitu.



Rizik od povrede ako se uputstva ne poštuju.



Rizik od električnog udara.



Ne izlažite kiši ili vodi.



Ne spaljujte.



Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre upotrebe alata.



Zaštitite alat od vlage i nikada ga ne izlažite kiši.

OVI SIMBOLI OZNAČAVAJU OBAVEZNU LIČNU ZAŠTITNU OPREMU:



Nosite zaštitnu masku za disanje.



Nosite zaštitne naočare.



Nosite zaštitu za sluh.



Nosite zaštitnu obuću.



Nosite zaštitne rukavice.



Nosite pripijenu radnu odeću.

OPŠTA PRAVILA BEZBEDNOSTI

UPOZORENJE!

Pročitajte sva uputstva. Nepoštovanje svih niže navedenih uputstava može dovesti do električnog udara, požara i/ili teške telesne povrede. Izraz „električni alat“ u svim upozorenjima odnosi se na alat koji se napaja iz električne mreže (sa kablom) ili na akumulatorski alat (bez kabla).

SACUVAJTE OVA UPUTSTVA

1) RADNO PODRUČJE

- Radno područje održavajte čistim i dobro osvetljenim. Neuredna i slabo osvetljena mesta povećavaju rizik od nezgode.
- Ne koristite električne alate u eksplozivnoj atmosferi, na primer u blizini zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Varnice koje stvara alat mogu zapaliti prašinu ili isparenja.
- Tokom rada držite decu i posmatrača dalje od alata. Ometanje može dovesti do gubitka kontrole.

2) ELEKTRIČNA BEZBEDNOST

- Utičak električnog alata mora odgovarati utičnici. Nikada ne prepravljajte utičak i ne koristite adaptere sa uzemljenim alatima. Neizmenjeni utičaci i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik od električnog udara.
- Izbegavajte dodir tela sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri. Ako je telo uzemljeno, rizik od električnog udara je veći.
- Ne izlažite električni alat kiši ili vlazi. Voda koja proдре u alat povećava rizik od električnog udara.
- Ne zloupotrebljavajte kabl. Nikada ne koristite kabl za nošenje, povlačenje ili izvlačenje utikača. Držite ga dalje od toplote, ulja, oštih ivica i pokretnih delova. Oštećeni ili zapleteni kablovi povećavaju rizik od električnog udara.
- Pri radu na otvorenom koristite produžni kabl namenjen za spoljašnju upotrebu.
- Ako je rad na vlažnom mestu neizbežan, koristite napajanje zaštićeno uređajem diferencijalne struje (RCD).

3) LIČNA BEZBEDNOST

- Budite pažljivi, pratite šta radite i koristite zdrav razum. Ne koristite alat kada ste umorni ili pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Trenutak nepažnje može izazvati tešku povredu.

- Koristite zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu za oči. Maska protiv prašine, obuća sa neklizajućim donom, zaštitna kaciga i zaštita za sluh, kada se pravilno koriste, smanjuju rizik od povrede.
 - Sprečite slučajno pokretanje. Pre priključivanja napajanja i/ili baterije, podizanja ili nošenja alata proverite da li je prekidač u isključenom položaju. Nošenje alata sa prstom na prekidaču može izazvati nezgodu.
 - Pre uključivanja uklonite ključ ili alat za podešavanje. Ključ ostavljen na rotirajućem delu može izazvati povredu.
 - Ne naginjite se previše. Uvek održavajte stabilan oslonac i ravnotežu. To omogućava bolju kontrolu u neočekivanim situacijama.
 - Obucite se pravilno. Ne nosite široku odeću ili hakit. Kosu, odeću i rukavice držite dalje od pokretnih delova.
 - Ako postojе priključivanje za usisavanje i sakupljanje prašine, proverite da li su povezani i pravilno končani.
 - Opremak privrsvite stegom ili drugim odgovarajućim sredstvom na stabilnu podlogu. Držanje rukom ili uz telo nije stabilno i može dovesti do gubitka kontrole.
 - Ne radite na merdevinama ili nestabilnom osloncu. Stabilan oslonac omogućava bolju kontrolu alata.
 - Rukice održavajte suvim, čistim i bez ulja i masti. Klizave ruke ne mogu bezbedno kontrolisati alat.
 - Uvek nosite zaštitne naočare sa bočnom zaštitom. Obične naočare nisu zaštitne naočare.
 - Zaštitite lice. Ako se pri radu stvara prašina, nosite masku za lice ili masku protiv prašine.
 - Zaštitite sluh. Tokom dužeg rada koristite zaštitu za sluh.
- ### 4) UPOTREBA I ODRŽAVANJE ELEKTRIČNOG ALATA
- Ne preopterećujte alat. Koristite odgovarajući alat za konkretnu namenu. Odgovarajući alat obavlja posao bolje i bezbednije pri predviđenom opterećenju.
 - Ne koristite alat ako ga prekidač ne uključuje i ne isključuje. Alat koji se ne može kontrolisati prekidačem opasan je i mora se popraviti.

OPŠTA PRAVILA BEZBEDNOSTI

■ Pre bilo kakvog podešavanja, zamene pribora ili odlaganja alata, isključite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite bateriju. Ove preventivne mere smanjuju rizik od slučajnog pokretanja.

■ Nekonslirane alate čuvajte van domašaja dece i ne dozvoljavajte rad osobama koje nisu upoznate sa alatom ili ovim uputstvom. Električni alati su opasni u rukama neobučeni korisnika.

■ Održavajte alat. Proverite neusklađenost ili zaglavlivanje pokretnih delova, lom delova i sva druga stanja koja mogu uticati na rad. Oštećen alat popravite pre upotrebe. Loše održavanje izrok je mnogih nezgoda.

■ Rezne alate održavajte ostrim i čistim. Pravilno održavani rezni alati se ređe zaglavljuju i lakše kontrolišu.

■ Električni alat koristite u skladu sa ovim uputstvom i na način predviđen za datu vrstu alata, uzimajući u obzir uslove rada i posao koji treba obaviti. Upotreba za nenamenske radove može dovesti do opasne situacije.

■ Sačuvajte ova uputstva i često ih konsultujte. Ako alat pozajmite drugoj osobi, predajte joj i ova uputstva.

5) SERVISIRANJE

Servisiranje poverite kvalifikovanom serviseru koji koristi isključivo identične rezervne delove. Time se obezbeđuje očuvanje bezbednosti alata.

6) UPOTREBA I ODRŽAVANJE AKUMULATORSKOG ALATA

■ Pre umećanja baterije proverite da li je prekidač u isključenom položaju. Umećanje baterije u uključen alat može izazvati nezgodu.

■ Punite samo punjačem koji je naveo proizvođač. Punjač namenjen jednoj vrsti baterije može izazvati požar kada se koristi sa drugom baterijom.

■ Koristite samo posebno predviđene baterije. Druge baterije mogu izazvati povredu i požar.

■ Kada baterija nije u upotrebi, držite je dalje od spajalica, novčića, ključeva, eksera, vijaka i drugih metalnih predmeta koji mogu spojiti priključke. Kratak spoj može izazvati opekotine ili požar.

■ U uslovima nepravilne upotrebe iz baterije može isticati tečnost. Izbegavajte kontakt. Ako do kontakta dođe, isperite vodom. Ako tečnost dospe u oči, potražite i medicinsku pomoć. Tečnost iz baterije može izazvati nadražaj ili opekotine.

DODATNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA ZA PUNJAČ

WORKPRO alat sa litijum-jonskim baterijama sme se puniti samo odgovarajućim WORKPRO punjačem kupljenim uz alat.

OPASNO JE KORISTITI BILO KOJI DRUGI PUNJAČ. Ne pokušavajte da puniti bateriju drugim punjačem osim isporučenog.

Pre upotrebe punjača pročitajte sva uputstva, nalepnice i oznake upozorenja na punjaču i bateriji, kao i uputstva za korišćenje baterije.

Ne koristite punjač ako je pretrpeo jak udarac, pao ili je na drugi način oštećen. Odnosite ga u ovlašćeni servis na pregled ili popravku.

Ne rastavljajte punjač. Otvaranje ili uklanjanje poklopca može vas izložiti opasnom haopu. Nepravilno ponovno sastavljanje može izazvati električni udar. Kada je potrebno servisiranje ili popravka, odnesite punjač u servis električnih alata.

OPASNOST!

■ Ako je baterija napukla ili oštećena, ne stavljajte je u punjač.

■ U punjač ne priključujte ništa osim odgovarajućeg WORKPRO alata/baterije. Drugi predmeti mogu dodirnuti tačke opasnog haopna ili izazvati kratak spoj, požar ili električni udar.

■ Ne postavljajte alat ili punjač na neravnu površinu. Pad može izazvati ozbiljno oštećenje. Ne stavljajte ih blizu ili iznad izvora toplote.

■ Ne koristite punjač u ormanicu ili zatvorenom prostoru bez odgovarajuće ventilacije.

■ Punjač koristite samo u zatvorenom prostoru.

OPŠTA PRAVILA BEZBEDNOSTI

UPOZORENJE!

- Ne dozvolite da bilo kakva tečnost dođe u dodir sa punjačem. Postoji opasnost od električnog udara.
- Ne postavljajte alat ili punjač blizu vode, na primer blizu sudopere, lavaboja ili toaleta. Ne prosipajte tečnost po alatu ili punjaču. To može izazvati kratak spoj, oštećenje, požar ili električni udar.
- Da biste smanjili rizik od električnog udara, isključite punjač iz napajanja pre čišćenja. Alat ili punjač obrišite vlažnom krpom. Druga sredstva za čišćenje se ne preporučuju.
- Ne stavljajte predmete na punjač i ne dozvolite da bilo šta leži na njemu.
- Kablovi punjača postavite tako da se na njega ne gazi, da se preko njega ne sapleće i da ne bude izložen oštećenju ili haprezanju. Držite ga dalje od mašina u radu.
- Ne izvlačite utikač povlačenjem kabla.
- Ne koristite produžni kabl osim ako je to apsolutno neophodno.
- Neodgovarajući produžni kabl može izazvati požar, električni udar ili smrtni strujni udar.
- Nikada ne povežite dva punjača.
- Ne punite baterije i ne koristite alat na temperaturama nižim od 4 °C ili višim od 40 °C, na primer pored šupa ili metalnih konstrukcija.
- Za punjenje druge baterije isključite punjač iz mreže i sačekajte najmanje 15 minuta.

DODATNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA ZA BATERIJU

Koristite samo WORKPRO baterije isporučene uz alat ili zamenske baterije koje je odobrio WORKPRO.
Ne koristite bateriju za napajanje drugog uređaja.
Punite je samo isporučenim ili odobrenim WORKPRO punjačem i u skladu sa ovim uputstvom.
Ne punite bateriju na mestu na kome se stvara statički elektricitet i ne dozvolite da dodirne elektrostatički naelektrisan predmet.

Baterija se može čuvati na temperaturi od 4 °C do 40 °C. Nikada je ne ostavljajte na temperaturi višoj od preporučene, jer može doći do požara.

NE ČUVAJTE litijum-jonsku bateriju na mestima na kojima temperatura lako može preći preporučenu vrednost, uključujući baštenske šupe i vozila izložena direktnom suncu. RAZMISLITE PRE NEGO ŠTO OSTAVITE BATERIJU NA ČUVANJU.

Baterija se može puniti i koristiti na temperaturi od 4 °C do 40 °C. NIKADA JE NE PUNITE ISPOD ILI IZNAD PREPORUČENOG TEMPERATURNOG OPSEGA, JER MOŽE DOĆI DO POŽARA ILI OZBILJNOG OŠTEĆENJA.

Najpogodnija temperatura punjenja je od 20 °C do 25 °C. Posle punjenja uvek ostavite bateriju da se ohladi. Ne stavljajte je u vruću metalnu šupu ili prikolicu na suncu. Alat čuvajte dalje od korozivnih isparenja, slanog vazduha i sličnih uslova, po mogućnosti u originalnoj ambalazi.

Ne bacajte bateriju u vatru i ne stavljajte je u mikrotalasnu ili običnu remu, sušilicu ili posudu pod visokim pritiskom. Baterija može eksplodirati. Nikada ne ovarajte niti bušite bateriju i ne izlazite je jakim udarcima. Ako kuciate baterije pukne, odmah prekinite upotrebu i ne punite je. Proverite da kopca dobro zaključava bateriju u alat. Ako je oštećena ili ne zaključava bateriju, ne nastavite upotrebu. Prekinite korišćenje ako baterija pokazuje neuobičajenu toplotu, miris, boju, deformaciju ili drugo nenormalno stanje. Ako primetite curenje ili neprijatan miris, držite bateriju dalje od vatre. Ako tečnost dospe na kožu ili odelu, odmah isperite čistom vodom. Ako dospe u oči, ne trljajte ih, isprajte najmanje 10 minuta i odmah se obratite lekaru. Ne koristite bateriju koja curi. Pažljivo rukujte baterijom da biste sprečili kratak spoj metalnim predmetima kao što su ekseni, vijci, metalne narukvice, prstenje i ključevi. Baterija se može pregrejati i izazvati opekotine.

OPŠTA PRAVILA BEZBEDNOSTI

Po isteku radnog veka baterije preporučujemo reciklažu u lokalnom centru za prikupljanje otpada. NE pokušavajte da menjate ćelije, popravljate ili prepravljate sklop baterije. Pri reciklaži izložite priključke lepljivom trakom kako baterija ne bi provodila struju.

KADA PUNITI BATERIJU

Nove baterije se isporučuju delimično napunjene i treba ih potpuno napuniti pre prve upotrebe.

Baterija se može dopunjavati u bilo kom trenutku tokom upotrebe, pod uslovom da nije pregrijana. Ako se alat isključuje zbog niskog napona ili više ne može da obavlja prethodne zadatke, prekinite rad i napunite bateriju. Za skladištenje se preporučuje nivo napunjenosti od 50% do 75%.

DODATNA PRAVILA BEZBEDNOSTI ZA UDARNI KLJUČ

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA TOKOM RADA

- Tokom rada budite pažljivi i oprezni. Ne koristite alat kada ste umorni ili pod uticajem anestetika, alkohola ili droga.
- Ne držite prst na prekidaču dok pomerate alat, kako biste sprečili nenamerno pokretanje.
- Pri montaži vijaka proverite da su svi povezani delovi pravilno i pouzdano pričvršćeni. Pokrenite alat u bezbednom položaju i pustite ga da radi oko 30 sekundi. Ako se pojave jake vibracije ili drugi problemi, odmah ga zaustavite i organizujte servisiranje.
- Pre početka rada utvrdite položaj skrivenih električnih vodova, vodovodnih i gasnih cevi. Njihovo oštećenje može izazvati ozbiljne posledice po život i zdravlje rukovaoca.

■ Ne koristite obične nasadne ključeve. Koristite isključivo nasadne ključeve namenjene udarnom alatu. Oni su crni, čvrsti i manje oštećuju vijak. Neodgovarajući nasadni ključ lako se može oštetiti i izazvati povredu. Pre upotrebe proverite da nema pukotina ili drugih vidljivih oštećenja.

■ Zabranjene su izmene konstrukcije nasadnih ključeva, kao i upotreba odvojivih nastavaka ili pripora koji nije pogodan za ovaj alat.

■ Tokom rada može doći do povratnog trzaja. Da biste izbegli gubitak ravnoteže, alat čvrsto držite obema rukama i zauzmite stabilan položaj.

■ Male obratke čija sopstvena masa nije dovoljna za stabilno učvršćenje pričvrstite odgovarajućim steznim napravama.


TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

OZNAKA MODELA	WP390200 / WP390201 / WP390202 / WP390203 / WP390204
Tip motora	Motor bez četkica
Brzina bez opterećenja (o/min)	0-1500 / 1900
Broj udara (ud/min)	0-1900 / 2400
Maks. moment zatezanja (N-m)	300
Prihvrat (inči ili mm)	1/2" ili 12,7
BATERIJA	
Napon (V)	20 V
Tip baterije	Litijum-jonska
Kapacitet baterije (Ah)	2,0 / 4,0
Vreme punjenja (sat)	1,0 / 2,0
PUNJAČ BATERIJE	
Nazivni napon (V)	220-240 / 110-120
Frekvencija (Hz)	50 / 60
Nazivna snaga (W)	65
Napon punjenja (V)	20
Struja punjenja (A)	2,4

NAPOMENA:

Zbog stalnog programa razvoja kompanije WORKPRO, specifikacije su podložne promenama bez prethodnog obaveštenja.
 WP390200 je verzija bez baterije i punjača.
 WP390201 / WP390202 / WP390203 / WP390204 uključuju bateriju i punjač.

SASTAVLJANJE

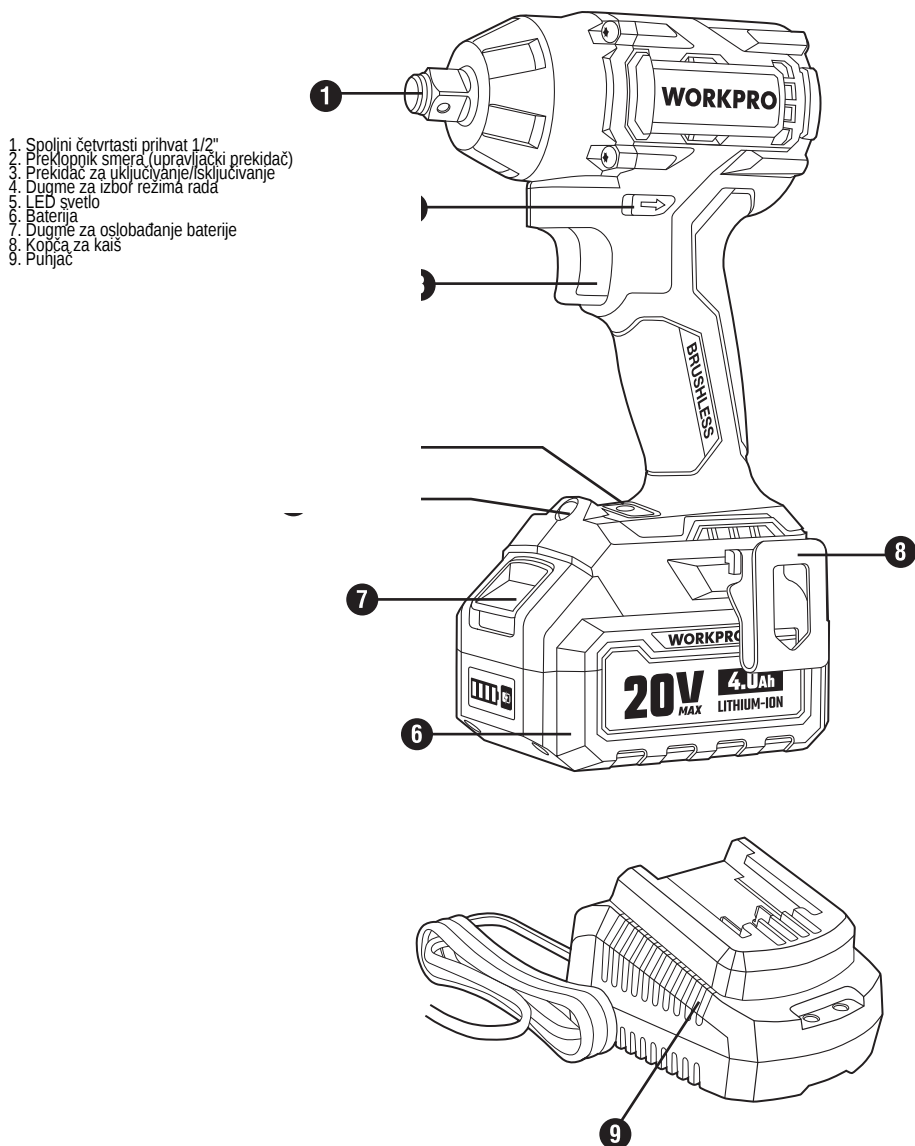


NAPOMENA:
Nije sav prikazani ili opisani pribor uključen u standardnu isporuku.
Detalje proverite na pakovanju odgovarajuće oznake modela.

SASTAVLJANJE

UKLANJANJE ILI POSTAVLJANJE BATERIJE (Sl. A)

Da biste uklonili bateriju, izvucite je iz alata dok istovremeno pomerate dugme (7) na prednjoj strani baterije.
Da biste je postavili, poravnajte jezik baterije sa žlebom u kućištu i gurnite je na mesto. Umetnite je do kraja, dok se ne zaključa uz tihi klik.

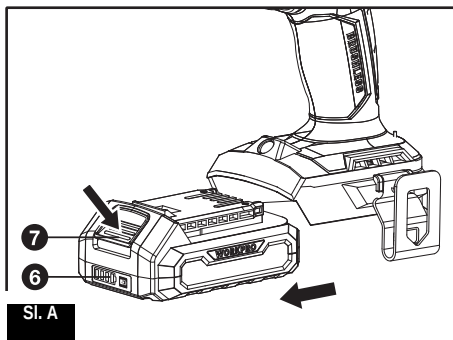

NAPOMENA:

Pri prvih nekoliko postavljanja baterija može biti malo zategnuta. Posle nekoliko upotreba lako će se postavljati i uklanjati.

UKOVARANJE


PUNJENJE BATERIJE

OPREZI

Rizik od povreda! Pri rukovanju punjivim uređajima poštuje sva bezbednosna uputstva.

NAPOMENA:

- Rizik od oštećenja uređaja! Ne dozvolite potpuno pražnjenje baterije.
- Ne pritisnite prekidač nakon što se uređaj automatski isključio.
- Litijum-jonska baterija može se puniti u bilo kom trenutku bez uticaja na radni vek. Prekid punjenja ne oštećuje bateriju.
- Kada je baterija potpuno napunjena, punjač automatski prelazi u režim održavanja napunjenosti, pa baterija može ostati u punjaču.

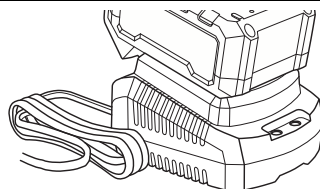

Sl. B

PROVERA PREOSTALOG KAPACITETA BATERIJE

- Pritisnite dugme indikatora kapaciteta baterije.
- Preostali kapacitet prikazuju četiri LED lampice:

Sve 4 LED lampice svetle:
Baterija je potpuno napunjena.

Svetle 3, 2 ili 1 LED lampica:
Baterija ima dovoljno preostalog kapaciteta.

1 LED lampica treperi:
Baterija je prazna; napunite je.

Baterija se mora napuniti pre prvog pokretanja.

- Pritisnite dugme za oslobađanje baterije (7) i izvadite bateriju iz uređaja.

- Umetnite bateriju u punjač (videti Sl. B).

- Priključite punjač na napajanje.


Status punjenja prikazuju signalne lampice (videti stranicu sa indikatorom punjača).

Umetnite bateriju u uređaj i proverite da li se pravilno zaključala.

UKLOVANJE

PREKIDAČ ZA UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE (Sl. C)

Prekidačem se omogućava kontinualno podešavanje brzine. Što jače pritisnete prekidač, brzina akumulatorskog udarnog ključa je veća. Uključivanje: pritisnite prekidač (3). Isključivanje: otpustite prekidač (3).

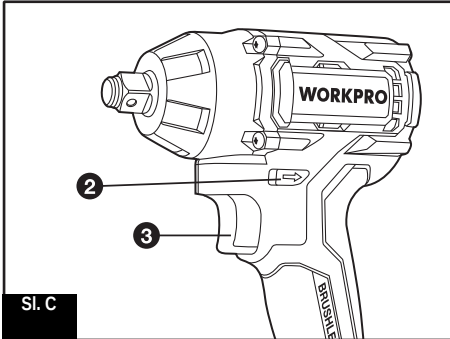

Sl. C

UPOZORENJE!


Ne radite dugo pri maloj brzini, jer se u unutrašnjosti alata stvara prekomerna toplota.

ZAKLJUČAVANJE PREKIDAČA

Okidač se može zaključati u isključenom položaju. Time se smanjuje mogućnost slučajnog pokretanja. Za zaključavanje postavite preklopnik smjera (2) u srednji položaj.


PROMENA SMERA (Sl. D1 i D2)

Za okretanje unapred

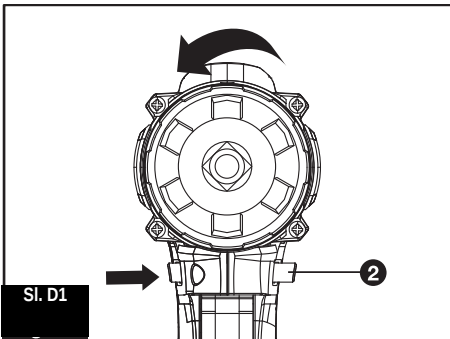

Sl. D1

Za okretanje unazad

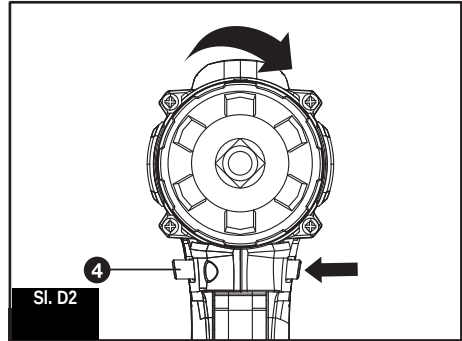

Sl. D2

UPOZORENJE!


Nikada ne menjajte smer dok se prihvat okreće. Sačekajte da se potpuno zaustavi.

IZBOR REŽIMA RADA

Dugme za izbor režima podešava obrtni moment, brzinu obrtanja (RPM) i broj udara (IPM) prema primeni.

Izbor režima:

1. Postavite preklopnik na okretanje unapred (u smeru kazaljke na satu) ili unazad.
2. Pritisnite okidač da uključite alat. Zasvetleće indikator trenutnog režima. Pri radu unapred pritisnite dugme da menjate između dva režima brzine. Pri radu unazad izaberite neprekidno odvrtnje ili automatsko zaustavljanje nakon otpuštanja navrtke.

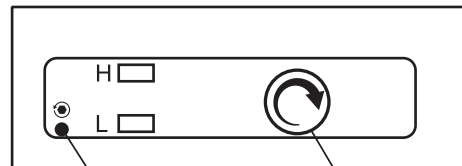

Dugme za izbor režima


Lampica automatskog zaustavljanja unazad

U režimu automatskog zaustavljanja (crvena lampica svetli), pri radu unazad alat se okreće dok se navrtka ne oslobodi, a zatim se zaustavlja. Za nastavak odvrtnja ponovo pritisnite dugme za izbor režima; crvena lampica će se ugasisi i alat će se okretati dok ne otpustite okidač.

UKLOPNI PREKIDAČ

KORIŠĆENJE LED SVETLA

LED svetlo (5) omogućava jasan pregled pri slabom osvetljenju. Za uključivanje pritisnite prekidač. Kada ga otpustite, svetlo će se ugasi.

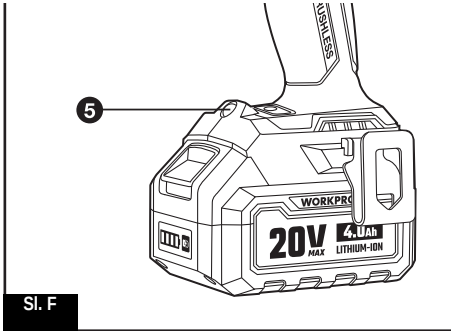


ZAMENA NASTAVKA (SI. 7)

Važno! Preklapnik smera (3) uvek postavite u srednji položaj pre rada na alatu, na primer pri zameni nastavka ili održavanju.

POSTAVLJANJE / UKLANJANJE NASADNOG NASTAVKA

Pritisnite potreban nasadni nastavak na četvrtasti prihvata (1). Za uklanjanje ga povucite sa četvrtastog prihvata (1).

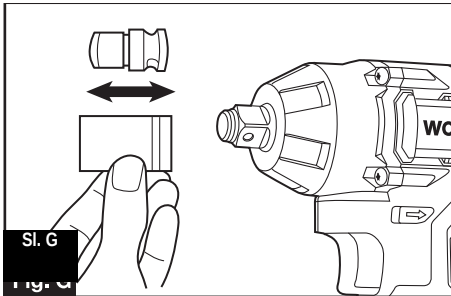

RAD SA UDARNIM KLJUČEM

Odvrtanje:

■ Postavite nasadni nastavak na udarni ključ.

■ Postavite alat na vijak/navrtku i odvrnite pritiskom na prekidač za uključivanje/sključivanje (4).

■ Ako su vijci/navrtke veoma zategnuti ili zardali, najpre ih malo otpustite ključem za točkove ili moment-ključem.

ZATEZANJE

UPOZORENJE!

Udarni ključ koristite prvenstveno za odvrtnje vijaka/navrtki. Ako ga koristite za zatezanje, obavezno upotrebite ograničivač obrtnog momenta namenjen toj svrsi. U suprotnom se vijčani spoj može oštetiti. Ograničivač je dostupan kod prodavca i nije uključen u isporuku.

Pre zatezanja pažljivo uvedite vijak/navrtku u navoj. Vijci i navrtke sa propisanim obrtnim momentom, na primer u automobilske industriji, smeju se zatezati samo odgovarajućim ograničivačem momenta.

OPASNOST!

Završno zatezanje mora se izvršiti moment-ključem podešenim na vrednost koju je propisao proizvođač, a zatim spoj treba proveriti.

ODRŽAVANJE I TRANSPORT

OPASNOST! Rizik od povrede!

Pre održavanja ili čišćenja:

- Izvadite bateriju.
- Sačekajte da se uređaj ohladi.

Sve zaštitne uređaje, ventilacione otvore i kucište motora održavajte bez prljavštine i prašine. Oprema se može obrisati čistom krpom ili prođuvati komprimovanim vazduhom niskog pritiska.

Preporučujemo čišćenje odmah nakon svake upotrebe.

TRANSPORT

Ugrađene litijum-jonske baterije podležu propisima o prevozu opasne robe.

Korisnik može prevoziti baterije drumskim putem bez dodatnih zahteva. Kada ih prevozi treća strana, na primer avio-prevoznik ili špediter, moraju se poštovati posebni zahtevi za pakovanje i označavanje. Za pripremu posiljke obratite se stručnjaku za opasne materije. Baterije šalite samo ako kucište nije oštećeno. Otvorene kontakte izolujte trakom i zabavljajte bateriju tako da se ne može pomerati u ambalaži. Poštujte i važeće nacionalne propise.

ZASTITA ŽIVOTNE SREDINE



- Simbol precrtane kante znači da baterije, punjive baterije i električni ili elektronski uređaji ne smeju da se odlazu sa kućnim otpadom. Mogu sadržati materije štetne za životnu sredinu i zdravlje ljudi.
- Potrošači moraju odvojeno predati otpadne električne uređaje, istrošene prenosive baterije i punjive baterije na zvaničnom mestu za prikupljanje. Informacije o vraćanju dostupne su kod prodavca, koji je dužan da ih prihvati bez naknade. Baterije koje nisu trajno ugrađene moraju se ukloniti pre odlaganja i predati odvojeno. Litijumske baterije i baterijski sklopovi predaju se samo ispraznjeni, a polovi moraju biti zaštićeni lepljivom trakom od kratkog spoja.
- Krajnji korisnik je odgovoran za brisanje ličnih podataka sa uređaja pre odlaganja.

INDIKATOR PUNJACA

STATUS INDIKATORA
Crvena LED | Zelena LED

BATERIJA U PUNJAČU

OBJASNJENJA I RADNJE

ISKLJ. | UKLJ. NE SPREMNO ZA UPOTREBU
Punjač je priključen na mrežu i spreman za upotrebu; baterija nije umetnuta.

UKLJ. | ISKLJ. DA BRZO PUNJENJE
Kada je napon baterije iznad 20 V, punjač radi u režimu brzog punjenja. Struja punjenja je 2,4 A. Tipična ulazna snaga je približno 65 W pri nazivnom opterećenju i ulazu 220-240 V~ (WP390204: 110-120 V~).

Važno: Stvarno vreme punjenja može heznatno odstupati u zavisnosti od početne napunjenosti baterije.

ISKLJ. | UKLJ. DA BATERIJA JE NAPUNJENA I SPREMNA ZA UPOTREBU
Baterija je potpuno napunjena.
Radnja: Izvadite bateriju iz punjača i isključite punjač iz električne mreže.