


WORKPRO

20 V ROTACIONI ČEKIĆ SA MOTOROM BEZ ČETKICA UPUTSTVO ZA UPOTREBU

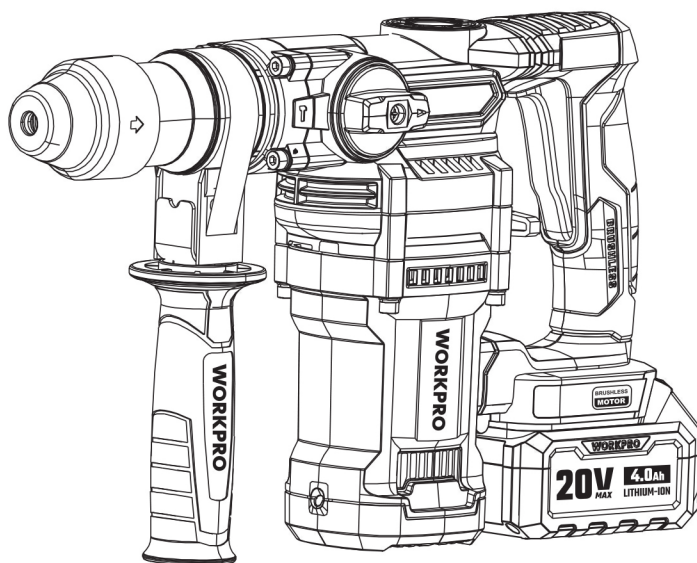

Hvala vam što ste kupili WORKPRO proizvod. Vaš rotacioni čekić sa motorom bez četkica projektovan je i proizveden prema visokim standardima kompanije WORKPRO u pogledu pouzdanosti, jednostavnosti rukovanja i bezbednosti korisnika. Uz pravilno održavanje, godinama će pružati pouzdan rad bez problema.



UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od povrede, korisnik mora pročitati i razumeti uputstvo za upotrebu pre korišćenja ovog proizvoda.

SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO ZA BUDUĆU UPOTREBU



Projektovano i odobreno od strane:
GreatStar Industrial USA, LLC
9836 Northcross Center Ct, Huntersville,
NC 28078, Sjedinjene Američke Države
www.workprotocol.com

SIMBOLI

OBAVEŠTENJA O OPASNOSTIMA I INFORMACIJE JASNO SU OZNAČENI U OVOM UPUTSTVU ZA UPOTREBU. KORISTE SE SLEDECI SIMBOLI:



Simbol opasnosti sa informacijama o sprečavanju telesnih povreda i materijalne štete.



Simbol upozorenja sa informacijama o sprečavanju povreda ili oštećenja.



Informativni simbol sa uputstvima za pravilno rukovanje uređajem.



Dvostruka izolacija za dodatnu zaštitu.



Rizik od povrede ako se uputstva ne poštuju.



Rizik od električnog udara.



Ne izlažite kiši ili vodi.



Ne spaljujte.



Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre upotrebe alata.



Zaštitite alat od vlage i nikada ga ne izlažite kiši.

OVI SIMBOLI OZNAČAVAJU OBAVEZNU LIČNU ZAŠTITNU OPREMU:



Nosite zaštitnu masku za disanje.



Nosite zaštitne naočare.



Nosite zaštitu za sluh.



Nosite zaštitnu obuću.



Nosite zaštitne rukavice.



Nosite pripijenu radnu odeću.

OPŠTA PRAVILA BEZBEDNOSTI

UPOZORENJE!

Pročitajte sva uputstva. Nepoštovanje svih niže navedenih uputstava može dovesti do električnog udara, požara i/ili teške telesne povrede. Izraz „električni alat“ u svim upozorenjima odnosi se na alat koji se napaja iz električne mreže (sa kablom) ili na akumulatorski alat (bez kabla).

SACUVAJTE OVA UPUTSTVA

1) RADNO PODRUČJE

- Radno područje održavajte čistim i dobro osvetljenim. Neuredna i slabo osvetljena mesta povećavaju rizik od nezgode.
- Ne koristite električne alate u eksplozivnoj atmosferi, na primer u blizini zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Varnice koje stvara alat mogu zapaliti prašinu ili isparenja.
- Tokom rada držite decu i posmatrače dalje od alata. Ometanje može dovesti do gubitka kontrole.

2) ELEKTRIČNA BEZBEDNOST

- Utičak električnog alata mora odgovarati utičnici. Nikada ne prepravljajte utičak i ne koristite adaptere sa uzemljenim alatima. Neizmenjeni utičaci i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik od električnog udara.
- Izbegavajte dodir tela sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri. Ako je telo uzemljeno, rizik od električnog udara je veći.
- Ne izlažite električni alat kiši ili vlazi. Voda koja proдре u alat povećava rizik od električnog udara.
- Ne zloupotrebljavajte kabl. Nikada ne koristite kabl za nošenje, povlačenje ili izvlačenje utikača. Držite ga dalje od toplote, ulja, oštih ivica i pokretnih delova. Oštećeni ili zapleteni kablovi povećavaju rizik od električnog udara.
- Pri radu na otvorenom koristite produžni kabl namenjen za spoljašnju upotrebu.
- Ako je rad na vlažnom mestu neizbežan, koristite napajanje zaštićeno uređajem diferencijalne struje (RCD).

3) LIČNA BEZBEDNOST

- Budite pažljivi, pratite šta radite i koristite zdrav razum. Ne koristite alat kada ste umorni ili pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Trenutak nepažnje može izazvati tešku povredu.

- Koristite zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu za oči. Maska protiv prašine, obuća sa neklizajućim donom, zaštitna kaciga i zaštita za sluh, kada se pravilno koriste, smanjuju rizik od povrede.
 - Sprečite slučajno pokretanje. Pre priključivanja napajanja i/ili baterije, podizanja ili nošenja alata proverite da li je prekidač u isključenom položaju. Nošenje alata sa prstom na prekidaču može izazvati nezgodu.
 - Pre uključivanja uklonite ključ ili alat za podešavanje. Ključ ostavljen na rotirajućem delu može izazvati povredu.
 - Ne naginjite se previše. Uvek održavajte stabilan oslonac i ravnotežu. To omogućava bolju kontrolu u neočekivanim situacijama.
 - Obucite se pravilno. Ne nosite široku odeću ili hakit. Kosu, odeću i rukavice držite dalje od pokretnih delova.
 - Ako postojе priključivanje za usisavanje i sakupljanje prašine, proverite da li su povezani i pravilno končani.
 - Opremak privrčite stegom ili drugim odgovarajućim sredstvom na stabilnu podlogu. Držanje rukom ili uz telo nije stabilno i može dovesti do gubitka kontrole.
 - Ne radite na merdevinama ili nestabilnom osloncu. Stabilan oslonac omogućava bolju kontrolu alata.
 - Rukice održavajte suvim, čistim i bez ulja i masti. Klizave ruke ne mogu bezbedno kontrolisati alat.
 - Uvek nosite zaštitne naočare sa bočnom zaštitom. Obične naočare nisu zaštitne naočare.
 - Zaštitite lice. Ako se pri radu stvara prašina, nosite masku za lice ili masku protiv prašine.
 - Zaštitite sluh. Tokom dužeg rada koristite zaštitu za sluh.
- #### 4) UPOTREBA I ODRŽAVANJE ELEKTRIČNOG ALATA
- Ne preopterećujte alat. Koristite odgovarajući alat za konkretnu namenu. Odgovarajući alat obavlja posao bolje i bezbednije pri predviđenom opterećenju.
 - Ne koristite alat ako ga prekidač ne uključuje i ne isključuje. Alat koji se ne može kontrolisati prekidačem opasan je i mora se popraviti.

OPŠTA PRAVILA BEZBEDNOSTI

■ Pre bilo kakvog podešavanja, zamene pribora ili odlaganja alata, isključite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite bateriju. Ove preventivne mere smanjuju rizik od slučajnog pokretanja.

■ Nekonsentirane alate čuvajte van dohata dece i ne dozvoljavajte rad osobama koje nisu upoznate sa alatom ili ovim uputstvom. Električni alati su opasni u rukama neobučeni korisnika.

■ Održavajte alat. Proverite neusklađenost ili zaglavlivanje pokretnih delova, lom delova i sva druga stanja koja mogu uticati na rad. Oštećen alat popravite pre upotrebe. Loše održavanje izrok je mnogih nezgoda.

■ Rezne alate održavajte ostrim i čistim. Pravilno održavani rezni alati se ređe zaglavljuju i lakše kontrolišu.

■ Električni alat koristite u skladu sa ovim uputstvom i na način predviđen za datu vrstu alata, uzimajući u obzir uslove rada i posao koji treba obaviti. Upotreba za nenamenske radove može dovesti do opasne situacije.

■ Sačuvajte ova uputstva i često ih konsultujte. Ako alat pozajmite drugoj osobi, predajte joj i ova uputstva.

5) SERVISIRANJE

Servisiranje poverite kvalifikovanom serviseru koji koristi isključivo identične rezervne delove. Time se obezbeđuje očuvanje bezbednosti alata.

6) UPOTREBA I ODRŽAVANJE AKUMULATORSKOG ALATA

■ Pre umećanja baterije proverite da li je prekidač u isključenom položaju. Umećanje baterije u uključen alat može izazvati nezgodu.

■ Punite samo punjačem koji je naveo proizvođač. Punjač namenjen jednoj vrsti baterije može izazvati požar kada se koristi sa drugom baterijom.

■ Koristite samo posebno predviđene baterije. Druge baterije mogu izazvati povredu i požar.

■ Kada baterija nije u upotrebi, držite je dalje od spajalica, novčića, ključeva, eksera, vijaka i drugih metalnih predmeta koji mogu spojiti priključke. Kratak spoj može izazvati opekotine ili požar.

■ U uslovima nepravilne upotrebe iz baterije može isticati tečnost. Izbegavajte kontakt. Ako do kontakta dođe, isperite vodom. Ako tečnost dospe u oči, potražite i medicinsku pomoć. Tečnost iz baterije može izazvati nadražaj ili opekotine.

DODATNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA ZA PUNJAČ
WORKPRO alat sa litijum-jonskim baterijama sme se puniti samo odgovarajućim WORKPRO punjačem kupljenim uz alat.

OPASNO JE KORISTITI BILO KOJI DRUGI PUNJAČ. Ne pokušavajte da punite bateriju drugim punjačem osim isporučenog.

Pre upotrebe punjača pročitajte sva uputstva, nalepnice i oznake upozorenja na punjaču i bateriji, kao i uputstva za korišćenje baterije.

Ne koristite punjač ako je pretrpeo jak udarac, pao ili je na drugi način oštećen. Odnesite ga u ovlašćeni servis na pregled ili popravku.

Ne rastavljajte punjač. Otvaranje ili uklanjanje poklopaca može vas izložiti opasnom haopu. Nepravilno ponovno sastavljanje može izazvati električni udar. Kada je potrebno servisiranje ili popravka, odnesite punjač u servis električnih alata.

OPASNOST!

■ Ako je baterija napukla ili oštećena, ne stavljajte je u punjač.

■ U punjač ne priključujte ništa osim odgovarajućeg WORKPRO alata/baterije. Drugi predmeti mogu dodirnuti tačke opasnog haopna ili izazvati kratak spoj, požar ili električni udar.

■ Ne postavljajte alat ili punjač na neravnu površinu. Pad može izazvati ozbiljno oštećenje. Ne stavljajte ih blizu ili iznad izvora toplote.

■ Ne koristite punjač u ormanicu ili zatvorenom prostoru bez odgovarajuće ventilacije.

■ Punjač koristite samo u zatvorenom prostoru.

OPŠTA PRAVILA BEZBEDNOSTI

UPOZORENJE!

- Ne dozvolite da bilo kakva tečnost dođe u dodir sa punjačem. Postoji opasnost od električnog udara.
- Ne postavljajte alat ili punjač blizu vode, na primer blizu sudopere, lavaboja ili toaleta. Ne prosipajte tečnost po alatu ili punjaču. To može izazvati kratak spoj, oštećenje, požar ili električni udar.
- Da biste smanjili rizik od električnog udara, isključite punjač iz napajanja pre čišćenja. Alat ili punjač obrišite vlažnom krpom. Druga sredstva za čišćenje se ne preporučuju.
- Ne stavljajte predmete na punjač i ne dozvolite da bilo šta leži na njemu.
- Kablovi punjača postavite tako da se na njega ne gazi, da se preko njega ne sapleće i da ne bude izložen oštećenju ili haprezanju. Držite ga dalje od mašina u radu.
- Ne izvlačite utikač povlačenjem kabla.
- Ne koristite produžni kabl osim ako je to apsolutno neophodno.
- Neodgovarajući produžni kabl može izazvati požar, električni udar ili smrtni strujni udar.
- Nikada ne povežite dva punjača.
- Ne punite baterije i ne koristite alat na temperaturama nižim od 4 °C ili višim od 40 °C, na primer pored šupa ili metalnih konstrukcija.
- Za punjenje druge baterije isključite punjač iz mreže i sačekajte najmanje 15 minuta.

DODATNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA ZA BATERIJU

- Koristite samo WORKPRO baterije isporučene uz alat ili zamenske baterije koje je odobrio WORKPRO.
- Ne koristite bateriju za napajanje drugog uređaja.
- Punite je samo isporučenim ili odobrenim WORKPRO punjačem i u skladu sa ovim uputstvom.
- Ne punite bateriju na mestu na kome se stvara statički elektricitet i ne dozvolite da dodirne elektrostatički naelektrisan predmet.

Baterija se može čuvati na temperaturi od 4 °C do 40 °C. Nikada je ne ostavljajte na temperaturi višoj od preporučene, jer može doći do požara.

NE ČUVAJTE litijum-jonsku bateriju na mestima na kojima temperatura lako može preći preporučenu vrednost, uključujući baštenske šupe i vozila izložena direktnom suncu. RAZMISLITE PRE NEGO ŠTO OSTAVITE BATERIJU NA ČUVANJU.

Baterija se može puniti i koristiti na temperaturi od 4 °C do 40 °C. NIKADA JE NE PUNITE ISPOD ILI IZNAD PREPORUČENOG TEMPERATURNOG OPSEGA, JER MOŽE DOĆI DO POŽARA ILI OZBILJNOG OŠTEĆENJA.

Najpogodnija temperatura punjenja je od 20 °C do 25 °C. Posle punjenja uvek ostavite bateriju da se ohladi. Ne stavljajte je u vruću metalnu šupu ili prikolicu na suncu. Alat čuvajte dalje od korozivnih isparenja, slanog vazduha i sličnih uslova, po mogućnosti u originalnoj ambalazi.

Ne bacajte bateriju u vatru i ne stavljajte je u mikrotalasnu ili običnu remu, sušilicu ili posudu pod visokim pritiskom. Baterija može eksplodirati. Nikada ne ovarajte niti bušite bateriju i ne izlažite je jakim udarima. Ako kuciate baterije pukne, odmah prekinite upotrebu i ne punite je. Proverite da kopca dobro zaključava bateriju u alat. Ako je oštećena ili ne zaključava bateriju, ne nastavite upotrebu. Prekinite korišćenje ako baterija pokazuje neuobičajenu toplotu, miris, boju, deformaciju ili drugo nenormalno stanje. Ako primetite curenje ili neprijatan miris, držite bateriju dalje od vatre. Ako tečnost dospe na kožu ili odelu, odmah isperite čistom vodom. Ako dospe u oči, ne trljajte ih, isprajte najmanje 10 minuta i odmah se obratite lekaru. Ne koristite bateriju koja curi. Pazljivo rukujte baterijom da biste sprečili kratak spoj metalnim predmetima kao što su ekseri, vijci, metalne narukvice, prstenje i ključevi. Baterija se može pregrejati i izazvati opekotine.

OPŠTA PRAVILA BEZBEDNOSTI

Po isteku radnog veka baterije preporučujemo reciklažu materijala u lokalnom centru za reciklažu. NE pokušavajte da menjate ćelije, popravljate ili prepravljate sklop baterije. Pri reciklaži izolujte priključke lepljivom trakom kako baterija ne bi provodila struju.

KADA PUNITI BATERIJU

Nove baterije se isporučuju delimično napunjene i treba ih potpuno napuniti pre prve upotrebe.

Baterija se može dopunjavati u bilo kom trenutku tokom upotrebe, pod uslovom da nije pregrejana. Ako se alat isključuje zbog niskog napona ili više ne može da obavlja prethodne zadatke, prekinite rad i napunite bateriju. Za skladištenje se preporučuje nivo napunjenosti od 50% do 75%.

DODATNA PRAVILA BEZBEDNOSTI ZA ROTACIONI ČEKIĆ

■ Nosite zaštitu za sluh. Izlaganje buci može dovesti do gubitka sluha.

■ Koristite pomoćnu(e) dršku(e), ako su isporučene sa alatom. Gubitak kontrole može izazvati telesnu povredu.

■ Držite električni alat za izolovane površine za hvatanje kada izvodite radove pri kojima rezni pribor može doći u dodir sa skrivenim vodovima ili sopstvenim kablom. Dodir pribora sa provodnikom pod naponom može dovesti pod napon izložene metalne delove alata i izazvati strujni udar.

■ Koristite odgovarajuće detektore da utvrdite da li se u radnom području nalaze skrivene instalacije ili se obratite lokalnom distributeru. Dodir sa električnim vodovima može izazvati požar i strujni udar. Oštećenje gasne cevi može izazvati eksploziju, a probijanje vodovodne cevi materijalnu štetu.

■ Tokom rada čvrsto držite alat sa obe ruke i zauzmite stabilan položaj. Električnim alatom se sigurnije upravlja sa obe ruke.

■ Pričvrstite radni predmet. Radni predmet stegnut steznim uredajem ili u stegi bezbedniji je nego kada se drži rukom.

■ Sačekajte da se alat potpuno zaustavi pre nego što ga odložite. Umetnuti alat može da se zaglavi i izazove gubitak kontrole.

■ Pročitajte sva bezbednosna upozorenja i sva uputstva. Nepoštovanje upozorenja i uputstava može dovesti do strujnog udara, požara i/ili teške povrede.

SPECIFIKACIJE ALATA


Šifra proizvoda	WP390306
Tip motora	Bez četkica
Broj obrtaja bez opterećenja (o/min)	800
Broj udaraca (ud/min)	3800
Tip prihvata	SDS-PLUS
Energija udarca (J)	4,5 J
BATERIJSKI PAKET	
Napon (V)	20 V
Tip baterije	Litijum-jonska
Kapacitet baterije (Ah)	4,0
Vreme punjenja baterije (h)	2,0
PUNJAČ BATERIJE	
Nazivni napon (V)	220-240
Frekvencija (Hz)	50/60
Nazivna snaga (W)	65
Napon punjenja (V)	20
Struja punjenja (A)	2,4

NAPOMENA:

Zbog stalnog programa razvoja kompanije WORKPRO, navedene specifikacije mogu biti izmenjene bez prethodnog obaveštenja.

WP390306 (verzija bez baterije) ne uključuje bateriju ni punjač.

MONTAŽA

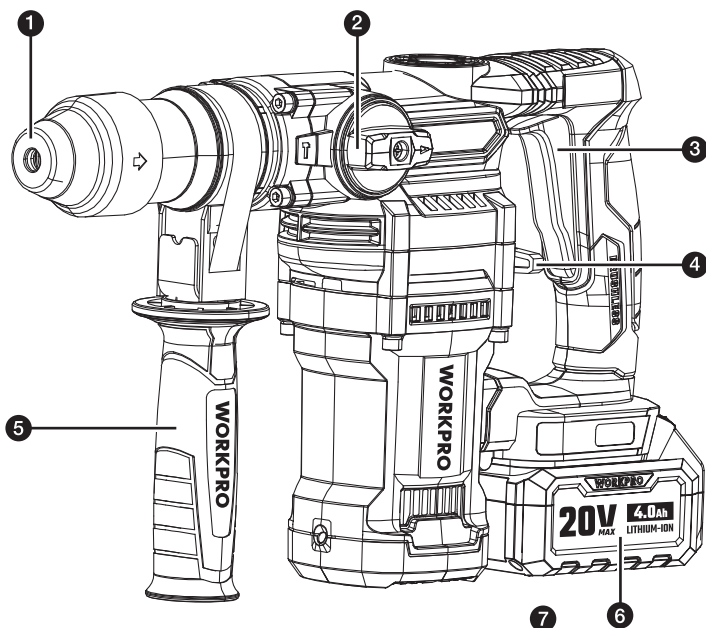

1. Čaura za fiksiranje prihvata
2. Prekidač za izbor režima
3. Prekidač za uključivanje/isključivanje
4. Prekidač za kontrolu kvačila
5. Pomoćna drška
6. Baterija
7. Punjač



NAPOMENA:

Not
Nije sav prikazani ili opisani pribor uključen u standardnu
isporuku. Detalje pogledajte na pakovanju svakog modela.
incl
Plec


MONTAŽA

Montiranje pomoćne drške

Pre svakog rada proverite da li je pomoćna drška dobro pričvršćena, jer labava drška može izazvati povredu.

- Otpustite pomoćnu dršku (5).
 - Postavite pomoćnu dršku (5) u željeni položaj.
 - Zategnite pomoćnu dršku (5).
- Pazite da stezna traka pomoćne drške bude pravilno postavljena u zleblu na kućištu.

Sl. A

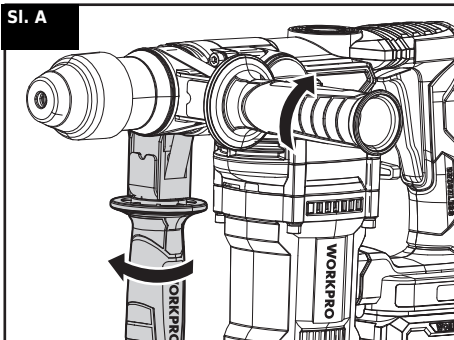


Podešavanje dubine bušenja (videti Sl. B)

Potrebna dubina bušenja X podešava se graničnikom dubine.

- Otpustite pomoćnu dršku. Nazubljena površina graničnika dubine mora biti okrenuta nadole.
- Izvucite graničnik dubine dok rastojanje između vrha burgije i vrha graničnika ne odgovara željenoj dubini bušenja X.

Sl. B

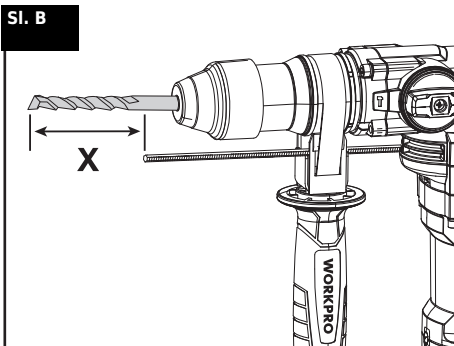


Postavljanje/vađenje burgije ili dleta

Postavljanje burgije ili dleta:

- Blago okrećući umetnite burgiju ili dleto do kraja u SDS-plus prihvata.
 - Proverite učvršćenost pokušajem izvlačenja alata iz SDS-plus prihvata.
- (videti Sl. C)


Sl. C

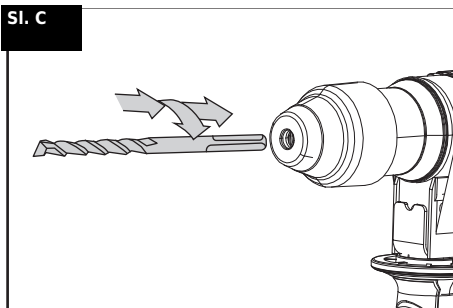

Vađenje burgije ili dleta:

- Povucite čauru za fiksiranje (1) unazad i držite je u tom položaju.
 - Izvucite burgiju ili dleto iz SDS-plus prihvata.
 - Otpustite čauru za fiksiranje (1).
- (videti Sl. D)

Sl. D

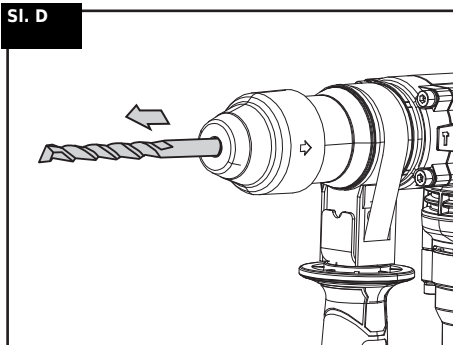

NAPOMENA:

- Za udarno bušenje ili klesanje ne koristite alate bez SDS-plus prihvata. Udarno bušenje ili klesanje može oštetiti takve alate i njihove stezne glave.

MONTAŽA

Vađenje ili postavljanje baterije (Sl. E)

Da biste izvadili bateriju, izvucite je iz alata dok istovremeno pritisnete dugme na prednjoj strani baterije.


Za postavljanje poravnajte jezičak baterije sa žlebom u kućištu i gurnite je na mesto. Umetnite je do kraja, dok se ne zabravi uz lagani klik.



NAPOMENA:

Normalno je da je tokom prvih nekoliko upotreba baterija malo zategnuta; kasnije se lako postavlja i vadi.

Sl. E

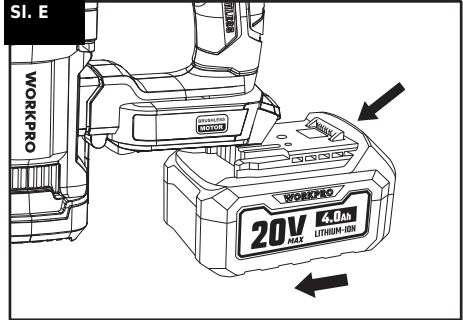

UKLOPUVANJE

Punjenje baterije



OPREZ!


Rizik od povrede! Pri rukovanju punjivim uređajima poštujujte sva bezbednosna uputstva.



NAPOMENA:

- Rizik od oštećenja uređaja! Ne dozvolite duboko pražnjenje baterije.
- Ne pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje nakon automatskog isključivanja uređaja.
- Litijum-jonska baterija može se puniti u bilo kom trenutku bez uticaja na njen radni vek. Prekid punjenja neće oštetiti bateriju.
- Kada je baterija potpuno napunjena, punjač automatski prelazi na režim održavanja napunjenosti. Baterija zato može trajno ostati u punjaču.

Sl. F

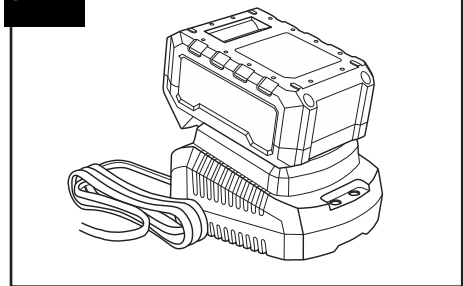

Provera preostalog kapaciteta baterije

- Pritisnite dugme indikatora kapaciteta baterije.
- Preostali kapacitet prikazuju četiri LED lampice:

Sve 4 LED lampice svetle:
Baterija je potpuno napunjena.

Svetle 3, 2 ili 1 LED lampica:
Baterija ima dovoljno preostalog kapaciteta.

1 LED lampica treperi:
Baterija je prazna; napunite je.

Baterija se mora napuniti pre prvog pokretanja.

- Pritisnite dugme za oslobađanje baterije i izvadite bateriju iz uređaja.

■ Umetnite bateriju u punjač (videti Sl. F).

■ Priključite punjač na napajanje.

Status punjenja prikazuju kontrolne lampice (videti stranicu sa indikatorom punjača).

Umetnite bateriju u uređaj i proverite da li se pravilno zabavila.

Režim rada električnog alata bira se prekidačem za izbor režima.
 ■ Za promenu režima pritisnite dugme za oslobađanje i okrenite prekidač za izbor režima u željeni položaj, dok se ne čuje da je uskoćio.


■ Za pokretanje alata pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (3).
 ■ Za isključivanje otpustite prekidač (3).

Pri preopterećenju motor se zaustavlja. Odmah rasteretite alat i ostavite ga da se hladi približno 30 sekundi pri najvećoj brzini bez opterećenja.




■ Režim rada menjajte samo kada je alat isključen! U suprotnom može doći do oštećenja alata.


Pri namenskoj upotrebi električni alat se ne može preopteretiti. Ako je opterećenje previsoko ili je prekoračena dozvoljena temperatura baterije od 75 °C, elektronska kontrola isključuje alat dok se temperatura ne vrati u optimalni opseg.

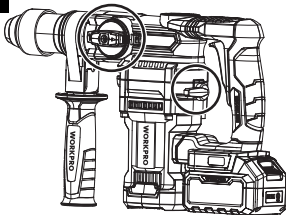

Režim za udarno bušenje u betonu ili kamenu.

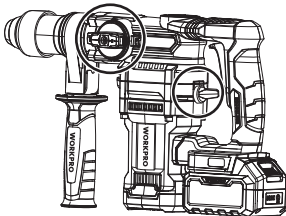


Režim za bušenje bez udara u drvetu, metalu itd.

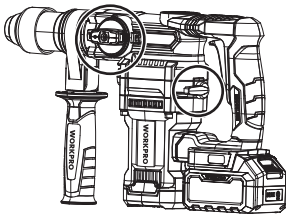

Režim za klesanje.

Odvrnite čep za ulje ključem, dodajte mazivo u komoru čekića i ponovo zategnite čep ključem.

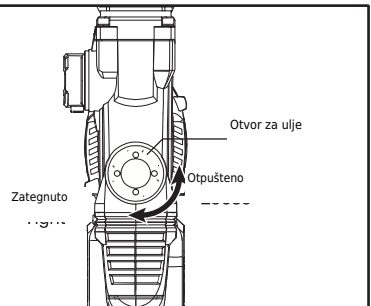

ODRŽAVANJE I TRANSPORT

- OPASNOST!**
 Rizik od povrede!
 Pre održavanja ili čišćenja:
Ri ■ Izvadite bateriju.
Bt ■ Sačekajte da se uređaj ohladi.
 ■
 ■

Transport

Litijum-jonske baterije podležu propisima o prevozu opasne robe. Korisnik ih može prevoziti druskim putem bez dodatnih zahteva. Pri prevozu preko trećih lica (npr. vazdušnim transportom ili preko špeditera) moraju se poštovati posebni zahtevi za pakovanje i označavanje. Za pripremu pošiljke potrebno je savetovanje stručnjaka za opasne materije.

Šaljite baterije samo ako je kućište neoštećeno. Otvorene kontakte prelepite ili prekrijte i upakujte bateriju tako da se ne može pomerati u ambalaži. Poštujte i detaljnije nacionalne propise.

Sve sigurnosne uređaje, ventilacione otvore i kućište motora održavajte čistim od prljavštine i prašine. Obrišite alat čistom krpom ili ga izdubajte komprimovanim vazduhom pod niskim pritiskom. Preporučujemo da uređaj očistite odmah nakon svake upotrebe.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE



■ Precrtani simbol kante na točkovima znači da baterije i punjive baterije, električni ili elektronski uređaji ne smeju da se odlažu sa kućnim otpadom. Mogu sadržati materije štetne za životnu sredinu i zdravlje ljudi.

■ Potrošači moraju otpadne električne uređaje, istrošene prenosive baterije i punjive baterije odlagati odvojeno od kućnog otpada na zvaničnom sabirnom mestu, kako bi se pravilno obradili. Informacije o vraćanju dostupne su kod prodavca. Prodavci su dužni da ih prime bez naknade. Baterije i punjive baterije koje nisu trajno ugrađene u otpadne električne uređaje moraju se izvaditi pre odlaganja i odložiti odvojeno. Litijumske baterije i baterijski paketi smeju se vratiti na sabirno mesto samo kada su ispražnjeni. Polove uvek zaštitite od kratkog spoja lepljivom trakom.

■ Krajnji korisnici odgovorni su za brisanje svih ličnih podataka sa otpadnih uređaja pre odlaganja.

INDIKATOR PUNJAČA

STATUS INDIKATORA		BATERIJA U PUNJAČU	OBJAŠNENJA I RADNJE
Crvena LED	Zelena LED		
ISKLJ.	UKLJ.	NE	Spremno za upotrebu Punjač je priključen na električnu mrežu i spreman za rad; u punjaču nema baterije.
UKLJ.	ISKLJ.	DA	Brzo punjenje Kada je napon baterije iznad 20 V, punjač radi u režimu brzog punjenja strujom od 2,4 A. Tipična ulazna snaga je približno 65 W pri nazivnom ulazu 220-240 V~ (WP390302 je 110-120 V~). Važno! Stvarno vreme punjenja može se neznatno razlikovati u zavisnosti od početnog nivoa napunjenosti baterije.
ISKLJ.	UKLJ.	DA	Baterija je napunjena i spremna za upotrebu. Baterija je potpuno napunjena i spremna za upotrebu. Radnja: Izvadite bateriju iz punjača i isključite punjač iz električne mreže.