


PREVOD ORIGINALNOG UPUTSTVA

WP392000 / WP392003 / WP392004
WP392005 / WP392007 / WP392010

WORKPRO

UGAONA BRUSILICA UPUTSTVO ZA UPOTREBU

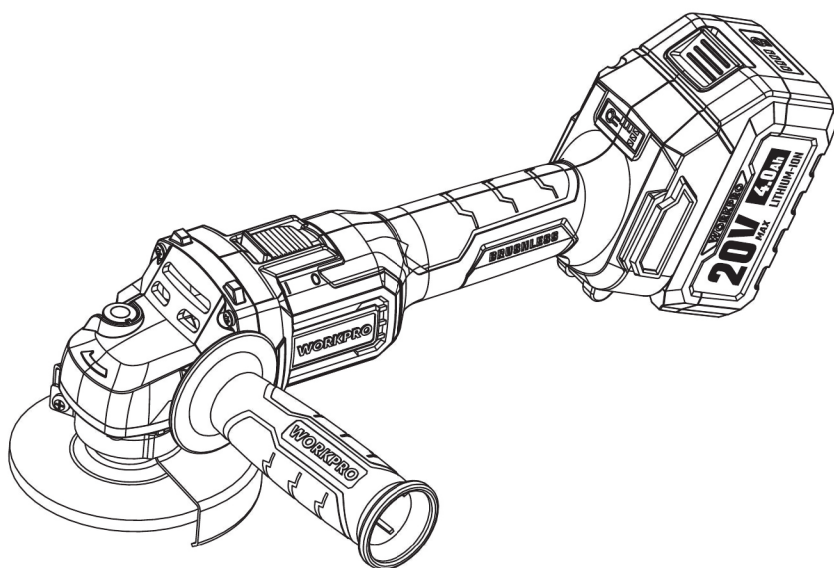

Hvala vam što ste kupili WORKPRO proizvod. Vaša ugaona brusilica bez četkica projektovana je i proizvedena prema visokim standardima kompanije WORKPRO u pogledu pouzdanosti, jednostavnosti rukovanja i bezbednosti korisnika. Uz pravilno održavanje, godinama će pružati pouzdan rad bez problema.

UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od povrede, pre upotrebe ovog proizvoda morate pročitati i razumeti uputstvo za rukovanje.

SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO ZA BUDUĆU UPOTREBU



Projektovano i odobreno od strane:
GreatStar Industrial USA, LLC
9836 Northcross Center Ct, Huntersville,
NC 28078, Sjedinjene Američke Države
www.workprotool.com

SIMBOLI

OBAVEŠTENJA O OPASNOSTIMA I INFORMACIJE JASNO SU OZNAČENI U OVOM UPUTSTVU ZA UPOTREBU. KORISTE SE SLEDECI SIMBOLI:



Simbol opasnosti sa informacijama o sprečavanju telesnih povreda i materijalne štete.



Simbol upozorenja sa informacijama o sprečavanju povreda ili oštećenja.



Informativni simbol sa uputstvima za pravilno rukovanje uređajem.



Dvostruka izolacija za dodatnu zaštitu.



Rizik od povrede ako se uputstva ne poštuju.



Rizik od električnog udara.



Ne izlažite kiši ili vodi.



Ne spaljujte.



Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre upotrebe alata.



Zaštitite alat od vlage i nikada ga ne izlažite kiši.

OVI SIMBOLI OZNAČAVAJU OBAVEZNU LIČNU ZAŠTITNU OPREMU:



Nosite zaštitnu masku za disanje.



Nosite zaštitne naočare.



Nosite zaštitu za sluh.



Nosite zaštitnu obuću.



Nosite zaštitne rukavice.



Nosite pripijenu radnu odeću.

OPŠTA PRAVILA BEZBEDNOSTI

UPOZORENJE!

Pročitajte sva uputstva. Nepoštovanje svih niže navedenih uputstava može dovesti do električnog udara, požara i/ili teške telesne povrede. Izraz „električni alat“ u svim upozorenjima odnosi se na alat koji se napaja iz električne mreže (sa kablom) ili na akumulatorski alat (bez kabla).

SACUVAJTE OVA UPUTSTVA

1) RADNO PODRUČJE

- Radno područje održavajte čistim i dobro osvetljenim. Neuredna i slabo osvetljena mesta povećavaju rizik od nezgode.
- Ne koristite električne alate u eksplozivnoj atmosferi, na primer u blizini zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Varnice koje stvara alat mogu zapaliti prašinu ili isparenja.
- Tokom rada držite decu i posmatrače dalje od alata. Ometanje može dovesti do gubitka kontrole.

2) ELEKTRIČNA BEZBEDNOST

- Utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Nikada ne prepravljajte utikač i ne koristite adaptere sa uzemljenim alatima. Neizmenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik od električnog udara.
- Izbegavajte dodir tela sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri. Ako je telo uzemljeno, rizik od električnog udara je veći.
- Ne izlažite električni alat kiši ili vlazi. Voda koja proдре u alat povećava rizik od električnog udara.
- Ne zloupotrebljavajte kabl. Nikada ne koristite kabl za nošenje, povlačenje ili izvlačenje utikača. Držite ga dalje od toplote, ulja, oštih ivica i pokretnih delova. Oštećeni ili zapleteni kablovi povećavaju rizik od električnog udara.
- Pri radu na otvorenom koristite produžni kabl namenjen za spoljašnju upotrebu.
- Ako je rad na vlažnom mestu neizbežan, koristite napajanje zaštićeno uređajem diferencijalne struje (RCD).

3) LIČNA BEZBEDNOST

- Budite pažljivi, pratite šta radite i koristite zdrav razum. Ne koristite alat kada ste umorni ili pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Trenutak nepažnje može izazvati tešku povredu.

- Koristite zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu za oči. Maska protiv prašine, obuća sa neklizajućim donom, zaštitna kaciga i zaštita za sluh, kada se pravilno koriste, smanjuju rizik od povrede.
 - Sprečite slučajno pokretanje. Pre priključivanja napajanja i/ili baterije, podizanja ili nošenja alata proverite da li je prekidač u isključenom položaju. Nošenje alata sa prstom na prekidaču može izazvati nezgodu.
 - Pre uključivanja uklonite ključ ili alat za podešavanje. Ključ ostavljen na rotirajućem delu može izazvati povredu.
 - Ne naginjite se previše. Uvek održavajte stabilan oslonac i ravnotežu. To omogućava bolju kontrolu u neočekivanim situacijama.
 - Obucite se pravilno. Ne nosite široku odeću ili hakit. Kosu, odeću i rukavice držite dalje od pokretnih delova.
 - Ako postojе priključivanje za usisavanje i sakupljanje prašine, proverite da li su povezani i pravilno končani.
 - Opremak privrčite stegom ili drugim odgovarajućim sredstvom na stabilnu podlogu. Držanje rukom ili uz telo nije stabilno i može dovesti do gubitka kontrole.
 - Ne radite na merdevinama ili nestabilnom osloncu. Stabilan oslonac omogućava bolju kontrolu alata.
 - Rukice održavajte suvim, čistim i bez ulja i masti. Klizave ruke ne mogu bezbedno kontrolisati alat.
 - Uvek nosite zaštitne naočare sa bočnom zaštitom. Obične naočare nisu zaštitne naočare.
 - Zaštitite lice. Ako se pri radu stvara prašina, nosite masku za lice ili masku protiv prašine.
 - Zaštitite sluh. Tokom dužeg rada koristite zaštitu za sluh.
- ### 4) UPOTREBA I ODRŽAVANJE ELEKTRIČNOG ALATA
- Ne preopterećujte alat. Koristite odgovarajući alat za konkretnu namenu. Odgovarajući alat obavlja posao bolje i bezbednije pri predviđenom opterećenju.
 - Ne koristite alat ako ga prekidač ne uključuje i ne isključuje. Alat koji se ne može kontrolisati prekidačem opasan je i mora se popraviti.

OPŠTA PRAVILA BEZBEDNOSTI

■ Pre bilo kakvog podešavanja, zamene pribora ili odlaganja alata, isključite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite bateriju. Ove preventivne mere smanjuju rizik od slučajnog pokretanja.

■ Nekonsentovane alate čuvajte van dohata dece i ne dozvoljavajte rad osobama koje nisu upoznate sa alatom ili ovim uputstvom. Električni alati su opasni u rukama neobučeni korisnika.

■ Održavajte alat. Proverite neusklađenost ili zaglavljivanje pokretnih delova, lom delova i sva druga stanja koja mogu uticati na rad. Oštećen alat popravite pre upotrebe. Loše održavanje izrok je mnogih nezgoda.

■ Rezne alate održavajte ostrim i čistim. Pravilno održavani rezni alati se ređe zaglavljuju i lakše kontrolišu.

■ Električni alat koristite u skladu sa ovim uputstvom i na način predviđen za datu vrstu alata, uzimajući u obzir uslove rada i posao koji treba obaviti. Upotreba za nenamenske radove može dovesti do opasne situacije.

■ Sačuvajte ova uputstva i često ih konsultujte. Ako alat pozajmite drugoj osobi, predajte joj i ova uputstva.

5) SERVISIRANJE

Servisiranje poverite kvalifikovanom serviseru koji koristi isključivo identične rezervne delove. Time se obezbeđuje očuvanje bezbednosti alata.

6) UPOTREBA I ODRŽAVANJE AKUMULATORSKOG ALATA

■ Pre umećanja baterije proverite da li je prekidač u isključenom položaju. Umećanje baterije u uključen alat može izazvati nezgodu.

■ Punite samo punjačem koji je naveo proizvođač. Punjač namenjen jednoj vrsti baterije može izazvati požar kada se koristi sa drugom baterijom.

■ Koristite samo posebno predviđene baterije. Druge baterije mogu izazvati povredu i požar.

■ Kada baterija nije u upotrebi, držite je dalje od spajalica, novčića, ključeva, eksera, vijaka i drugih metalnih predmeta koji mogu spojiti priključke. Kratak spoj može izazvati opekotine ili požar.

■ U uslovima nepravilne upotrebe iz baterije može isticati tečnost. Izbegavajte kontakt. Ako do kontakta dođe, isperite vodom. Ako tečnost dospe u oči, potražite i medicinsku pomoć. Tečnost iz baterije može izazvati nadražaj ili opekotine.

DODATNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA ZA PUNJAČ
WORKPRO alat sa litijum-jonskim baterijama sme se puniti samo odgovarajućim WORKPRO punjačem kupljenim uz alat.

OPASNO JE KORISTITI BILO KOJI DRUGI PUNJAČ. Ne pokušavajte da punite bateriju drugim punjačem osim isporučenog.

Pre upotrebe punjača pročitajte sva uputstva, nalepnice i oznake upozorenja na punjaču i bateriji, kao i uputstva za korišćenje baterije.

Ne koristite punjač ako je pretrpeo jak udarac, pao ili je na drugi način oštećen. Odnesite ga u ovlašćeni servis na pregled ili popravku.

Ne rastavljajte punjač. Otvaranje ili uklanjanje poklopaca može vas izložiti opasnom haopu. Nepravilno ponovno sastavljanje može izazvati električni udar. Kada je potrebno servisiranje ili popravka, odnesite punjač u servis električnih alata.

OPASNOST!

■ Ako je baterija napukla ili oštećena, ne stavljajte je u punjač.

■ U punjač ne priključujte ništa osim odgovarajućeg WORKPRO alata/baterije. Drugi predmeti mogu dodirnuti tačke opasnog haopna ili izazvati kratak spoj, požar ili električni udar.

■ Ne postavljajte alat ili punjač na neravnu površinu. Pad može izazvati ozbiljno oštećenje. Ne stavljajte ih blizu ili iznad izvora toplote.

■ Ne koristite punjač u ormanicu ili zatvorenom prostoru bez odgovarajuće ventilacije.

■ Punjač koristite samo u zatvorenom prostoru.

OPŠTA PRAVILA BEZBEDNOSTI

UPOZORENJE!

- Ne dozvolite da bilo kakva tečnost dođe u dodir sa punjačem. Postoji opasnost od električnog udara.
- Ne postavljajte alat ili punjač blizu vode, na primer blizu sudopere, lavaboja ili toaleta. Ne prosipajte tečnost po alatu ili punjaču. To može izazvati kratak spoj, oštećenje, požar ili električni udar.
- Da biste smanjili rizik od električnog udara, isključite punjač iz napajanja pre čišćenja. Alat ili punjač obrišite vlažnom krpom. Druga sredstva za čišćenje se ne preporučuju.
- Ne stavljajte predmete na punjač i ne dozvolite da bilo šta leži na njemu.
- Kablovi punjača postavite tako da se na njega ne gazi, da se preko njega ne sapleće i da ne bude izložen oštećenju ili haprezanju. Držite ga dalje od mašina u radu.
- Ne izvlačite utikač povlačenjem kabla.
- Ne koristite produžni kabl osim ako je to apsolutno neophodno.
- Neodgovarajući produžni kabl može izazvati požar, električni udar ili smrtni strujni udar.
- Nikada ne povežite dva punjača.
- Ne punite baterije i ne koristite alat na temperaturama nižim od 4 °C ili višim od 40 °C, na primer pored šupa ili metalnih konstrukcija.
- Za punjenje druge baterije isključite punjač iz mreže i sačekajte najmanje 15 minuta.

DODATNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA ZA BATERIJU

- Koristite samo WORKPRO baterije isporučene uz alat ili zamenske baterije koje je odobrio WORKPRO.
- Ne koristite bateriju za napajanje drugog uređaja.
- Punite je samo isporučenim ili odobrenim WORKPRO punjačem i u skladu sa ovim uputstvom.
- Ne punite bateriju na mestu na kome se stvara statički elektricitet i ne dozvolite da dodirne elektrostatički naelektrisan predmet.

Baterija se može čuvati na temperaturi od 4 °C do 40 °C. Nikada je ne ostavljajte na temperaturi višoj od preporučene, jer može doći do požara.

NE ČUVAJTE litijum-jonsku bateriju na mestima na kojima temperatura lako može preći preporučenu vrednost, uključujući baštenske šupe i vozila izložena direktnom suncu. RAZMISLITE PRE NEGO ŠTO OSTAVITE BATERIJU NA ČUVANJU.

Baterija se može puniti i koristiti na temperaturi od 4 °C do 40 °C. NIKADA JE NE PUNITE ISPOD ILI IZNAD PREPORUČENOG TEMPERATURNOG OPSEGA, JER MOŽE DOĆI DO POŽARA ILI OZBILJNOG OŠTEĆENJA.

Najpogodnija temperatura punjenja je od 20 °C do 25 °C. Posle punjenja uvek ostavite bateriju da se ohladi. Ne stavljajte je u vruću metalnu šupu ili prikolicu na suncu. Alat čuvajte dalje od korozivnih isparenja, slanog vazduha i sličnih uslova, po mogućnosti u originalnoj ambalazi.

Ne bacajte bateriju u vatru i ne stavljajte je u mikrotalasnu ili običnu remu, sušilicu ili posudu pod visokim pritiskom. Baterija može eksplodirati. Nikada ne ovarajte niti bušite bateriju i ne izlazite je jakim udarcima. Ako kuciate baterije pukne, odmah prekinite upotrebu i ne punite je. Proverite da kopca dobro zaključava bateriju u alat. Ako je oštećena ili ne zaključava bateriju, ne nastavite upotrebu. Prekinite korišćenje ako baterija pokazuje neuobičajenu toplotu, miris, boju, deformaciju ili drugo nenormalno stanje. Ako primetite curenje ili neprijatan miris, držite bateriju dalje od vatre. Ako tečnost dospe na kožu ili odeću, odmah isperite čistom vodom. Ako dospe u oči, ne trljajte ih, isprajte najmanje 10 minuta i odmah se obratite lekaru. Ne koristite bateriju koja curi. Pazljivo rukujte baterijom da biste sprečili kratak spoj metalnim predmetima kao što su ekseri, vijci, metalne narukvice, prstenje i ključevi. Baterija se može pregrejati i izazvati opekotine.

OPŠTA PRAVILA BEZBEDNOSTI

Po isteku radnog veka baterije preporučujemo reciklažu u lokalnom centru za prikupljanje otpada. NE pokušavajte da menjate ćelije, popravljate ili prepravljate sklop baterije. Pri reciklaži izbjegite priključke lepljivom trakom kako baterija ne bi provodila struju.

KADA PUNITI BATERIJU

Nove baterije se isporučuju delimično napunjene i treba ih potpuno napuniti pre prve upotrebe.

Baterija se može dopunjavati u bilo kom trenutku tokom upotrebe, pod uslovom da nije pregrijana. Ako se alat isključuje zbog niskog napona ili više ne može da obavlja prethodne zadatke, prekinite rad i napunite bateriju. Za skladištenje se preporučuje nivo napunjenosti od 50% do 75%.

DODATNA PRAVILA BEZBEDNOSTI ZA UGAONU BRUSILICU

Bezbednosna upozorenja zajednička za brušenje, šmirglanje, četkanje žičanom četkom i abrazivno rezanje

- Ovaj električni alat namenjen je za brušenje, šmirglanje, četkanje žičanom četkom ili abrazivno rezanje. Pročitajte sva upozorenja, uputstva, ilustracije i specifikacije isporučene uz alat. Nepridržavanje može izazvati strujni udar, požar i/ili tešku povredu.

- Poliranje se ne preporučuje. Radnje za koje alat nije predviđen mogu stvoriti opasnost i izazvati povredu. Ne koristite pribor koji proizvođač nije posebno projektovao i preporučio; samo pričvršćivanje pribora ne garantuje bezbedan rad. - Nazivna brzina pribora mora biti najmanje jednaka najvećoj brzini označenoj na alatu. Pribor koji radi brže od nazivne brzine može se polomiti i razleteti.

- Spoljni prečnik i debljina pribora moraju biti u granicama kapaciteta alata. Pribor pogrešne veličine ne može se pravilno zaštititi ni kontrolisati.

- Navoj pribora mora odgovarati navoju vretena brusilice. Kod pribora sa priрубnicama, otvor mora odgovarati prečniku naleganja priрубnice. Neodgovarajući pribor radi neuravnoteženo, prekomerno vibrira i može izazvati gubitak kontrole.

- Ne koristite oštećen pribor. Pre svake upotrebe proverite diskove na okrnjavanje i pukotine, podložnu ploču na pukotine i habanje, a žičanu četku na labave ili polomljene žice. Ako alat ili pribor padne, pregledajte ga ili postavite neoštećen pribor.

Nakon pregleda i postavljanja pribora, vi i prisutne osobe stanite van ravni rotirajućeg pribora i pustite alat da jedan minut radi najvećom brzinom bez opterećenja. Oštećen pribor se obično raspadne tokom ovog ispitivanja.

- Nosite ličnu zaštitnu opremu. U zavisnosti od rada koristite štitnik za lice ili zaštitne naočare, masku protiv prašine, zaštitu sluha, rukavice i radnu kecelju sposobnu da zaustavi sitne fragmente. Zaštita očiju mora zaustaviti leteće čestice, a respirator filtrirati čestice nastale tokom rada. Dugotrajna izloženost jakoj buci može oštetiti sluh.

- Posmatrače držite na bezbednoj udaljenosti. Svako ko uđe u radno područje mora nositi ličnu zaštitnu opremu. Delovi radnog predmeta ili polomljenog pribora mogu odleteti i izazvati povredu izvan neposredne zone rada.

- Kada rezni pribor može dodirnuti skrivene vodove ili sopstveni kabl, držite alat samo za izolovane površine. Dodir voda pod naponom može dovesti izložene metalne delove pod napon i izazvati strujni udar.

- Kabl držite dalje od rotirajućeg pribora. Ako izgubite kontrolu, kabl može biti presečen ili zahvaćen, a šaka ili ruka povučena u rotirajući disk.

- Ne odlažite alat dok se pribor potpuno ne zaustavi. Rotirajući disk može zahvatiti površinu i istrgnuti alat iz vaše kontrole.

DODATNA PRAVILA BEZBEDNOSTI ZA UGAONU BRUSILICU

- Ne uključujte alat dok ga nosite uz telo. Slučajan dodir rotirajućeg pribora može zahvatiti odeću i povući pribor prema telu.
- Redovno čistite ventilacione otvore. Ventilator motora uvlači prašinu u kućište, a prekomerno nakupljanje metalne prašine može izazvati električnu opasnost.
- Ne koristite alat blizu zapaljivih materijala. Varnice ih mogu zapaliti.
- Ne koristite pribor koji zahteva tečna rashladna sredstva. Voda ili druga tečnost može izazvati strujni udar.

Povratni udar i povezana upozorenja

- Povratni udar je iznenadna reakcija na uklješten ili zakačen rotirajući disk, podložnu ploču, četku ili drugi pribor.
- Uklještenje ili zakačivanje naglo zaustavlja pribor i potiskuje nekontrolisan alat u smeru suprotnom od obrtanja pribora na mestu zaglavljivanja.
- Ako se abrazivni disk uklješti u radnom predmetu, ivica diska može se ukopati u materijal i izbaciti disk. Disk može odskočiti ka korisniku ili od njega, zavisno od smera obrtanja. U tim uslovima disk se može i polomiti.
- Povratni udar nastaje zbog pogrešne upotrebe i/ili neodgovarajućeg postupka ili uslova rada, a može se izbexi sledećim merama.
- Čvrsto držite alat i postavite telo i ruku tako da možete savladati silu povratnog udara.
- Uvek koristite pomoćnu ruku, ako postoji, radi najveće kontrole povratnog udara ili reakcije obrtnog momenta pri pokretanju.
- Ne postavljajte ruku blizu rotirajućeg pribora. Pribor može odskočiti preko ruke.
- Ne postavljajte telo u područje u koje će se alat pomeriti pri povratnom udaru. Alat će biti potisnut suprotno smeru kretanja diska na mestu zakačivanja.

Budite posebno pažljivi na uglovima i oštrim ivicama. Izbegavajte poskakivanje i zakačivanje pribora. Uglovi, oštre ivice i poskakivanje često zahvata rotirajući pribor i izazovu gubitak kontrole ili povratni udar.

- Ne postavljajte lančani disk za rezbarenje drveta niti nazubljeni list testere. Takvi listovi često izazivaju povratni udar i gubitak kontrole.

Posebna upozorenja za brušenje i abrazivno rezanje

- Koristite samo vrste diskova preporučene za alat i odgovarajući štitnik. Diskovi za koje alat nije projektovan ne mogu se pravilno zaštititi i nisu bezbedni.
- Brusna površina udubljenih diskova mora biti ispod ravni ivice štitnika. Nepravilno postavljen disk koji viri izvan ivice štitnika nije dovoljno zaštićen.
- Štitnik mora biti čvrsto pričvršćen i postavljen tako da je prema korisniku izložen najmanji deo diska. Štitnik štiti od fragmenata, slučajnog dodira i varnica koje mogu zapaliti odeću.
- Diskove koristite samo za preporučene namene. Ne brusite bočnom stranom reznog diska. Rezni diskovi namenjeni su obodnom rezanju; bočna sila može ih polomiti.
- Uvek koristite neoštećene prirubnice odgovarajuće veličine i oblika. Ispravna prirubnica podupire disk i smanjuje mogućnost loma. Prirubnice za rezne diskove mogu se razlikovati od prirubnica za brusne diskove.
- Ne koristite istrošene ojačane diskove sa većih alata. Diskovi za veće alate nisu pogodni za veću brzinu manjeg alata i mogu puci.

Dodatna upozorenja za abrazivno rezanje

- Ne zaglavljujte rezni disk i ne pritisčajte prekomerno. Ne pokušavajte da napravite previše dubok rez. Preopterećenje povećava mogućnost uvijanja ili zaglavljivanja diska u rezu, povratnog udara ili loma.

DODATNA PRAVILA BEZBEDNOSTI ZA UGAONU BRUSILICU

- Ne stojte u ravni rotirajućeg diska niti iza njega. Kada se disk na mestu rada udaljava od tela, povratni udar može usmeriti rotirajući disk i alat direktno prema vama.
- Ako se disk zaglavi ili se rez prekida iz bilo kog razloga, isključite alat i držite ga nepomično dok se disk potpuno ne zaustavi. Ne pokušavajte da izvadite rezni disk iz reza dok se okreće, jer može nastati povratni udar. Utvrdite i uklonite uzrok zaglavlivanja.
- Ne pokrećite ponovo rezanje dok je disk u radnom predmetu. Sačekajte punu brzinu i pažljivo ponovo uvedite disk u rez. Ako se alat pokrene u rezu, disk se može zaglaviti, popeti ili odskočiti.
- Poduprite ploče i velike radne predmete da smanjite rizik ukliještenja i povratnog udara. Veliki predmeti se ugljaju pod sopstvenom težinom. Oslonci moraju biti ispod predmeta blizu linije reza i uz ivice, sa obe strane diska.
- Budite naročito oprezni pri „džepnom rezu“ u postojećim zidovima ili drugim slepim područjima. Disk može preseći gasne ili vodovodne cevi, električne vodove ili predmete koji izazivaju povratni udar.

Posebna upozorenja za šmirglanje

- Ne koristite preveliki brusni papir. Pri izboru pratite preporuke proizvođača. Papir koji viri izvan podloge predstavlja opasnost od posekotine i može se zakačiti, pocepati ili izazvati povratni udar.

Posebna upozorenja za četkanje žičanom četkom

- Imajte u vidu da četka izbacuje žičane čekinje i pri uobičajenom radu. Ne preopterećujte žice prevelikim pritiskom. Žičane čekinje lako prodiru kroz laganu odeću i/ili kožu.
- Ako se preporučuje štitnik, ne dozvolite dodir žičanog diska ili četke sa štitnikom. Prečnik se tokom rada može povećati zbog opterećenja i centrifugalne sile.

Dodatna bezbednosna upozorenja

Nosite zaštitne naočare.

- Odgovarajućim detektorima proverite skrivene instalacione vodove ili zatražite pomoć lokalnog distributera. Dodir električnog voda može izazvati požar i strujni udar; oštećenje gasovoda eksploziju, a vodovoda materijalnu štetu ili strujni udar.
- Ako se napajanje prekine, na primer pri nestanku struje ili izvlačenju utikača, otpustite prekidač ON/OFF i postavite ga u položaj OFF. Time se sprečava nekontrolisano ponovno pokretanje.
- Ne dodirujte brusne i rezne diskove pre nego što se ohlade. Tokom rada mogu postati veoma vrući.
- Pričvrstite radni predmet. Predmet stegnut stegom ili škripcem sigurniji je nego kada se drži rukom.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ALATA

SKU	WP392000/WP392003/WP392004/WP392005	WP392007/WP392010
Tip motora	Motor bez četkica	
Brzina bez opterećenja (o/min)	4000/6000/8500	
Veličina navoja	M10/M14/M14/M14/M10/M14	
Maks. prečnik diska (mm)	100/115/125/125/100/115	
BATERIJSKI PAKET		
Napon (V)	20V	
Tip baterije	Li-Ion	
Kapacitet baterije (Ah)	4.0	
Vreme punjenja baterije (sat)	2.0	
PUNJAČ BATERIJE		
Nazivni napon (V)	220-240	110-120
Frekvencija (Hz)	50/60	
Nazivna snaga (W)	65	
Napon punjenja (V)	20	
Struja punjenja (A)	2.4	


NAPOMENA:

Zbog stalnog programa razvoja kompanije WORKPRO, navedene specifikacije mogu se promeniti bez prethodnog obaveštenja.

MONTAŽA

- Vrednost emisije vibracija tokom stvarne upotrebe može se razlikovati od deklarirane ukupne vrednosti u zavisnosti od načina korišćenja alata.
- Pre upotrebe proizvoda nosite odgovarajuće rukavice, pravilno i čvrsto držite alat, održavajte pažnju i izbegavajte dugotrajni rad.

1. Pomoćna ručka
2. Dugme za blokadu vretena
3. Prekidač ON/OFF
4. Dugme za oslobađanje baterijskog paketa
5. Baterijski paket
6. Štitnik diska za rezanje
7. Disk (5 reznih diskova)
8. Ključ
9. Unutrašnja priрубnica
10. Spoljna priрубnica
11. Kontrolne lampice indikatora punjača
12. Punjač

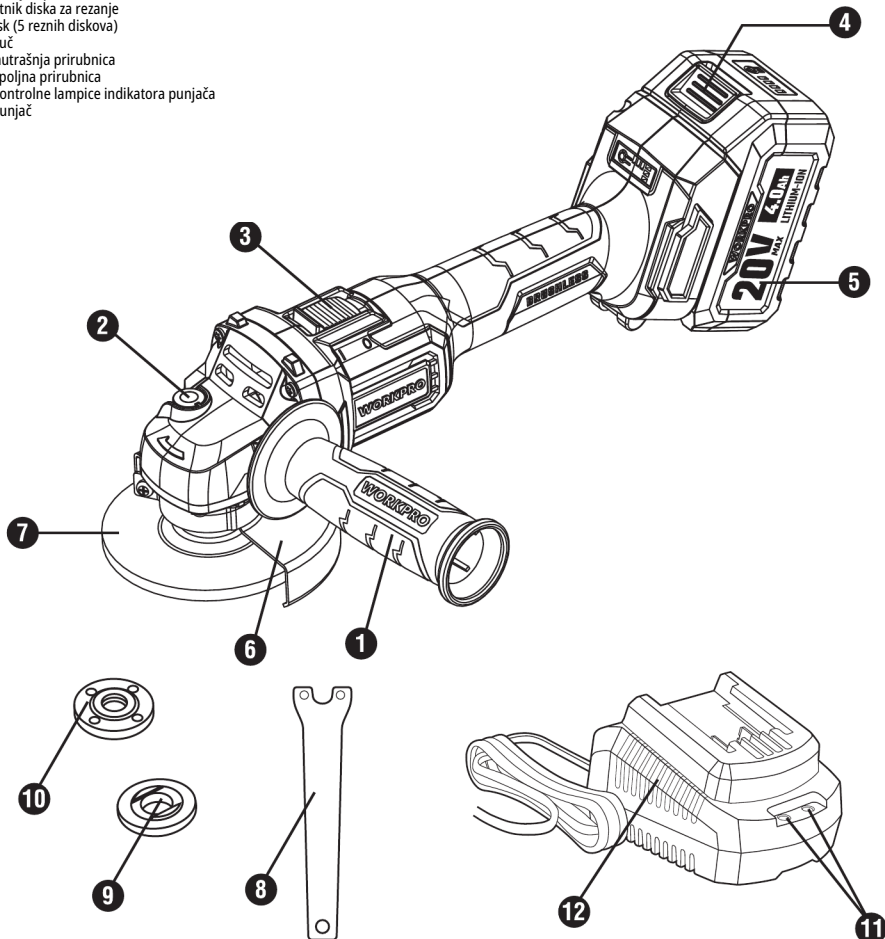

NAPOMENA:

Nije sav prikazani ili opisani pribor uključen u standardnu isporuku. Detalje pogledajte u informacijama na pakovanju svakog SKU modela.

UPOZORENJE:

Umetnite punjivu bateriju tek kada je uređaj potpuno sastavljen. Ako se uređaj slučajno uključi, postoji opasnost od povrede.


MONTAŽA

Podešavanje brzine

Brzina obrtnja alata menja se pritiskom na dugme za podešavanje brzine.

NAPOMENA:

Ako alat dugo neprekidno radi pri maloj brzini, motor će se preopteretiti i može doći do kvara.

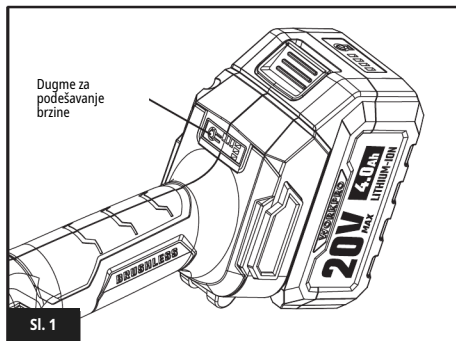


Podešavanje štitnika diska (Sl. 2)

UPOZORENJE:

DA BISTE SPREČILI TEŠKE POVREDE, ne koristite alat bez pravilno postavljenog štitnika diska.

1. Otpustite vijak štitnika diska.
2. Okrenite štitnik u položaj potreban za planirani rad.
3. Čvrsto zategnite vijak štitnika.
4. Proverite da je štitnik čvrsto postavljen; po potrebi ga podesite pre nastavka rada.

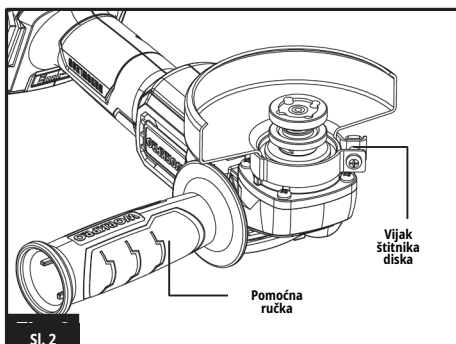



Postavljanje pomoćne ručke

UPOZORENJE:

DA BISTE SPREČILI TEŠKE POVREDE, ne koristite alat jednom rukom niti bez pravilno postavljene pomoćne ručke.

1. Pomoćna ručka može se postaviti sa obe strane kućišta prenosa.
2. Uvrtne navojni kraj ručke u izabrani otvor i čvrsto zategnite pre rada.


Postavljanje brusnog diska (Sl. 3 i 4)

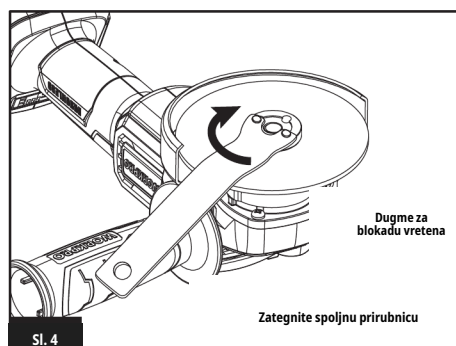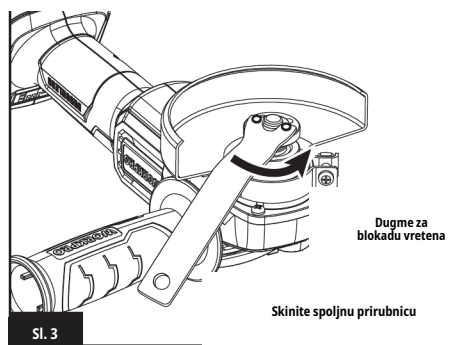

- Pritisnite i držite blokadu vretena. Okrećite vreteno dok se ne zavravi. Posebnim ključem skinite spoljnu prirubnicu i zamenite disk.
- Postavite željeni disk na unutrašnju prirubnicu (9), navrnite spoljnu prirubnicu na vreteno i zategnite je posebnim ključem. Otpustite blokadu vretena.


Pažnja: pri postavljanju diska debljeg od 4 mm, spoljnu prirubnicu (10) treba okrenuti (videti sliku ispod).

MONTAŽA

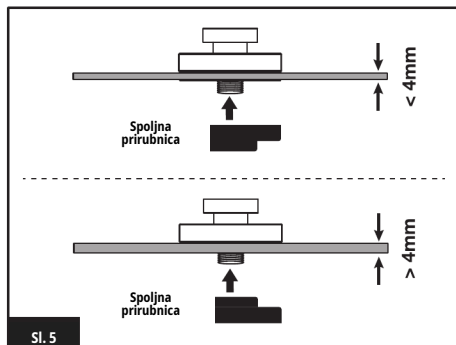

UPOZORENJE:

Koristite samo diskove čija je maksimalna bezbedna radna brzina jednaka ili veća od broja obrtaja navedenog u odeljku „UPOZORENJE“ na nazivnoj pločici alata. Ta brzina zasniva se na čvrstoći diska i uključuje razumnu sigurnosnu rezervu; ne označava najbolju ili najjeftiniju radnu brzinu. Ne prekoračujte maksimalnu bezbednu radnu brzinu.

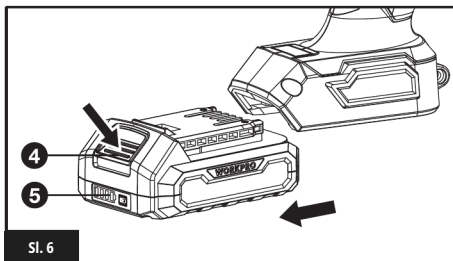

Vađenje ili postavljanje baterijskog paketa (Sl. 6)

Za vađenje baterijskog paketa izvucite ga iz alata dok pritisnete dugme (7) na prednjoj strani paketa.

Za postavljanje poravnajte jezičak paketa sa žlebom na kućištu i gurnite ga na mesto. Umetnite ga do kraja, dok se ne zaključa uz tihi klik.

NAPOMENA:

Normalno je da je tokom prvih nekoliko upotreba paket malo tesan; kasnije se lako postavlja i vadi.

UKLOVANJE

Punjenje baterijskog paketa


OPREZ!

Rizik od povreda! Pridrđavajte se svih bezbednosnih uputstava pri rukovanju punjivim uređajima.

NAPOMENA:

- Rizik od oštećenja uređaja! Ne dozvolite duboko pražnjenje baterijskog paketa.
- Ne pritisakajte prekidač ON/OFF nakon automatskog isključivanja uređaja.
- Litijum-jonski paket može se puniti u bilo kom trenutku bez uticaja na radni vek. Prekid punjenja ne oštećuje paket.
- Kada je baterija potpuno napunjena, punjač automatski prelazi na održavajuće punjenje. Baterija zato može stalno ostati u punjaču.

- Umetnite baterijski paket u punjač (videti Sl. 7).
- Priključite punjač na napajanje.
- Status punjenja prikazuju kontrolne lampice (videti stranicu sa indikatorom punjača).
- Umetnite baterijski paket u uređaj i proverite da je pravilno nalegao uz klik.

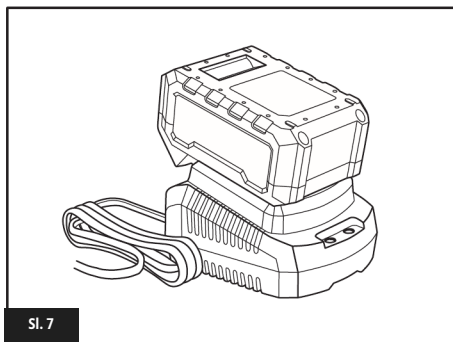

Baterijski paket mora biti napunjen pre prvog pokretanja.

- Pritisnite dugme za oslobađanje baterijskog paketa (4) i izvadite bateriju iz uređaja.

UKLOVANJE

Provera preostalog kapaciteta baterije


- Pritisnite dugme indikatora kapaciteta baterije.
- Preostali kapacitet prikazuju četiri LED lampice, prema sledećem:

Svetle sve 4 LED lampice:
Baterija je potpuno napunjena.

Svetle 3, 2 ili 1 LED lampica:
Baterija ima dovoljnu preostalu napunjenost.

Treperi 1 LED lampica:
Baterija je prazna; napunite je.

Upotreba (Sl. 9)

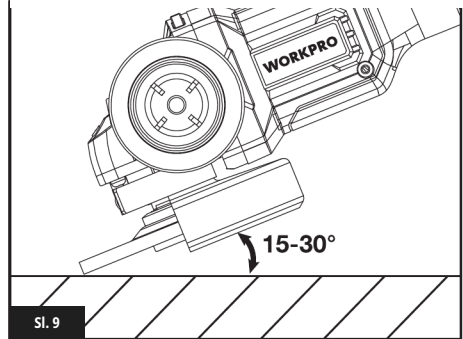


- Čvrsto držite glavnu i pomoćnu ručku i uključite alat. Ne zaklanjajte ventilacione otvore rukom, jer se brusilica može pregrijati. Sačekajte da disk dostigne punu brzinu.
- Prilignite brusilicu na predmet. Najbolji učinak postiže se pri uglu od 15-30° prema predmetu. Lagano pomerajte alat i ostavite disku vreme da radi; obično nije potrebno snažno pritiskanje.
- Varnice u kućištu motora tokom rada su normalne i ne znače da je brusilica neispravna.
- Posle upotrebe isključite brusilicu.

Uključivanje/isključivanje (Sl. 8)

Režim rada električnog alata bira se prekidačem režima.

1. Za pokretanje pritisnite okidač iz položaja „0“ u „I“; okidač se automatski blokira.

Za otpuštanje ponovo pritisnite okidač; blokada se automatski oslobađa.

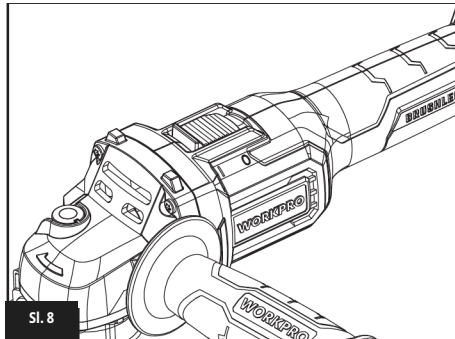

Motor

Tokom rada motor mora biti dobro provetran. Ventilacione otvore uvek održavajte čistim.

ODRŽAVANJE I TRANSPORT

OPASNOST! Rizik od povrede!

Pre održavanja ili čišćenja:

- Izvadite bateriju.

- Sačekajte da se uređaj ohladi.

Sve zaštitne uređaje, ventilacione otvore i kućište motora održavajte bez prijavštine i prašine. Obrišite čistom krpom ili prođuvajte komprimovanim vazduhom niskog pritiska. Preporučujemo čišćenje odmah nakon svake upotrebe.

TRANSPORT

Ugrađene litijum-jonske baterije podležu propisima o prevozu opasne robe. Korisnik ih može prevoziti drmskim putem bez dodatnih zahteva. Pri prevozu preko trećih lica (npr. vazdušnim prevozom ili špediterom) moraju se poštovati posebni zahtevi za pakovanje i označavanje; posavetujte se sa stručnjakom za opasne materije. Šaljite samo neoštećene baterije. Izolujte otvorene kontakte i zapakujte bateriju tako da se ne pomera. Poštujte i nacionalne propise.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

- Simbol precrtane kante znači da baterije, punjive baterije i električni ili elektronski uređaji ne smeju da se odlažu sa kućnim otpadom. Mogu sadržati materije štetne za životnu sredinu i zdravlje ljudi.
- Potrošači moraju odvojeno predati otpadne električne uređaje, istrošene prenosive i punjive baterije na zvaničnom mestu za prikupljanje. Informacije o vraćanju dostupne su kod prodavca, koji je dužan da ih prihvati bez naknade. Baterije koje nisu trajno ugrađene moraju se ukloniti pre odlaganja i odložiti odvojeno. Litijumske baterije i baterijski sklopovi predaju se samo ispražnjeni, a polovi moraju biti zaštićeni lepljivom trakom od kratkog spoja.
- Krajnji korisnik odgovoran je za brisanje ličnih podataka sa uređaja pre odlaganja.



INDIKATOR PUNJAČA

STATUS INDIKATORA Crvena LED Zelena LED	BATERIJA U PUNJAČU	OBJAŠNENJA I RADNJE
ISKLJ. UKLJ.	NE	SPREMNO ZA UPOTREBU Punjač je priključen na mrežu i spreman; baterijski paket nije umetnut.
UKLJ. ISKLJ.	DA	BRZO PUNJENJE Kada je napon baterije iznad 20 V, punjač radi u režimu brzog punjenja. Struja punjenja je 2,4 A. Tipična ulazna snaga je približno 65 W pri nazivnom opterećenju i ulazu 220-240 V~ (WP392007/WP392010: 110-120 V~). Stvarno vreme punjenja može neznatno odstupati u zavisnosti od početne napunjenosti.
ISKLJ. UKLJ.	DA	BATERIJA JE NAPUNJENA I SPREMNA ZA UPOTREBU Baterija je potpuno napunjena. Radnja: izvadite bateriju iz punjača i isključite punjač iz električne mreže.