


WORKPRO

20 V EKSCENTARSKA BRUSILICA BEZ ČETKICA UPUTSTVO ZA UPOTREBU

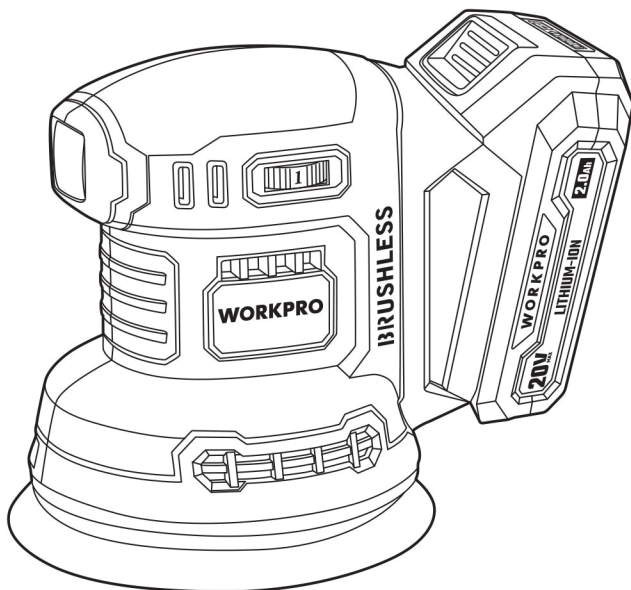

Hvala vam što ste kupili WORKPRO ekscentarsku brusilicu bez četkica. Vaša nova brusilica je projektovana i proizvedena prema visokim standardima kompanije WORKPRO u pogledu pouzdanosti, jednostavnosti rukovanja i bezbednosti korisnika. Uz pravilno održavanje pružaće vam dugogodišnji pouzdan rad bez problema.



UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od povrede, pre upotrebe pročitajte i razumite ovo uputstvo.

SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO ZA BUDUĆU UPOTREBU



Distribuirao:
Hangzhou Greatstar Industrial Co., Ltd.
Br. 35 Jiuquan Road, Shangcheng District,
Hangzhou 310019, Kina
www.greatstartools.com
Proizvedeno u Kini

SIMBOLI

OBAVEŠTENJA O OPASNOSTIMA I INFORMACIJE JASNO SU OZNAČENI U CELOM UPUTSTVU. KORISTE SE SLEDEĆI SIMBOLI:



Simbol opasnosti sa informacijama o sprečavanju telesnih povreda i materijalne štete.



Simbol upozorenja sa informacijama o sprečavanju povrede ili oštećenja.



Informativni simbol sa uputstvima za pravilno rukovanje uređajem.



Dvostruka izolacija radi dodatne zaštite.



Opasnost od povrede ako se uputstva ne poštuju.



Opasnost od električnog udara.



Ne izlagati kiši ili vodi.



Ne spaljivati.



Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre upotrebe alata.



Zaštitite alat od vlage i nikada ga ne izlažite kiši.

OVI SIMBOLI OZNAČAVAJU OBAVEZNU LIČNU ZAŠTITNU OPREMU:



Nosite zaštitnu masku za disanje.



Nosite zaštitne naočare.



Nosite zaštitu za sluh.



Nosite zaštitnu obuću.



Nosite zaštitne rukavice.



Nosite pripijenu radnu odeću.

OPŠTA PRAVILA BEZBEDNOSTI

UPOZORENJE!

Pročitajte sva uputstva. Nepoštovanje svih navedenih uputstava može dovesti do električnog udara, požara i/ili teške telesne povrede. Izraz „električni alat“ u svim upozorenjima odnosi se na alat napajan iz mreže (sa kablom) ili na baterijski alat (bez kabla).

SACUVAJTE OVA UPUTSTVA

1) RADNI PROSTOR

- Održavajte radni prostor čistim i dobro osvetljenim. Neuredna i slabo osvetljena mesta izazivaju nezgode.
- Ne koristite električne alate u eksplozivnoj atmosferi, na primer u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Varnice mogu zapaliti prašinu ili isparenja.
- Držite decu i posmatrače dalje dok koristite električni alat. Ometanje može izazvati gubitak kontrole.

2) ELEKTRIČNA BEZBEDNOST

- Utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Nikada ne prepravljajte utikač. Ne koristite adapterske utikače sa uzemljenim alatima. Neizmenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik od električnog udara.
- Izbegavajte dodir tela sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri. Uzemljeno telo povećava rizik od električnog udara.
- Ne izlažite električne alate kiši ili vlazi. Prodor vode povećava rizik od električnog udara.
- Ne zloupotrebljavajte kabl. Ne koristite ga za nošenje, povlačenje ili isključivanje alata. Držite ga dalje od toplote, ulja, oštih ivica i pokretnih delova. Oštećeni ili zapleteni kablovi povećavaju rizik od udara.
- Pri radu napolju koristite produžni kabl namenjen za spoljašnju upotrebu.
- Kada je rad na vlažnom mestu neizbežan, koristite napajanje zaštićeno RCD sklopkom.

3) LIČNA BEZBEDNOST

- Budite pažljivi, pratite šta radite i koristite zdrav razum. Ne koristite alat kada ste umorni ili pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Trenutak nepažnje može izazvati tešku povredu.
- Koristite zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu za oči. Maska protiv prašine, neklizajuća obuća, kaciga i zaštita sluha smanjuju povrede kada se pravilno koriste.
- Sprečite slučajno pokretanje. Proverite da je prekidač u položaju OFF pre povezivanja sa napajanjem i/ili baterijom, podizanja ili nošenja alata.
- Uklonite ključeve za podešavanje pre uključivanja alata. Ključ na rotirajućem delu može izazvati povredu.
- Ne naginjte se previše. Održavajte stabilan oslonac i ravnotežu.
- Obucite se primereno. Ne nosite široku odeću ili nakit. Držite odeću, rukavice i kosu dalje od pokretnih delova.
- Ako postoje priključci za odsisavanje i sakupljanje prašine, pravilno ih povežite i koristite.
- Koristite stege ili drugi praktičan način da učvrstite radni predmet na stabilnoj podlozi.
- Ne koristite alat na merdevinama ili nestabilnom osloncu.
- Ruke održavajte suvim, čistim i bez ulja i masti.
- Uvek nosite zaštitne naočare sa bočnim štitnicima. Obične naočare nisu zaštitne.

OPŠTA PRAVILA BEZBEDNOSTI

- Zaštitite pluća. Nosite masku za lice ili protiv prašine ako se pri radu stvara prašina. Time se smanjuje rizik od teške povrede.
- Zaštitite sluh. Tokom dužeg rada nosite zaštitu za sluh. Time se smanjuje rizik od teške povrede.

4) UPOTREBA I ODRŽAVANJE ELEKTRIČNOG ALATA

- Ne preopterećujte alat. Koristite odgovarajući alat za posao. Odgovarajući alat radi bolje i bezbednije pri brzini za koju je namenjen.
- Ne koristite alat ako prekidač ne može da ga uključi i isključi. Takav alat je opasan i mora se popraviti.
- Odvojite utikač od napajanja i/ili bateriju od alata pre podešavanja, zamene pribora ili skladištenja. Ove mere smanjuju rizik od slučajnog pokretanja.
- Nekorišćene alate čuvajte van domašaja dece i ne dozvolite rad osobama koje nisu upoznate sa alatom ili ovim uputstvom.
- Održavajte alat. Proverite neusklađenost ili zaglavljivanje pokretnih delova, lomove i druga stanja koja mogu uticati na rad. Oštećeni alat popravite pre upotrebe.
- Rezne alate održavajte ostrim i čistim. Tako se ređe zaglavljuju i lakše kontrolišu.
- Koristite alat u skladu sa ovim uputstvom, njegovom namenom, uslovima rada i poslom koji se obavlja. Nenamenska upotreba može izazvati opasnost.
- Sačuvajte ova uputstva, često ih konsultujte i dajte ih svakome kome pozajmite alat.

6) UPOTREBA I ODRŽAVANJE BATERIJSKOG ALATA

- Pre umetanja baterije proverite da je prekidač u položaju OFF. Umetanje baterije u uključen alat može izazvati nezgodu.
- Punite samo punjačem koji je odredio proizvođač. Punjač namenjen jednoj vrsti baterije može izazvati požar sa drugom baterijom.
- Koristite samo posebno određene baterijske pakete. Druge baterije mogu izazvati povredu i požar.
- Kada se baterija ne koristi, držite je dalje od spajalica, novčića, ključeva, eksera, zavrtnjeva i drugih metalnih predmeta koji mogu spojiti kontakte. Kratak spoj može izazvati opekotine ili požar.
- Pri nepravilnoj upotrebi iz baterije može isticati tečnost; izbegavajte kontakt. Ako dođe do kontakta, isperite vodom. Ako dospe u oči, potražite medicinsku pomoć. Tečnost može izazvati nadražaj ili opekotine.

DODATNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA ZA PUNJAČ

WORKPRO alat sa litijum-jonskom baterijom sme se puniti samo namenskim WORKPRO litijum-jonskim punjačem kupljenim uz alat.

OPASNO JE KORISTITI BILO KOJI DRUGI PUNJAČ ZA PUNJENJE ALATA. Ne pokušavajte da puniti bateriju drugim punjačem osim isporučenog.

Pre upotrebe punjača pročitajte sva uputstva, oznake i upozorenja na punjaču i bateriji, kao i uputstva za korišćenje baterije.

Ne koristite punjač ako je pretrpeo jak udar, pao ili je na drugi način oštećen. Odnosite ga u ovlašćeni servis radi pregleda ili popravke.

Ne rastavljajte punjač. Otvaranje ili skidanje poklopca može vas izložiti opasnom naponu. Pogrešno sastavljanje može izazvati električni udar. Za servis ili popravku obratite se ovlašćenom servisu.

5) SERVIS

Servisiranje električnog alata poverite kvalifikovanom serviseru koji koristi isključivo identične rezervne delove. Time se održava bezbednost alata.

OPŠTA PRAVILA BEZBEDNOSTI

⚠ UPOZORENJE!

- Ako je baterijski paket napukao ili na bilo koji način oštećen, ne stavljajte ga u punjač.
- U punjač ne priključujte ništa osim odgovarajućeg WORKPRO alata. Drugi predmeti mogu dodirnuti opasan napon ili izazvati kratak spoj, požar ili električni udar.
- Ne postavljajte alat ili punjač na neravnu površinu. Pad može izazvati ozbiljno oštećenje. Ne stavljajte ih blizu ili iznad izvora toplote.
- Ne koristite punjač u ormanu ili zatvorenom prostoru bez odgovarajuće ventilacije.
- Punjač koristite samo u zatvorenom prostoru.
- Ne dozvolite da tečnost dođe u dodir sa punjačem; postoji opasnost od električnog udara.
- Ne postavljajte alat ili punjač blizu vode, npr: sudopere, lavaboa ili toaleta. Ne prosipajte tečnost po njima, jer može doći do kratkog spoja, oštećenja, požara ili udara.
- Pre čišćenja isključite punjač iz napajanja. Alat ili punjač brišite vlažnom krpom. Druga sredstva za čišćenje se ne preporučuju.
- Ne stavljajte predmete na punjač i ne dozvolite da bilo šta leži na njemu.
- Kabl punjača postavite tako da se na njega ne gazi, da se o njega ne spotiče i da ne bude izložen oštećenju ili naprezanju. Držite ga dalje od mašina u radu.
- Ne vucite kabl punjača da biste ga isključili iz utičnice.
- Produžni kabl koristite samo kada je apsolutno neophodan. Neodgovarajući kabl može izazvati požar, električni udar ili strujni udar.
- Nikada ne pokušavajte da povežete dva punjača.
- Ne punite baterije niti koristite alat i bateriju na mestima gde je temperatura ispod 4 °C ili iznad 40 °C, npr. pored šupa ili metalnih konstrukcija.
- Za punjenje druge baterije isključite punjač iz mreže i ostavite ga najmanje 15 minuta. Zatim možete puniti drugi paket.

DODATNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA ZA BATERIJSKI PAKET I BATERIJU

Koristite samo WORKPRO baterije isporučene sa alatom ili zamenske baterije koje je odobrio WORKPRO.

Ne koristite bateriju za napajanje drugog uređaja osim WORKPRO alata sa kojim je prodana.

Bateriju puniti samo WORKPRO punjačem isporučenim uz alat ili odobrenom zamenom, u skladu sa WORKPRO uputstvom.

Ne puniti bateriju na mestu gde nastaje statički elektricitet i ne dozvolite dodir sa statički naelektrisanim predmetom.

Baterija se može skladištiti na temperaturi od 4 °C do 40 °C.

Nikada ne ostavljajte litijum-jonsku bateriju iznad preporučene temperature, jer može nastati požar.

NE SKLADIŠTITE bateriju na mestu gde temperatura lako prelazi preporučene vrednosti, kao što su baštenske šupe ili vozila na direktnom suncu. RAZMISLITE PRE NEGO ŠTO OSTAVITE LITIJUM-JONSKU BATERIJU USKLADIŠTENJU.

Baterija se može puniti ili koristiti između 4 °C i 40 °C. NIKADA JE NE PUNITI ISPOD ILI IZNAD PREPORUČENOG OPSEGA, JER MOŽE DOĆI DO POŽARA ILI TESKOG OŠTEĆENJA.

Najpogodnija temperatura za punjenje je od 20 °C do 25 °C.

Posle punjenja ostavite bateriju da se ohladi; ne stavljajte je u vruće okruženje, npr. metalnu šupu ili prikolicu na suncu.

Alat ne skladištite u korozivnim isparenjima, slanom vazduhu ili sličnim uslovima. Po mogućnosti ga čuvajte u originalnoj ambalaži.

Ne bacajte bateriju u vatru i ne stavljajte je u mikrotalasnu ili običnu pećnicu, sušilicu ili posudu pod visokim pritiskom; može eksplodirati.

Ne pokušavajte da otvorite ili probušite bateriju i ne izlažite je jakim fizičkim udarima.

OPŠTA PRAVILA BEZBEDNOSTI

Ako plastično kućište baterije pukne ili se otvori, odmah prekinite upotrebu i ne puniti je. Proverite da je kopča baterije ispravna i da paket ne može ispasti iz alata. Ako je kopča oštećena ili baterija ne može da se zaključa, ne nastavljajte upotrebu.

Prekinite upotrebu baterije ako pokazuje neuobičajenu toplotu, miris, boju, deformaciju ili drugo nenormalno stanje.

Ako primetite curenje ili neprijatan miris, posebno je važno da bateriju držite dalje od vatre. Ako tečnost dospe na kožu ili odevu, odmah isperite čistom vodom. Ako dospe u oči, ne trljajte ih; ispirajte najmanje 10 minuta čistom vodom i odmah se obratite lekaru. Ne koristite bateriju koja curi.

Pažljivo rukujte baterijama kako biste izbegili kratak spoj provodnim predmetima, kao što su ekseri, zavrtnevi, metalne narukvice sata, prstenje, narukvice i ključevi. Baterija se može pregrijati i izazvati opekotine.

Po isteku radnog veka baterije preporučujemo reciklažu materijala u lokalnom centru za reciklažu. NE pokušavajte da menjate ćelije, popravljate ili prepravljate sklop baterije. Pri reciklaži izolujte kontakte lepljivom trakom kako bi baterija bila neprovodna.

KADA PUNITI BATERIJU

Nove baterije se isporučuju slabo napunjene i moraju se potpuno napuniti pre upotrebe. Baterija se može dopuniti u bilo kom trenutku, pod uslovom da nije pregrijana.

Ako alat prekida rad zbog niskog napona ili više ne može da obavlja prethodne zadatke, prekinite rad i napunite bateriju.

Za skladištenje se preporučuje napunjenost između 50% i 75%.

DODATNA PRAVILA BEZBEDNOSTI ZA BRUSILICU

■ Držite alat za izolovane rukohvate kada rezni pribor može dodirnuti skrivene provodnike. Dodir sa provodnikom pod naponom može dovesti metalne delove alata pod napon i izazvati električni udar.

■ Upoznajte svoj alat. Pažljivo pročitajte uputstvo, namenu, ograničenja i moguće opasnosti. Time se smanjuje rizik od udara, požara ili teške povrede.

■ Uvek nosite zaštitu za oči sa bočnim štitnicima koja odgovara standardu ANSI Z87.1.

■ Zaštitite pluća. Nosite masku za lice ili protiv prašine ako se pri radu stvara prašina.

■ Zaštitite sluh. Tokom dužeg rada nosite zaštitu za sluh.

■ Pre dalje upotrebe pažljivo proverite oštećeni štitnik ili drugi deo: da li pravilno radi i obavlja namenu. Proverite poravnanje i zaglavljivanje pokretnih delova, lomove, montažu i druga stanja koja mogu uticati na rad.

■ Oštećeni štitnik ili deo mora pravilno popraviti ili zameniti ovlašćeni servis. Time se smanjuje rizik od udara, požara ili teške povrede.

■ Ne koristite brusni papir prevelikog prečnika. Pri izboru sledite preporuke proizvođača. Papir koji prelazi preko podloge predstavlja opasnost od posekotine i može se zakačiti, pocepiti ili izazvati povratni udar.


■ Pre upotrebe uklonite sve eksere iz drveta. Time se smanjuje rizik od teške povrede.

■ Sačuvajte ova uputstva. Često ih konsultujte i koristite za obuku drugih korisnika. Ako nekome pozajmite proizvod, priložite i ova uputstva.




SPECIFIKACIJE

20 V BEŽIČNA EKSCENTARSKA BRUSILICA BEZ ČETKICA	
Prečnik brusnog diska (mm)	125 mm
Tip motora	Motor bez četkica
Brzina bez opterećenja (o/min)	6000-12000 o/min
BATERIJSKI PAKET	
Napon	20 V
Tip baterije	Li-Ion
Kapacitet baterije (Ah)	2,0/4,0
Vreme punjenja baterije (h)	1,0/2,0
PUNJAČ BATERIJE	
Nazivni napon (V)	220-240
Frekvencija (Hz)	50/60
Nazivna snaga (W)	65
Napon punjenja (V)	20
Struja punjenja (A)	2,4

MONTAŽA

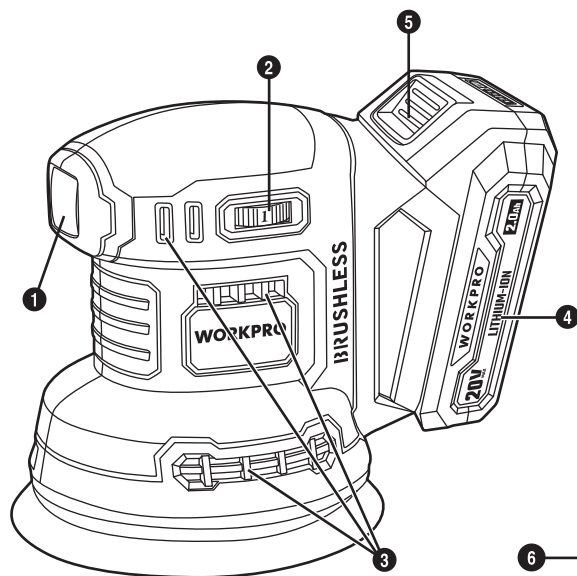


- 1 Prekidač za uključivanje/isključivanje
- 2 Regulator brzine
- 3 Ventilacioni otvori
- 4 Baterijski paket
- 5 Dugme za oslobađanje baterije
- 6 Brusni papir
- 7 Punjač baterije
- 8 Posuda za prašinu

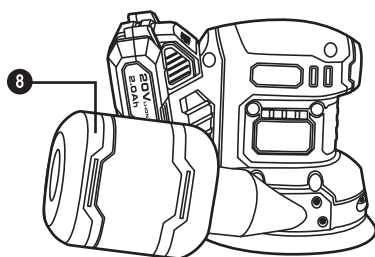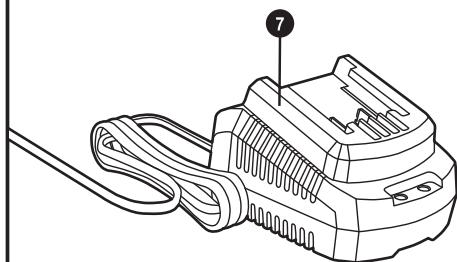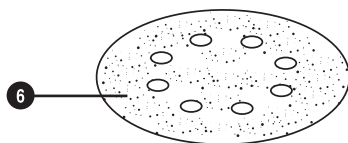


Postavljanje ili uklanjanje baterije (Sl. 1)

Za postavljanje poravnajte jezičak na bateriji sa žlebom u kućištu i gurnite bateriju do kraja dok se ne zaključa uz tihi klik. Da biste je uklonili, pritisnite dugme na prednjoj strani baterije i izvucite je iz alata.

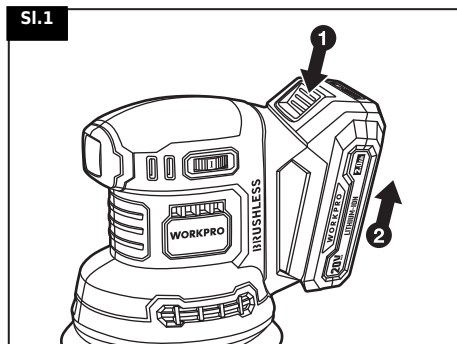


Postavljanje i zamena brusnog papira (Sl. 2)

Isključite alat i uklonite bateriju. Poravnajte otvore na čičak-sistemu sa otvorima na brusnom papiru. Čvrsto pritisnite papir na potporni tanjir. Za zamenu povucite stari papir i pritisnite novi na potporni tanjir.

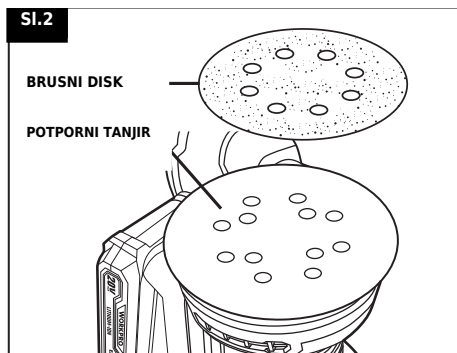

Uklanjanje i postavljanje posude za prašinu (Sl. 3)

Isključite brusilicu i prvo uklonite bateriju. Za postavljanje poravnajte otvor posude sa otvorom za prašinu i gurnite posudu dok se ne zaključa. Za uklanjanje povucite posudu od otvora za prašinu.

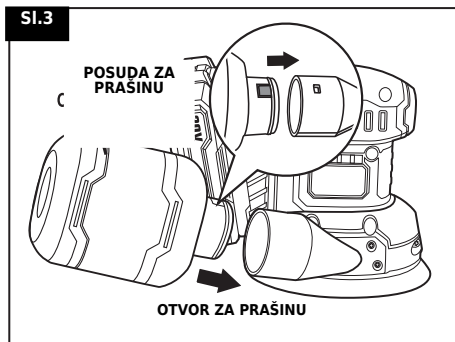

UKLOP

Punjenje baterijskog paketa (Sl. 4)


⚠ OPREZ!

Opasnost od povrede! Poštujte sva bezbednosna uputstva pri rukovanju punjivim uređajima.

NAPOMENA:

- Opasnost od oštećenja uređaja! Ne dozvolite duboko pražnjenje baterije.
- Ne pritiskajte prekidač za uključivanje/isključivanje nakon automatskog isključivanja uređaja.
- Litijum-jonska baterija može se puniti u bilo kom trenutku bez skraćivanja radnog veka. Prekid punjenja neće je oštetiti.
- Kada je baterija potpuno napunjena, punjač automatski prelazi na održavajuće punjenje; baterija može ostati u punjaču.

Sl.4

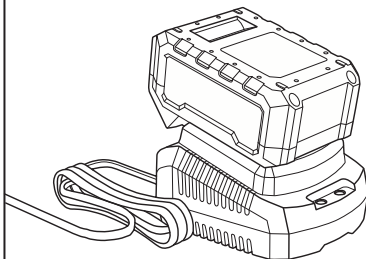

Provera preostalog kapaciteta baterije

- Pritisnite dugme indikatora kapaciteta baterije.
- Preostali kapacitet prikazuju četiri LED lampice:

Baterijski paket mora biti napunjen pre prvog pokretanja.

- Pritisnite dugme za oslobađanje i uklonite bateriju iz uređaja.
- Umetnite bateriju u punjač.
- Uključite punjač u napajanje.

Stanje punjenja prikazuju kontrolne lampice (pogledajte stranicu indikatora punjača).

- Umetnite bateriju u uređaj i proverite da se pravilno zaključala.

Sve 4 LED lampice svetle:

Baterija je potpuno napunjena.

Svetle 3, 2 ili 1 LED lampica:

Baterija ima dovoljan preostali kapacitet.


1 LED lampica treperi:

Baterija je prazna; napunite je.

UKLJUČIVANJE

Uključivanje/isključivanje brusilice (Sl. 5)

Pritisnite prekidač u položaj „I“ za uključivanje, odnosno u položaj „O“ za isključivanje brusilice.

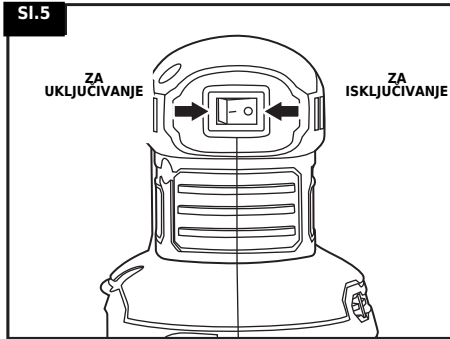


Podešavanje brzine brusilice (Sl. 6)

Funkcija promenljive brzine omogućava podešavanje okretanjem regulatora od 1 do 6. Regulator je na kucištu motora i omogućava kontrolu brzine diska.



Za povećanje brzine okrenite regulator ka većoj vrednosti (prema 6).

Za smanjenje brzine okrenite regulator ka manjoj vrednosti (prema 1).

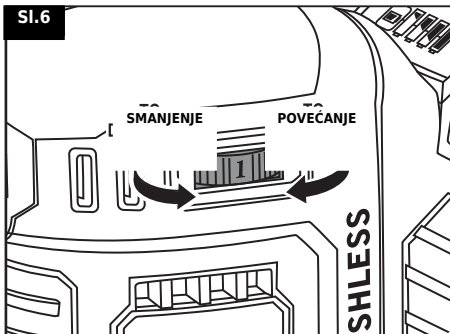

Brušenje

Učvrstite radni predmet da se ne pomera. Postavite brusilicu tako da ceo brusni papir dodiruje površinu. Pokrenite alat i polako ga pomerajte u paralelnim linijama, krugovima ili ukrštenim potezima.

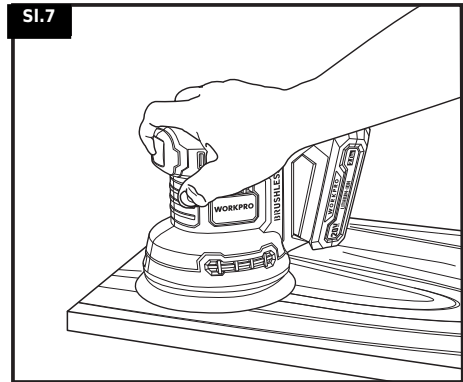

Saveti za brušenje (Sl. 7)

Ne pritiskajte brusilicu. Težina alata obezbeđuje dovoljan pritisak; pustite brusni disk i alat da rade. Dodatni pritisak usporava motor, brzo troši disk i znatno smanjuje brzinu. Preveliki pritisak preopterećuje motor, može izazvati pregrevanje i lošiji rezultat. Završni premaz ili smola na drvetu mogu omekšati od toplote trenja.

Ne brusite predugu na jednom mestu. Brzo kretanje može ukloniti previše materijala i učiniti površinu neravnom. Dugi rad može pregrejati motor. Ako se to dogodi, isključite alat i sačekajte da se disk potpuno zaustavi. Uklonite brusilicu sa predmeta, sklonite ruku sa ventilacionih otvora, skinite disk i uključite alat bez opterećenja da se motor ohladi.

OPŠTE

Pri čišćenju plastičnih delova ne koristite rastvarače. Većina plastike može biti oštećena komercijalnim rastvaračima. Prljavštinu i ugljenu prašinu uklanjajte čistom krpom.

UPOZORENJE:

Nikada ne dozvolite da kožiona težnost, benzin, naftni proizvodi, penetrirajuća ulja i slično dodu u dodir sa plastikom. Sadrže hemikalije koje mogu oštetiti, oslabiti ili uništiti plastiku.

Pri radu na čamcima od stakloplastike, sportskim automobilima, gipsanim pločama, masama za gletovanje ili malteru, alat se ubrzano troši i može prevremeno otkazati, jer su čestice stakloplastike veoma abrazivne za ležajeve, četkice i komutatore. Zato se ne preporučuje dugotrajni rad na tim materijalima. Ako ipak radite sa njima, alat često čistite mlazom vazduha.

UPOZORENJE:

Tokom rada ili izduvavanja prašine uvek nosite zaštitne naočare sa bočnim štitnicima. Ako se stvara prašina, nosite i masku protiv prašine.

PODMAZIVANJE

Svi ležajevi su fabrički podmazani dovoljnom količinom kvalitetnog maziva za ceo radni vek pri normalnim uslovima. Dodatno podmazivanje nije potrebno.

ZAMENA BATERIJSKOG PAKETA

Ako je potrebna zamena baterije, obratite nam se radi nabavke odgovarajućeg baterijskog paketa.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Oprema se isporučuje u ambalaži koja sprečava oštećenja u transportu. Sirovine iz ambalaže mogu se ponovo koristiti ili reciklirati. Oprema i pribor izrađeni su od različitih materijala, kao što su metal i plastika. Neispravnu opremu ne bacajte u kućni otpad, već je odnesite u odgovarajući sabirni centar. Informacije o mestu odlaganja zatražite od lokalnih službi.



Odlaganje uređaja

Precrtana kanta na točkovima znači: baterije i punjive baterije, električni ili elektronski uređaji ne smeju se odlagati sa kućnim otpadom. Mogu sadržati materije štetne za životnu sredinu i zdravlje ljudi. Korisnici moraju odvojeno predati otpadne električne uređaje, istrošene prenosive i punjive baterije na zvaničnom sabirnom mestu radi pravilne obrade. Informacije o vraćanju dostupne su kod prodavca, koji je dužan da ih primi bez naknade. Baterije koje nisu trajno ugrađene moraju se izvaditi i odložiti odvojeno. Litijumske baterije i paketi predaju se samo potpuno ispraznjeni. Kontakte zaštitite od kratkog spoja lepljivom trakom. Krajnji korisnik je odgovoran za brisanje ličnih podataka sa otpadnog uređaja pre odlaganja.



Odlaganje ambalaže

Ambalaža se sastoji od kartona i odgovarajuće označene plastike koja se može reciklirati. Predajte ove materijale na reciklažu.