


PREVOD ORIGINALNOG UPUTSTVA

**WP396000 / WP396001
WP396002 / WP396003**

WORKPRO

20V MAX BRZI PUNJAČ BATERIJA UPUTSTVO ZA UPOTREBU

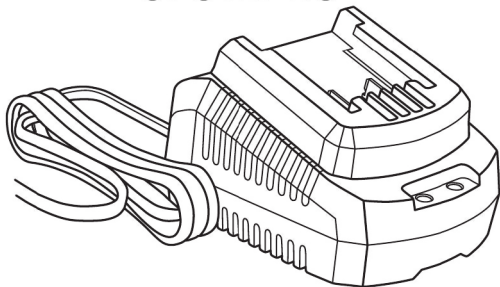

EAC CE



Dizajnirano i kvalifikovano od strane
GreatStar Industrial USA, LLC
9836 Northcross Center Ct,
Huntersville,
NC 28078, SAD
www.workprotool.com

BEZBEDNOSNE INFORMACIJE

Bezbednosna upozorenja za punjač

UPOZORENJE!

Ovaj uređaj mogu da koriste deca uzrasta od 8 godina i starija, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, pod uslovom da su pod nadzorom ili da su dobile uputstva za bezbednu upotrebu uređaja i razumeju povezane opasnosti. Deca se ne smeju igrati uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju obavljati deca bez nadzora.

Bezbednost radnog prostora

- SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO - Ovo uputstvo sadrži važna bezbednosna i radna uputstva za punjač baterija.
- Pre upotrebe punjača baterija pročitajte sva uputstva i oznake upozorenja na punjaču, bateriji i proizvodu koji koristi bateriju.
- OPREZ - Da biste smanjili rizik od povrede, puniti samo punjive baterije tipa WORKPRO 20 V. Druge vrste baterija mogu pući i izazvati telesne povrede i materijalnu štetu.
- Koristite izvor napajanja sa naponom navedenim na nazivnoj pločici punjača.
- Nikada ne nosite punjač držeći ga za kabl i ne povlačite kabl da biste izvukli utikač iz utičnice.
- Nakon punjenja ili pre bilo kakvog održavanja ili čišćenja, isključite punjač iz izvora napajanja. Prilikom isključivanja povucite utikač, a ne kabl.
- Postavite kabl tako da se po njemu ne gazi, da se niko ne saplete i da ne bude izložen oštećenju ili naprezanju.
- Ne koristite punjač sa oštećenim kablom ili utikačem. Ako su kabl ili utikač oštećeni, obratite se ovlašćenom servisnom centru radi zamene kako biste izbegli opasnost.
- Ne koristite niti rastavljajte punjač ako je pretrpeo jak udarac, pao ili je na bilo koji način oštećen; odnesite ga kvalifikovanom serviseru. Nepravilna upotreba ili ponovno sastavljanje može izazvati strujni udar ili požar.
- Ne puniti baterijski paket kada je temperatura prostorije ISPOD 5 °C (40 °F) ili IZNAD 40 °C (104 °F). Pri niskoj temperaturi punjenje možda neće započeti.

- Ne pokušavajte da koristite transformator za povećanje napona, motorni generator ili utičnicu jednosmerne struje.
- Ne dozvolite da bilo šta prekriva ili zapušava ventilacione otvore punjača.
- Ne priključujte niti isključujte kabl i ne postavljajte niti vadite bateriju mokrim rukama.
- Za čišćenje punjača nikada ne koristite benzin, razređivač, alkohol ili slična sredstva. Može doći do promene boje, deformacije ili pucanja.
- Proizvod puniti isključivo u zatvorenom prostoru, jer je punjač namenjen samo za unutrašnju upotrebu.
- Ne puniti baterije koje nisu predviđene za ponovno punjenje.
- Zaštitite punjač od vlage i mokrih uslova. Postoji opasnost od strujnog udara.

Preostali rizici

Čak i kada se proizvod koristi u skladu sa svim bezbednosnim zahtevima, i dalje mogu postojati rizici od povreda i oštećenja. Sledeće opasnosti mogu nastati u vezi sa konstrukcijom i dizajnom ovog proizvoda:

- Zdravstvene tegobe usled izloženosti vibracijama ako se proizvod koristi duže vreme ili se njime ne rukuje pravilno i ne održava na odgovarajući način.
- Opasnost od povrede i materijalne štete usled odbačenih predmeta.

FCC BEZBEDNOST

Ovaj uređaj je usklađen sa delom 15 FCC pravila.

Rad uređaja podleže sledećim uslovima:

- ovaj uređaj ne sme da izaziva štetne smetnje; i
- ovaj uređaj mora da prihvati sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu izazvati neželjeni rad.

UPOZORENJE!

Izmene ili modifikacije ovog uređaja koje strana odgovorna za usklađenost nije izričito odobrila mogu poništiti ovlašćenje korisnika za rukovanje opremom.

NAPOMENA:

Ova oprema je ispitana i utvrđeno je da ispunjava ograničenja za digitalni uređaj klase B, u skladu sa delom 15 FCC pravila. Ova ograničenja su namenjena pružanju razumne zaštite od štetnih smetnji u stambenim instalacijama.

Ova oprema generiše, koristi i može da emituje radiofrekventnu energiju i, ako nije instalirana i korišćena u skladu sa uputstvom, može izazvati štetne smetnje u radio-komunikacijama. Međutim, nema garancije da u određenoj instalaciji neće doći do smetnji.

Ako ova oprema izaziva štetne smetnje prijemu radio ili televizijskog signala, što se može utvrditi uključivanjem i isključivanjem opreme, preporučuje se korisniku da pokuša da otkloni smetnje primenom jedne ili više sledećih mera:

- Preusmerite ili premestite prijemnu antenu.
- Povećajte rastojanje između opreme i prijemnika.
- Priključite opremu u utičnicu na drugom strujnom kolu od onog na koje je priključen prijemnik.
- Obratite se prodavcu ili iskusnom radio/TV tehničaru za pomoć.

SIMBOLI

Na proizvodu, nazivnoj pločici i u ovom uputstvu pronaći ćete, između ostalog, sledeće simbole i skraćenice. Upoznajte se s njima kako biste smanjili opasnosti kao što su telesne povrede i materijalna šteta.

SIMBOL	ZNAČENJE	SIMBOL	ZNAČENJE
V	Volti	n_0	Brzina bez opterećenja
A	Amperi	/min	Obrtaji ili hodovi u minuti
Hz	Herc		Jednosmerna struja
W	Vati		Naizmenična struja
	Konstrukcija klase II		Simbol bezbednosnog upozorenja
	Pročitajte uputstvo pre upotrebe		Nosite zaštitu za oči
	Polaritet	RPM	Obrtaji ili povratni hodovi u minuti.


SPECIFIKACIJE

Punjač		
Broj modela	WP396000/WP396002/WP396003	WP396001
Nazivni ulazni napon	220-240V~ 50/60Hz	110-120V~ 50/60Hz
Nazivna ulazna snaga	65 W	
Nazivni izlazni napon	20 V DC	
Nazivna izlazna struja	2.4 A	
Klasa zaštite	II	
Vreme punjenja	približno 1 h	
Sadržaj:	1 kom. brzog punjača 20 V Max	

UKOVANJE

Punjenje

- 1)) Priključite punjač baterija na odgovarajući izvor naizmjeničnog napona.
Crvena lampica punjenja: ISKLJUČENA
Zelena lampica punjenja: UKLJUČENA
- 2)) Umetnite bateriju u punjač dok se ne zaustavi u vodiči punjača.
Crvena lampica punjenja: UKLJUČENA
Zelena lampica punjenja: ISKLJUČENA
- 3)) Punjenje je završeno:
Crvena lampica punjenja: ISKLJUČENA
Zelena lampica punjenja: UKLJUČENA
- 4)) Nakon punjenja izvadite bateriju iz punjača i isključite punjač iz električne mreže.

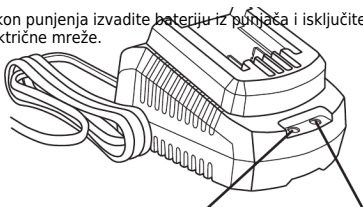

**Crvena lampica
punjenja**

**Zelena lampica
punjenja**

i **NAPOMENA:**

Vreme punjenja zavisi od temperature pri kojoj se baterija puni (10 °C (50 °F) - 40 °C (104 °F)) i od stanja baterije, na primer da li je baterija nova ili dugo nije korišćena.

i **NAPOMENA:**

Punjač baterija namenjen je za punjenje baterija tipa WORKPRO 20 V. Nikada ga ne koristite u druge svrhe niti za baterije drugih proizvođača.

i **NAPOMENA:**

Kada je baterija previše zagrejana, punjenje neće započeti dok temperatura baterijskog paketa ne dostigne nivo na kojem je punjenje moguće.

! **UPOZORENJE!**

Popravke sme da obavlja samo ovlašćeni servisni centar. Otvaranjem ovog uređaja možete izgubiti pravo na garanciju.

i **NAPOMENA:**

Zbog stalnog unapređivanja proizvoda zadržavamo pravo da izmenimo specifikacije proizvoda bez prethodnog obaveštenja.