


WORKPRO

ČEKIĆ ZA RUŠENJE UPUTSTVO ZA RUKOVANJE

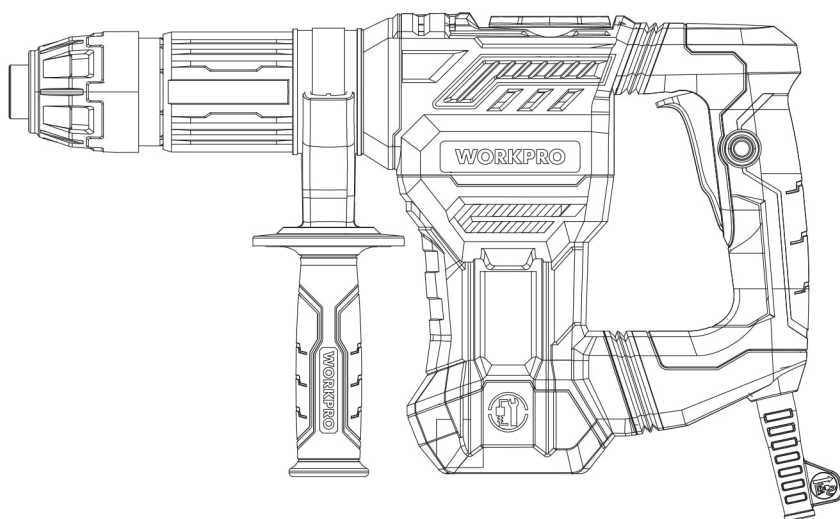

Hvala vam što ste kupili WORKPRO proizvod. Vaš čekić za rušenje je projektovan i proizveden u skladu sa visokim WORKPRO standardima pouzdanosti, jednostavnog rukovanja i bezbednosti korisnika. Uz pravilno održavanje, pružaće vam godine pouzdanog rada bez problema.



UPOZORENJE: Da bi se smanjio rizik od povrede, korisnik mora pročitati i razumeti uputstvo za rukovanje pre upotrebe ovog proizvoda.

SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO ZA BUDUĆU UPOTREBU



Projektovao i odobrio:
GreatStar Industrial USA, LLC
9836 Northcross Center Ct, Huntersville,
NC 28078, United States
www.workprotool.com

SIMBOLI

OBAVEŠTENJA O OPASNOSTIMA I INFORMACIJE JASNO SU OZNAČENI U OVOM UPUTSTVU ZA UPOTREBU. KORISTE SE SLEDECI SIMBOLI:



Simbol opasnosti sa informacijama o sprečavanju telesnih povreda i materijalne štete.



Simbol upozorenja sa informacijama o sprečavanju povrede ili štete.



Simbol napomene sa informacijama o pravilnom rukovanju uređajem.



Dvostruka izolacija za dodatnu zaštitu.



Opasnost od povrede ako se uputstva ne poštuju.



Opasnost od strujnog udara.



Ne izlažite kiši ili vodi.



Ne spaljujte.



Pažljivo pročitajte ovo uputstvo za rukovanje pre upotrebe alata.



Zaštitite alat od vlage i nikada ga ne izlažite kiši.

OVI SIMBOLI OZNAČAVAJU POTREBNU LIČNU ZAŠTITNU OPREMU:



Nosite zaštitnu masku za disanje.



Nosite zaštitne naočare.



Nosite zaštitu za sluh.



Nosite zaštitnu obuću.



Nosite zaštitne rukavice.



Nosite pripijenu radnu odeću.

OPŠTA PRAVILA BEZBEDNOSTI



UPOZORENJE!

Pročitajte sva uputstva. Nepoštovanje svih dole navedenih uputstava može dovesti do strujnog udara, požara i/ili teških povreda. Izraz „električni alat“ u svim insti upozorenjima odnosi se na električni alat sa kablom ili shoi na baterijski (bežični) alat.

terr
belc
pow
pow

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

1) RADNO PODRUČJE

- Održavajte radno područje čistim i dobro osvetljenim. Nered ili mrak povećavaju rizik od nezgode.
- Ne koristite električne alate u eksplozivnoj atmosferi, npr. u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Električni alati stvaraju varnice koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.
- Držite decu i posmatrača podalje dok koristite električni alat. Ometanje može dovesti do gubitka kontrole.

2) ELEKTRIČNA BEZBEDNOST

- Utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Nikada ne prepravljajte utikač. Ne koristite adapterske utikače sa uzemljenim alatima. Neizmenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik od strujnog udara.
- Izbegavajte dodir tela sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri. Rizik od strujnog udara je veći ako je telo uzemljeno.
- Ne izlažite električne alate kiši ili vlazi. Voda koja proдре u alat povećava rizik od strujnog udara.
- Ne zloupotrebljavajte kabl. Nikada ne nosite, ne povlačite niti isključujte alat povlačenjem kabla. Držite kabl dalje od toplote, ulja, oštih ivica i pokretnih delova. Oštećeni ili zapetljani kablovi povećavaju rizik od strujnog udara.
- Kada alat koristite na otvorenom, koristite produžni kabl namenjen za spolnu upotrebu.
- Ako je rad na vlažnom mestu neizbežan, koristite napajanje zaštićeno RCD uređajem. RCD smanjuje rizik od strujnog udara.

3) LIČNA BEZBEDNOST

- Budite pažljivi, pratite šta radite i koristite zdrav razum. Ne koristite alat kada ste umorni ili pod uticajem droga, alkohola ili lekova.

Trenutak nepažnje tokom rada može izazvati ozbiljnu povredu.

- Koristite zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu za oči. Zaštitna oprema kao što su maska protiv prašine, obuća protiv klizanja, zaštitna kaciga i zaštita za sluh smanjuje rizik od povreda kada se koristi prema uslovima rada.
- Sprečite nenamerno pokretanje. Pre priključivanja alata na utičnicu proverite da je prekidač u položaju „OFF“. Nošenje alata sa prstom na prekidaču ili priključivanje alata sa uključenim prekidačem izaziva nezgode.
- Pre uključivanja uklonite ključeve za podešavanje. Ključ ostavljen na rotirajućem delu može izazvati povredu.
- Ne posežite predaleko. Uvek održavajte stabilan oslonac i ravnotežu. To omogućava bolju kontrolu alata u neočekivanim situacijama.
- Obucite se pravilno. Ne nosite široku odeću ili nakit. Držite odeću, rukavice i kosu dalje od pokretnih delova.
- Ako postoje uređaji za odsisavanje i sakupljanje prašine, pravilno ih priključite i koristite.
- Koristite stege ili drugo praktično sredstvo da učvrstite obradak na stabilnu podlogu.
- Ne koristite alat na merdevinama ili nestabilnom osloncu.
- Ručke održavajte suvim, čistim i bez ulja i masti.
- Uvek nosite zaštitne naočare sa bočnim štitačima.
- Zaštitite pluća. Ako se stvara prašina, nosite masku za lice ili prašinu.
- Zaštitite sluh. Tokom dužeg rada nosite zaštitu za sluh.

OPŠTA PRAVILA BEZBEDNOSTI

4) UPOTREBA I ODRŽAVANJE ELEKTRIČNOG ALATA

- Ne preopterećujte alat. Koristite odgovarajući alat za konkretnu primenu. Odgovarajući alat radi bolje i bezbednije pri brzini za koju je projektovan.
- Ne koristite alat ako prekidač ne može da ga uključi i isključi. Alat koji se ne može kontrolisati prekidačem je opasan i mora se popraviti.
- Isključite utikač iz napajanja i/ili izvadite bateriju pre podešavanja, zamene pribora ili skladištenja. Ove mere smanjuju rizik od slučajnog pokretanja.
- Nekorišćene alate čuvajte van domašaja dece i ne dozvoljavajte rad osobama koje nisu upoznate sa alatom ili ovim uputstvom.
- Održavajte alat. Proverite poravnanje i zaglavljivanje pokretnih delova, lom delova i druga stanja koja mogu uticati na rad. Oštećen alat popravite pre upotrebe.
- Rezne alate održavajte ostrim i čistim. Pravilno održavani rezni alati sa ostrim ivicama manje se zaglavljuju i lakše kontrolišu.

- Električni alat koristite u skladu sa ovim uputstvima i na način predviđen za određeni tip alata, uzimajući u obzir uslove rada i posao koji se obavlja. Upotreba za radnje koje nisu predviđene može izazvati opasnu situaciju.
- Sačuvajte ova uputstva. Često ih pregledajte i koristite za obuku drugih korisnika. Ako alat pozajmite drugoj osobi, predajte joj i ova uputstva.

5) SERVIS

- Servisiranje alata poverite kvalifikovanom serviseru.
- Prilikom servisiranja koristite samo identične rezervne delove.
- Pridržavajte se odeljka Održavanje u ovom uputstvu. Upotreba neodobrenih delova ili nepridržavanje uputstava za održavanje može izazvati strujni udar ili povredu.

DODATNA PRAVILA BEZBEDNOSTI ZA ČEKIĆ



Nosite zaštitu za sluh. Izlaganje buci može izazvati gubitak sluha.

- Obavezno koristite pomoćnu ručku(e) tokom rada. Gubitak kontrole može izazvati povredu.
- Držite alat za izolovane površine za hvatanje kada postoji mogućnost da rezni/priključni alat dodirne skrivene vodove ili sopstveni kabl. Dodir sa vodom pod naponom može dovesti metalne delove alata pod napon i izazvati strujni udar.
- Koristite odgovarajuće detektore da utvrdite da li su instalacije skrivene u radnom području ili se obratite lokalnom komunalnom preduzeću. Dodir sa električnim vodovima može izazvati požar i strujni udar. Oštećenje gasne cevi može izazvati eksploziju.
- Probijanje vodovodne cevi može izazvati materijalnu štetu ili strujni udar.

- Tokom rada mašinu uvek držite čvrsto sa obe ruke i zauzmite stabilan stav. Alat se sigurnije vodi obema rukama.
- Učvrstite obradak. Obradak stegnut steznim uređajem ili u stegi sigurniji je nego kada se drži rukom.
- Uvek sačekajte da se mašina potpuno zaustavi pre nego što je odložite. Umetnuti alat može da se zaglavi i izazove gubitak kontrole.
- Pročitajte sva bezbednosna upozorenja i sva uputstva. Nepoštovanje upozorenja i uputstava može dovesti do strujnog udara, požara i/ili teških povreda.

SPECIFIKACIJE ALATA

SKU	WP470600
Nazivni napon (V)	220-240
Frekvencija (Hz)	50/60
Ulazna snaga (W)	1300
Broj udara (BPM)	4100
Energija udara (J)	15
Tip prihvata	17




NAPOMENA:

Zbog kontinuiranog razvoja WORKPRO proizvoda, ovde navedene specifikacije mogu se promeniti bez prethodne najave.

MONTAŽA

Prilikom postavljanja i skidanja pribora, proverite da je alat ISKLJUČEN i da kabl za napajanje nije priključen. Izvucite vijak i zakrenite ga tako da prirubnica bude usmerena prema kućištu motora.

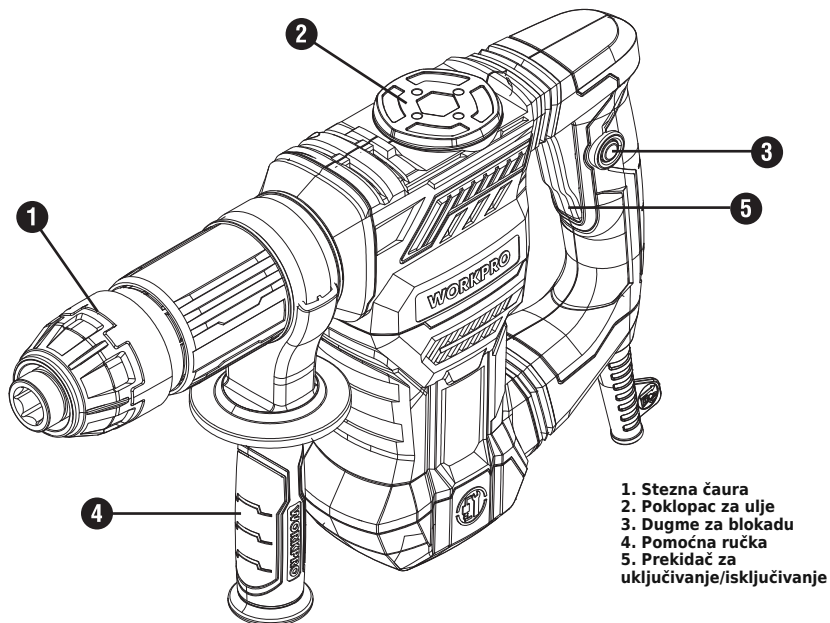

NAPOMENA:


Nije sav prikazani ili opisani pribor uključen u standardnu isporuku. Za detalje pogledajte informacije o pakovanju za svaki SKU.

MONTAŽA

Montiranje pomoćne ručke (Sl. 1)


Pre početka rada uvek proverite da je pomoćna ručka čvrsto pričvršćena, jer labava ručka može izazvati povrede.

- Otpustite pomoćnu ručku (4)
- Postavite pomoćnu ručku (4) u željeni položaj
- Zategnite pomoćnu ručku (4)

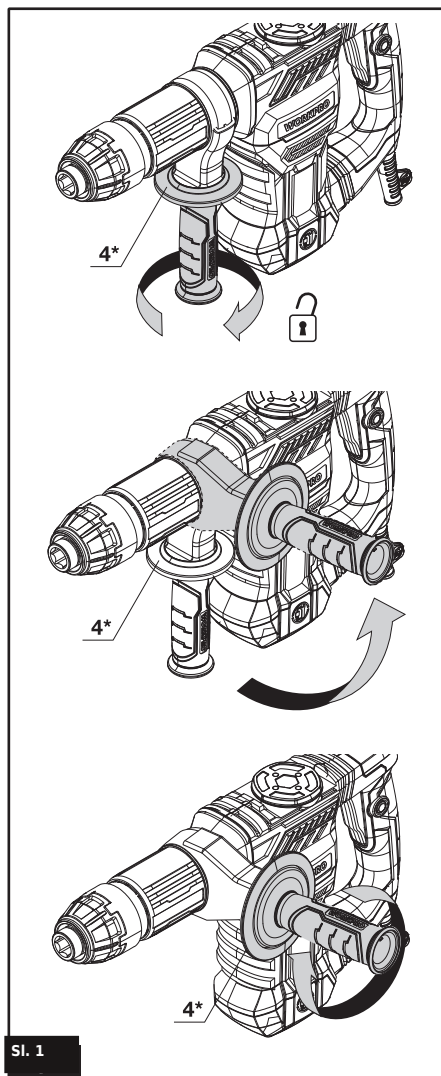


Postavljanje burgije ili dleta (Sl. 2)

- Umetnite dleto u prihvata (HEX) do kraja, uz blago uvrtnje.
- Proverite da je dleto učvršćeno pokušajem da ga izvučete iz prihvata (HEX).

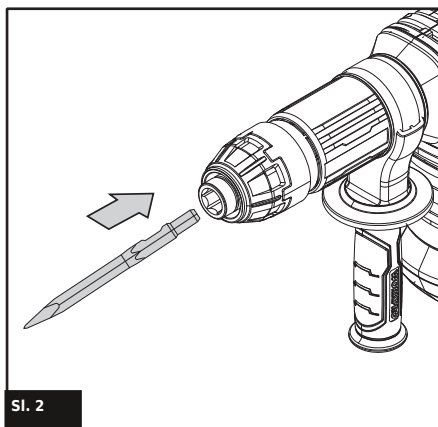

Skidanje burgije ili dleta (Sl. 3)

- Povucite steznu čauru (1) unazad i držite je u tom položaju.
- Izvucite burgiju (dleto) iz prihvata (HEX).
- Otpustite steznu čauru (1).

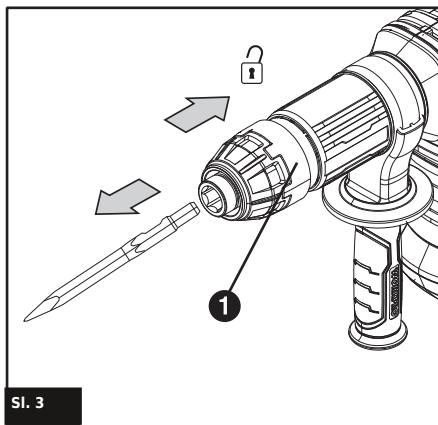

Rad prekidača

- Za pokretanje alata pritisnite prekidač (5).
- Za neprekidan rad pritisnite okidač (5), zatim dugme za blokadu (3).
- Za zaustavljanje alata ponovo pritisnite prekidač (5) da biste ga otpustili.

Rušenje/klešanje

Držite alat čvrsto sa obe ruke i pritisnite prekidač. Tokom rada lagano pritiskajte alat kako biste sprečili odskakanje i gubitak kontrole. Nemojte pritiskati previše, jer time nećete povećati efikasnost rada.

Podmazivanje

- Oprez. Pre podmazivanja uvek izvucite utikač iz utičnice.
- Kada alat radi više od 60 sati i snaga udara oslabi, potrebno ga je podmazati. Najpre otvorite poklopac za ulje priloženim imbus ključem, zatim krpom očistite staro mazivo. Podmažite alat sa 30 g specijalnog maziva. Nakon podmazivanja čvrsto zatvorite poklopac za ulje.



- Alat, pribor i ambalažu razvrstajte radi ekološki prihvatljive reciklaže.
- Električni alati i pribor na kraju radnog veka i dalje sadrže vredne sirovine i plastiku koje se mogu vratiti u proces reciklaže.
- Prašina nastala tokom rada može sadržati štetne hemikalije i mora se odlagati na posebnom mestu za prikupljanje otpada.

PROBLEMI	UZROCI	NAČINI OTKLANJANJA PROBLEMA
Motor prestaje da radi	1. Napajanje nije priključeno	1. Priključite napajanje
	2. Utikači nisu potpuno priključeni	2. Proverite sve utikače
	3. Prekidač ne radi	3. Zamenite ili popravite prekidač
	4. Četkice ne dodiruju komutator	4. Zamenite četkice novim parom
Radi sporo (ne radi), uz buku pri uključivanju	1. Prekidač ne radi	1. Zamenite ili popravite prekidač
	2. Mehanički kvar	2. Proverite mehaničke delove
Varničenje komutatora	1. Kratak spoj armature	1. Popravite armaturu
	2. Loš kontakt između četkice i komutatora	2. Zamenite odgovarajući deo novim
	3. Površina komutatora nije glatka	3. Očistite površinu komutatora