


WORKPRO

EKSCENTRIČNA BRUSILICA UPUTSTVO ZA UPOTREBU

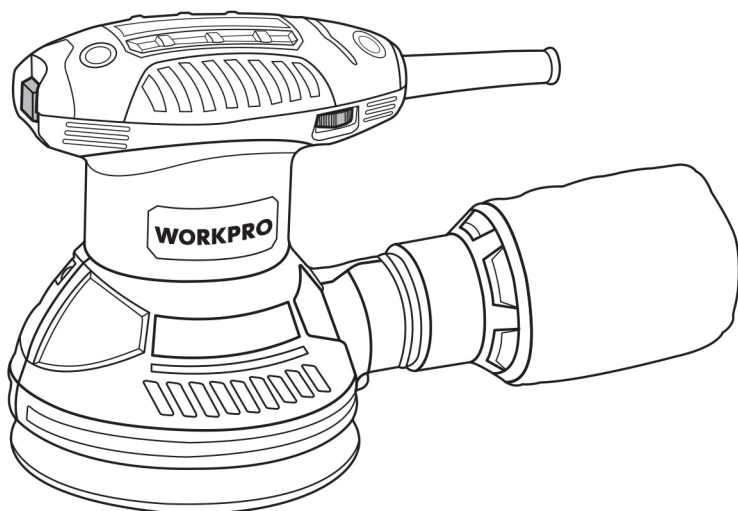

Hvala vam što ste kupili WORKPRO proizvod. Vaša brusilica je projektovana i proizvedena prema visokim WORKPRO standardima pouzdanosti, jednostavnosti rukovanja i bezbednosti korisnika. Uz pravilno održavanje pružiće vam godine robusnog i pouzdanog rada.



UPOZORENJE: Radi smanjenja rizika od povrede, korisnik mora pročitati i razumeti uputstvo za upotrebu pre korišćenja ovog proizvoda.

SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO ZA BUDUĆU UPOTREBU



Projektovao i odobrio:
GreatStar Industrial USA, LLC
9836 Northcross Center Ct, Huntersville,
NC 28078, United States
www.workprotool.com

OPŠTA PRAVILA BEZBEDNOSTI



UPOZORENJE!

Pročitajte sva uputstva. Nepoštovanje svih dolo navedenih uputstava može dovesti do električnog udara, požara i/ili teških telesnih povreda. Izraz „električni alat“ u svim upozorenjima u nastavku odnosi se na vaš električni alat koji se napaja iz mreže (sa kablom) ili iz baterije (bez kabla).

SACHUVAJTE OVA UPUTSTVA

1) RADNO PODRUČJE

Održavajte radno područje čistim i dobro osvetljenim. Neuredna i tamna područja mogu izazvati nezgode.

Ne koristite električne alate u eksplozivnoj atmosferi, na primer u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Električni alati stvaraju varnice koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.

Držite decu i posmatrača podalje dok koristite električni alat. Ometanje može dovesti do gubitka kontrole.

2) ELEKTRIČNA BEZBEDNOST

Utičaći električnog alata moraju odgovarati utičnici. Nikada ne prepravljajte utikač na bilo koji način. Ne koristite adapterske utikače sa uzemljenim električnim alatima. Neizmenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik od električnog udara.

Izbegavajte dodir tela sa uzemljenim površinama, kao što su cevi, radiator, šporeti i frižideri. Rizik od električnog udara je veći ako je vaše telo uzemljeno.

Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim uslovima. Voda koja ude u električni alat povećava rizik od električnog udara.

Ne zloupotrebljavajte kabl. Nikada ne koristite kabl za nošenje, povlačenje ili isključivanje električnog alata iz utičnice. Držite kabl dalje od toplote, ulja, oštih ivica ili pokretnih delova. Oštećeni ili zapleteni kablovi povećavaju rizik od električnog udara.

Kada koristite električni alat na otvorenom, koristite produžni kabl pogodan za spoljnu upotrebu. Kabl namenjen za spoljnu upotrebu smanjuje rizik od električnog udara.

Ako je rad električnim alatom na vlažnom mestu neizbežan, koristite napajanje zaštićeno RCD uređajem (zaštitnim prekidačem diferencijalne struje). Upotreba RCD uređaja smanjuje rizik od električnog udara.

3) LIČNA BEZBEDNOST

Budite pažljivi, pratite šta radite i koristite zdrav razum pri radu sa električnim alatom. Ne koristite električni alat kada ste umorni ili pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Trenutak nepažnje pri radu može dovesti do teške telesne povrede.

Koristite zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu za oči. Zaštitna oprema, kao što su maska za prašinu, neklizajuća zaštitna obuća, zaštitna kaciga i zaštita sluha, kada se pravilno koristi, smanjuje rizik od telesnih povreda.

Izbegavajte slučajno pokretanje. Pre priključivanja alata na električnu utičnicu uverite se da je prekidač u položaju „OFF“. Nošenje alata sa prstom na prekidaču ili priključivanje alata dok je prekidač u položaju „ON“ može izazvati nezgode.

Uklonite ključ za podešavanje ili stezni ključ pre uključivanja električnog alata. Ključ koji ostane pričvršćen za rotirajući deo alata može izazvati telesnu povredu.

Ne pružajte se previše. Uvek održavajte stabilan oslonac i ravnotežu. To omogućava bolju kontrolu alata u neočekivanim situacijama.

Obucite se prikladno. Ne nosite široku odeću ili nakit. Držite odeću, rukavice i kosu dalje od pokretnih delova. Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu biti zahvaćeni pokretnim delovima.

Ako postoje uređaji za priključivanje sistema za odsisavanje i sakupljanje prašine, uverite se da su pravilno priključeni i da se pravilno koriste. Upotreba ovih uređaja može smanjiti opasnosti povezane sa prašinom.

Koristite stegle ili drugi praktičan način da poduprete i pričvrstite obradak za stabilnu podlogu. Držanje obratka rukom ili uz telo je nestabilno i može dovesti do gubitka kontrole.

Ne koristite alat na merdevinama ili nestabilnom osloncu. Stabilan oslonac na čvrstoj podlozi omogućava bolju kontrolu alata u neočekivanim situacijama.

Držite ručke suvim, čistim i bez ulja i masti. Klizave ruke ne mogu bezbedno upravljati električnim alatom.

Uvek nosite zaštitne naočare sa bočnim štitnicima. Obične naočare mogu imati stakla otporna na udarce, ali nisu zaštitne naočare. Poštovanje ovog pravila smanjuje rizik od povrede oka.

Zaštitite pluća. Ako je rad prašnjav, nosite masku za lice ili masku za prašinu. Poštovanje ovog pravila smanjuje rizik od ozbiljne telesne povrede.

Zaštitite sluh. Tokom dužeg rada nosite zaštitu sluha. Poštovanje ovog pravila smanjuje rizik od ozbiljne telesne povrede.

4) KORIŠĆENJE I ODRŽAVANJE ELEKTRIČNOG ALATA

Ne preopterećujte električni alat. Koristite odgovarajući alat za svoju namenu. Odgovarajući alat obaviće posao bolje i bezbednije brzinom za koju je projektovan.

OPŠTA PRAVILA BEZBEDNOSTI

Ne koristite električni alat ako prekidač ne može da ga uključi i isključi. Svaki električni alat koji se ne može kontrolisati prekidačem je opasan i mora se popraviti.

Isključite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite baterijski paket iz električnog alata pre bilo kakvog podešavanja, zamene pribora ili odlaganja alata. Ove preventivne mere smanjuju rizik od slučajnog pokretanja alata.

Električne alate koji se ne koriste čuvajte van domašaja dece i ne dozvoljavajte osobama koje nisu upoznate sa alatom ili ovim uputstvima da ga koriste. Električni alati su opasni u rukama neobučanih korisnika.

Održavajte električne alate. Proverite neusklađenost ili zaglavljivanje pokretnih delova, lom delova i sva druga stanja koja mogu uticati na rad alata. Ako je oštećen, električni alat popravite pre upotrebe. Mnoge nezgode nastaju zbog loše održavanih alata.

Rezne alate održavajte oštrim i čistim. Pravilno održavani rezni alati sa oštrim reznim ivicama manje se zaglavljuju i lakše se kontrolišu.

Koristite električni alat u skladu sa ovim uputstvima i na način predviđen za određeni tip alata, uzimajući u obzir radne uslove i posao koji treba obaviti. Upotreba alata za radove drugačije od predviđenih može dovesti do opasne situacije.

Sačuvajte ova uputstva. Često ih konsultujte i koristite ih za obuku drugih osoba koje mogu koristiti ovaj alat. Ako alat pozajmite drugoj osobi, predajte joj i ova uputstva.

5) SERVISIRANJE

Električni alat treba da servisira kvalifikovano lice za popravke.

Pri servisiranju električnog alata koristite samo identične rezervne delove.

Pratite uputstva u odeljku Održavanje ovog uputstva. Upotreba neodobrenih delova ili nepoštovanje uputstava za održavanje može izazvati električni udar ili povredu.

DODATNA PRAVILA BEZBEDNOSTI ZA BRUSILICE

Koristite mašinu samo za suvo brušenje. Prodiranje vode u mašinu povećava rizik od električnog udara.

Oprez, opasnost od požara! Izbegavajte pregrevanje obratka koji se brusi i same brusilice. Uvek ispraznite sakupljač prašine pre pauze. U nepovoljnim uslovima, npr. kada varnice od brušenja metala dospeju u vreću za prašinu, mikrofilter ili papirnu vrećicu (odnosno filtersku vrećicu ili filter usisivača), brusna prašina može se samozapaliti.

Posebno kada je pomešana sa ostacima laka, poliuretana ili drugih hemijskih materijala i kada je brusna prašina zagrejana nakon dužeg rada.

Pričvrstite obradak. Obradak stegnut steznim uređajima ili u stezi sigurniji je nego kada se drži rukom.

SPECIFIKACIJA ALATA

SKU	WP472406
Nazivni napon (V)	220-240
Frekvencija (Hz)	50/60
Ulazna snaga (W)	350
Broj oscilacija bez opterećenja/min	8000-14000
Prečnik brusne ploče	125 mm



NAPOMENA:

Zbog kontinuiranog programa razvoja kompanije WORKPRO, ovde navedene specifikacije podložne su promenama bez prethodne najave.

MONTAŽA



OPREZ!


Uvek se uverite da je alat isključen i da je utikač izvučen iz utičnice pre izvođenja bilo kakvih radova na alatu.



OPREZ!

Ako odlepite brusni disk sa podloge, njegova sposobnost prijanjanja se smanjuje. Nikada ne pokušavajte da ga ponovo zalepite na podlogu radi dalje upotrebe.

POSTAVLJANJE I SKIDANJE BRUSNOG DISKA

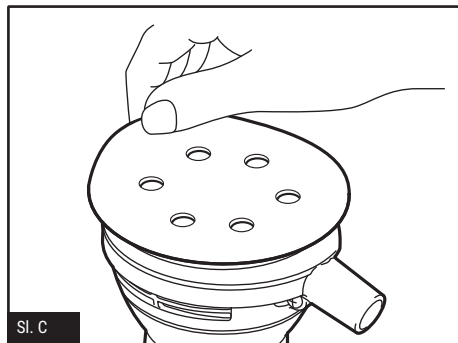

Da biste postavili brusni disk, prvo uklonite svu prljavštinu ili strana tela sa podloge. Zatim skinite zaštitni papir sa brusnog diska i pričvrstite brusni disk na podlogu. Pažljivo poravnajte otvore na brusnom disku sa otvorima na podlozi.

POSTAVLJANJE VREĆE ZA PRAŠINU

Postavite vreću za prašinu na mlaznicu za prašinu tako da obruč vreće nalegne u prerez na mlaznici i ostane na svom mestu. Zatim postavite mlaznicu za prašinu na alat.

PRAŽNENJE VREĆE ZA PRAŠINU

Kada je vreća za prašinu približno do pola puna, isključite alat i izvucite utikač iz utičnice. Skinite vreću za prašinu sa alata. Ispraznite je laganim kuckanjem.

UKOVANJE

BRUŠENJE



OPREZ!

Nikada ne uključujte alat dok je u dodiru sa obratkom, jer to može prouzrokovati povredu rukovaoca.

Nikada ne koristite alat bez brusnog diska. Možete ozbiljno oštetiti podlogu.

Ne pritiskajte alat prekomerno. Prevelik pritisak može smanjiti efikasnost brušenja, oštetiti brusni disk ili skratiti vek trajanja alata.

Ako ivica podloge dodiruje obradak tokom rada, podloga se može oštetiti.

Čvrsto držite alat. Uključite alat i sačekajte da dostigne punu brzinu. Zatim ga pažljivo spustite na površinu obratka. Držite podlogu ravno uz obradak i primenjujte blag pritisak na alat.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE



Alat, pribor i ambalažu treba razvrstati radi ekološki prihvatljive reciklaže.

Električni alati i pribor na kraju svog radnog veka i dalje sadrže velike količine vrednih sirovina i plastike koje se takođe mogu vratiti u proces reciklaže.

Neke vrste prašine nastale tokom rada sadrže štetne hemikalije i moraju se sakupljati i odlagati na posebnom mestu za reciklažu otpada.

OTKLANJANJE KVAROVA

PROBLEMI	UZROCI	NAČINI OTKLANJANJA PROBLEMA
Motor prestaje da radi	1. Napajanje nije priključeno	1. Priključite alat na napajanje
	2. Utikač nije potpuno priključen	2. Proverite sve utikače
	3. Prekidač ne radi	3. Zamenite ili popravite prekidač
	4. Četkice ne dodiruju komutator	4. Zamenite četkice sa dve nove
Sporo radi (ili ne radi) uz buku pri početnom uključivanju	1. Prekidač ne radi	1. Zamenite ili popravite prekidač
	2. Mehanički kvar	2. Proverite mehaničke delove
Varnice na komutatoru	1. Kratak spoj na armaturi	1. Popravite armaturu
	2. Loš kontakt između četkice i komutatora	2. Zamenite ga novim
	3. Površina komutatora nije glatka	3. Očistite površinu komutatora